



Philips  
boxă portabilă wireless

### Bluetooth

Microfon încorporat pentru  
conversări  
Baterie reîncărcabilă  
2W



BT1300B

## Sunet puternic la îndemână

la muzica oriunde cu o boxă ultracompactă și robustă. Tehnologia anti-prindere încorporată oferă sunet mai bun pentru o boxă de dimensiunea sa, boxa putând fi poziționată în unghi pentru o proiectare mai amplă a sunetului. Carcasa colorată din silicon adaugă stil și protecție.

### Sunet impresionant

- Performanță audio avansată cu un design practic la dimensiune de buzunar
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

### Utilizare simplă

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic


### Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde
- Portabilitate perfectă cu banda tricotată fin inclusă

**PHILIPS**


## Repere

### Streaming de muzică wireless

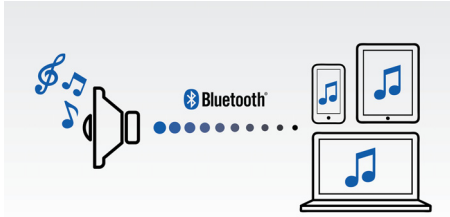

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

### Funcție anti-distorsiuni

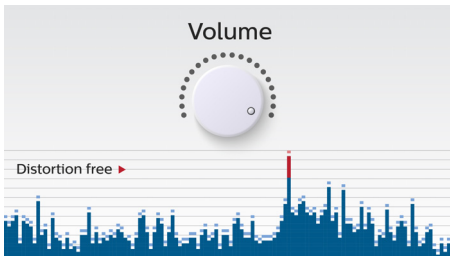

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxe împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție

încorporează monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

### Microfon încorporat

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca telefon cu difuzor. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și puteți vorbi prin intermediul difuzorului. Organizați o întâlnire de afaceri. Sau apelați-vă prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

### bandă tricotată fin inclusă

Asortată seriei de benzi de susținere Philips CitiScape Strada, care a fost inspirată de tenișii la modă și șireturile lor viu colorate, banda noastră inclusă este confecționată dintr-un manșon viu colorat și fin tricotat, ceea ce-i conferă suficient stil pentru a deveni un accesoriu la modă.

### Intrare audio



Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

## Specificații

### Compatibilitate

- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

### Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

### Confort

- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe

### Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 2W
- Sistem audio: Mono

### Difuzoare

- Driver boxă: 1 x 1,75"

### Alimentare

- Tip baterie: litiu polimer (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră

### Accesorii

- Accesorii incluse: Cureaua pentru transport, Cablu USB pentru încărcare PC, Certificat de garanție internațională, Ghid de instalare rapidă

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 55 x 55 x 55 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 96 x 78 x 122 mm
- Greutate produs: 0,12 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,2 kg



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17923  
EAN: 04 89518 56023 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)