

Зарегистрируйте изделие и получите поддержку на сайте
Зареєструйте свій виріб та отримайте технічну підтримку на веб-сайті



www.philips.com/welcome

DVP3650







- RU Перед подключением данного DVD-проигрывателя внимательно ознакомьтесь со всеми прилагаемыми инструкциями.
- UK Перед тим як під'єднувати DVD-програвач, прочитайте та візьміть до уваги всі інструкції, що постачаються із ним.

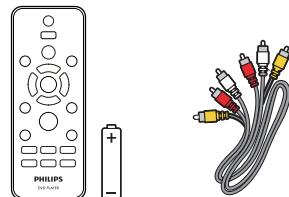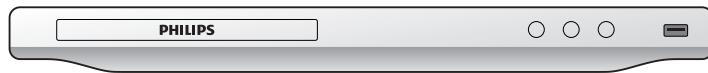


1

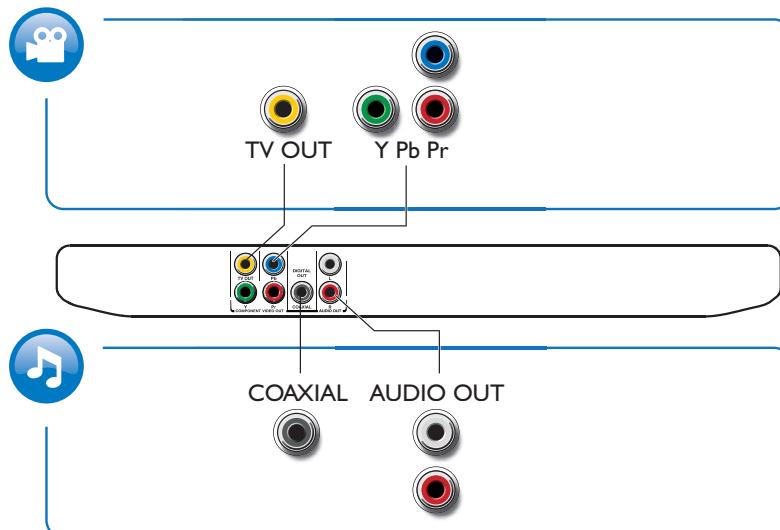


2

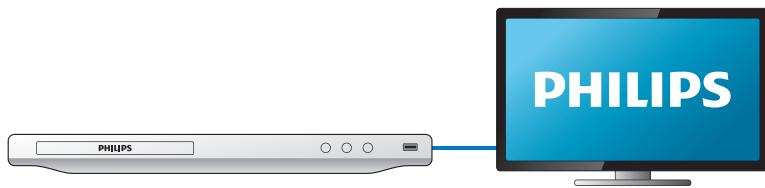


Pr Pb Y + AUDIO OUT

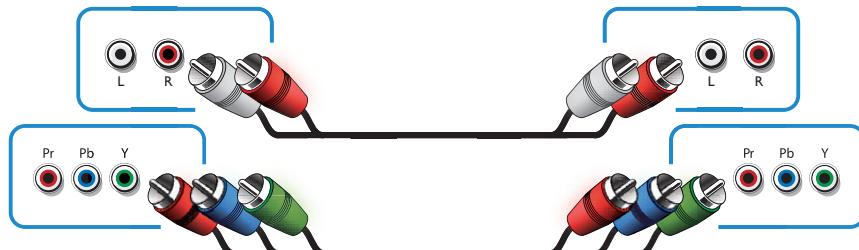


TV OUT + AUDIO OUT

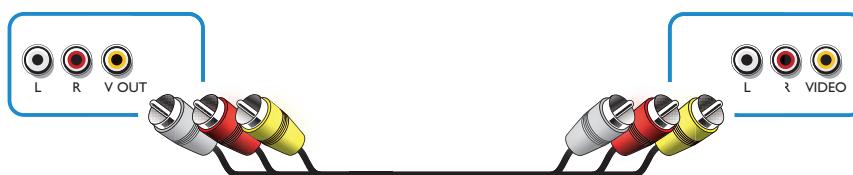


3

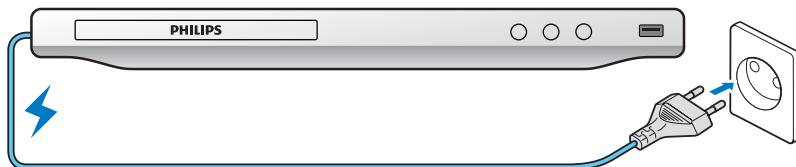

4

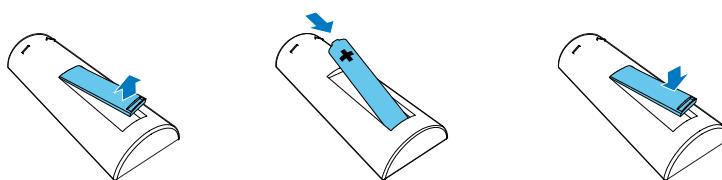

5

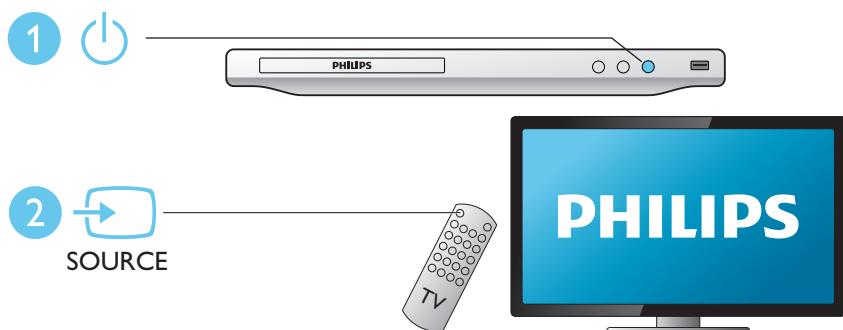

6





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG



1

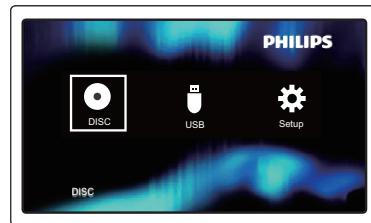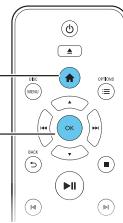3
4

1

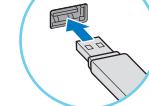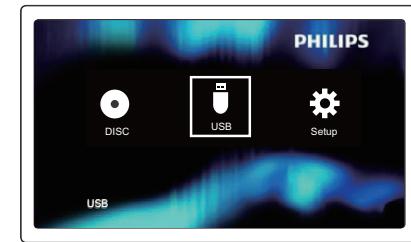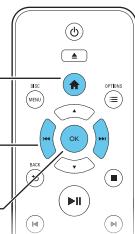2
3
4


Содержание

| | |
|--|-----|
| 1 Подготовка к работе | 2-6 |
| <hr/> | |
| 2 Использование DVD-проигрывателя | 8 |
| Основные функции управления | |
| воспроизведением | 8 |
| Параметры видео | 9 |
| Воспроизведение музыкального | |
| слайд-шоу | 9 |
| Повтор воспроизведения | 10 |
| Переход | 10 |
| Видео формата DivX | 10 |
| <hr/> | |
| 3 Изменение настроек | 11 |
| Основные (спящий режим, режим | |
| ожидания...) | 11 |
| Изображение | 12 |
| Звук | 12 |
| Пользовательские настройки | |
| (языки, ограничение на просмотр...) | 13 |
| <hr/> | |
| 4 Обновление ПО | 14 |
| <hr/> | |
| 5 Характеристики | 14 |
| <hr/> | |
| 6 Устранение неисправностей | 15 |
| <hr/> | |
| 7 Важные сведения о | |
| безопасности | 17 |

2 Использование DVD-проигрывателя

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Основные функции управления воспроизведением

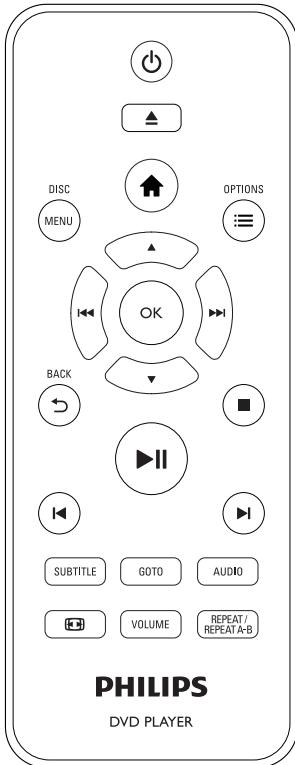

Для управления проигрывателем во время воспроизведения можно использовать следующие кнопки.

| Кнопка | Действие |
|-----------|---|
| ∅ | Увімкнення програвача або перехід у режим очікування. |
| ⌂ | Доступ к основному меню. |
| ▲ | Открытие и закрытие отделения для диска. |
| DISC MENU | Вход или выход из меню. |
| ≡ OPTIONS | Доступ к меню дополнительных параметров во время воспроизведения видео. |
| ▲▼ | Перемещение по меню. Медленная перемотка вперед или назад. Нажмите последовательно для изменения скорости поиска. |
| ◀▶ / ▶▶ | Перемещение по меню. Быстрая перемотка вперед или назад. Нажмайте последовательно для изменения скорости поиска. |
| OK | Подтверждение выбранной опции или ввода. |
| ▶▶ | Запуск, пауза или возобновление воспроизведения. |
| ■ | Остановка воспроизведения. |
| ↪ BACK | Возврат к предыдущему экранному меню. |
| ◀▶ / ▶▶ | Переход к предыдущей или следующей дорожке, разделу или файлу. |
| SUBTITLE | Выбор языка субтитров. |

| | |
|-------------------|--|
| GOTO | Переход к разделу, эпизоду или дорожке. |
| AUDIO | Выбор языка аудиовоспроизведения или канала. |
| [■] | Настройка формата изображения в соответствии с экраном телевизора. Увеличение и уменьшение изображения. |
| VOLUME | Включите режим регулировки громкости, затем нажмите ◀◀ / ▶▶ , чтобы отрегулировать уровень громкости. |
| REPEAT/REPEAT A-B | Выбор режима повторного воспроизведения. |

Параметры видео

Во время воспроизведения видео нажмите **≡ OPTIONS** для входа в меню следующих настроек.

- **[Информация]:** отображение информации о текущем воспроизведении.
- **[Пбс]:** отображение или пропуск меню содержимого дисков VCD и SVCD.
- **[Формат изобр.]:** выбор формата изображения в соответствии с экраном телевизора.
- **[Громкость]:** регулировка уровня громкости.
- **[Угол]:** выбор угла камеры, с которой просматривается видеоизображение.

Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Музыкальное слайд-шоу — это одновременное воспроизведение музыки и изображений.

- 1 Запустите воспроизведение аудиофайла с диска или с подключенного накопителя USB.
- 2 Нажмите **▲▼** для перехода к файлам изображений.
- 3 Выберите изображение с того же диска или накопителя USB, нажмите **OK** для запуска слайд-шоу.
- 4 Нажмите **■**, чтобы остановить слайд-шоу.
- 5 Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение музыки.

Управление воспроизведением фотографий

Во время просмотра фотографий используйте пульт ДУ для управления воспроизведением.

| Кнопка | Действие |
|----------------|---|
| ▲▼ | Поворот фотографии по горизонтали/по вертикали. |
| ◀◀ / ▶▶ | Поворот фотографии по часовой стрелке/против часовой стрелки. |
| ≡ | Войдите для выбора [Цвет] , чтобы отобразить фотографию в цвете или в черно-белом формате. |
| OPTIONS | Войдите для выбора [Просмотр фото] , чтобы отобразить фотографии в режиме миниатюр. |
| [■] | Увеличение или уменьшение фотографии. Пауза при воспроизведении в режиме масштабирования. |

| | |
|-----------|---|
| OK | Запуск или возобновление воспроизведения. |
| ■ | Остановка воспроизведения. |

Повтор воспроизведения

Во время воспроизведения последовательно нажмите кнопку **REPEAT/REPEAT A-B**, чтобы выбрать режим повторного воспроизведения.

- Повтор текущего раздела, эпизода или дорожки.
- Повтор всего содержимого на диске или накопителе USB.
- Повторное воспроизведение определенного эпизода.

Повторное воспроизведение определенного эпизода

- 1 Последовательно нажмите **REPEAT/REPEAT A-B**, чтобы выбрать **Ⓐ** в качестве начальной точки.
- 2 Снова нажмите **REPEAT/REPEAT A-B**, чтобы выбрать **Ⓑ** в качестве конечной точки.
↳ Начнется повторное воспроизведение отмеченного отрезка.
- 3 Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите **REPEAT/REPEAT A-B** до отображения **off**.



Примечание

- Повтор воспроизведения отмеченного отрезка доступен только в пределах раздела или дорожки.

Переход

Можно перейти к определенному разделу, эпизоду или дорожке.

- 1 Во время воспроизведения нажмите **GOTO**.
↳ Отобразится поле ввода, и будет мигать "0".
- 2 Нажмите **▲ ▼** для выбора цифры в качестве номера раздела, эпизода или дорожки.
- 3 После выбора цифры нажмите **◀▶**, чтобы изменить позицию цифры.
- 4 При необходимости повторите шаги 2–3 для завершения ввода номера раздела, эпизода или дорожки.
- 5 Нажмите **OK**.
↳ Будет выполнен переход к выбранному номера разделу, эпизоду или дорожке.

Видео формата DivX

Поддерживается воспроизведение видео формата DivX с диска или запоминающего устройства USB.

код VOD для DivX

- Перед приобретением видео DivX и их воспроизведения на данном проигрывателей перейдите на веб-сайт vod.divx.com, чтобы зарегистрировать проигрыватель с помощью кода DivX VOD.
- Отображение кода DivX VOD: нажмите **▶**, затем выберите **[Настройка] > [Общие] > [Код Vod DivX(R)]**.

Субтитры DivX

- Нажмите **SUBTITLE**, чтобы выбрать язык.
- Если субтитры отображаются неверно, выберите набор символов, который поддерживает субтитры DivX. Выбор набора символов: нажмите **▶**, выберите **[Настройка] > [Предпочт-я] > [Подзаг. DivX]**.

| Набор символов | Языки |
|-----------------|---|
| [Стандартный] | Английский, албанский, датский, нидерландский, финский, французский, гэльский, немецкий, итальянский, курдский (латиница), норвежский, португальский, испанский, шведский и турецкий. |
| [Центр. Европа] | Албанский, хорватский, чешский, нидерландский, английский, немецкий, венгерский, ирландский, польский, румынский, словацкий, словенский и сербский |
| [Кириллица] | Болгарский, белорусский, английский, македонский, молдавский, русский, сербский и украинский |
| [Греческий] | Греческий |





Примечание

- Перед включением субтитров убедитесь, что имя файла субтитров совпадает с именем видеофайла DivX. Например, если видеофайл DivX имеет имя "movie.avi", сохраните файл субтитров как "movie.srt" или "movie.sub".
- Проигрыватель поддерживает воспроизведение субтитров следующих форматов: .srt, .sub, .txt, .ssa и .smi.

3 Изменение настроек

Данный раздел содержит сведения об изменении настроек проигрывателя.

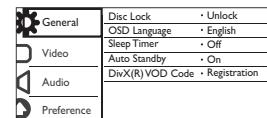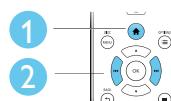

Примечание

- Изменение настроек, отображаемых в сером цвете, недоступно.
- Для доступа к [Предпочт-я] остановите воспроизведение диска.
- Для возврата к предыдущему меню нажмите 3. Для выхода из меню нажмите 1.

Основные (спящий режим, режим ожидания...)

1 Нажмите 1.

2 Для доступа к основным параметрам настройки нажмите [Настройка] > [Общие].

- [Бл Диска]: блокировка и разблокировка диска для воспроизведения. Чтобы воспроизвести заблокированный диск, необходимо ввести пароль: нажмите ▲▼ для ввода цифры, затем нажмите ◀◀ / ▶▶, чтобы изменить позицию цифры. По

умолчанию используется пароль "136900".

- **[Язык Дисплея]:** выбор языка экранного меню.
- **[Таймер сна]:** настройка периода времени для автоматического переключения проигрывателя из режима воспроизведения в режим ожидания.
- **[Автомат. откл.]:** включение или отключение автоматического перехода в режим ожидания. Если эта функция включена, проигрыватель автоматически переключается в режим ожидания по истечении 15 минут бездействия (например, в режиме паузы или остановки).
- **[Код Vod DivX(R)]:** просмотр регистрационного кода и кода отмены регистрации DivX®.

Изображение

- 1 Нажмите .
- 2 Для доступа к параметрам настройки видео нажмите **[Настройка] > [Видео]**.
 - **[ТВ система]:** выбор ТВ-системы, соответствующей модели телевизора. По умолчанию используется самая распространенная установка для телевизоров в вашей стране.
 - **[Формат изобр.]:** выбор формата изображения в соответствии с экраном телевизора.
 - **[Прогрессивн]:** включение или отключение режима прогрессивной развертки. Если к проигрывателю подключен телевизор с прогрессивной разверткой, включите режим прогрессивной развертки.
 - **[Уст Изобр]:** выбор стандартного цветового параметра или его настройка.



Примечание

- Для просмотра изображений в режиме прогрессивной развертки убедитесь, что телевизор поддерживает функцию прогрессивной развертки и подключен к проигрывателю с помощью разъемов Y/Pb/Pr.

Звук

- 1 Нажмите .
- 2 Для доступа к параметрам настройки звука нажмите **[Настройка] > [Аудио]**.
 - **[Аналог Выход]:** выбор аудиоформата для аудиовыхода, когда проигрыватель подключен с помощью разъемов **AUDIO OUT L/R**.
 - **[Установка]:** выбор аудиоформата для аудиовыхода, когда проигрыватель подключен с помощью разъема **COAXIAL**.
 - **[Выход Spdif]:** выбор типа цифрового выхода. **[Выключено]**. Отключение цифрового выхода. **[Все]**. Поддержка многоканальных аудиоформатов. **[Тол. PCM]**. Сведение к двухканальному аудиосигналу.
 - **[Выход Lpcm]:** выбор частоты дискретизации для выхода LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Чем выше частота дискретизации, тем выше качество звука. **[Выход Lpcm]** активируется только при выборе параметра **[Тол. PCM]** в меню **[Выход Spdif]**.
 - **[Громкость]:** регулировка уровня громкости.
 - **[Режим Звука]:** выбор стандартного звукового эффекта.

- **[Ночн Режим]:** выбор звучания с тихим или полным динамическим диапазоном. При включении ночного режима уменьшается слышимость громких звуков и увеличивается слышимость тихих звуков (таких как речь).



Примечание

- Ночной режим доступен только для DVD-дисков в формате Dolby.

- **[Пароль]:** выбор или изменение пароля доступа к дискам, для которых установлены ограничения. Если вы не устанавливали пароль или забыли его, введите "136900".
- **[Подзаг. DivX]:** выбор набора символов, поддерживающего субтитры данного видео DivX.
- **[Инфо о версии]:** отображение версии ПО проигрывателя.
- **[Станд.]:** восстановление заводских настроек, за исключением настроек **[Бл Диска]**, **[Блок. от детей]** и **[Пароль]**.

Пользовательские настройки (языки, ограничение на просмотр...)

1 Нажмите .

- 2** Для доступа к дополнительным параметрам настройки нажмите **[Настройка] > [Предпочт-я].**
- **[Аудио]:** выбор языка воспроизведения для видео.
 - **[Субзагол]:** выбор языка субтитров для видео.
 - **[Меню Диска]:** выбор языка меню для видеодиска.
 - **[Блок. от детей]:** ограничение доступа к дискам, которые записаны с ограничениями на просмотр. Введите код "136900" для доступа к параметрам ограничения введите. Когда будет выделено поле ввода пароля, нажмите **OK** для перехода к режиму ввода, нажмите **▲▼** для выбора цифры, затем нажмите **◀▶ / ►►** для изменения позиции цифры.
 - **[Пбс]:** отображение или пропуск меню содержимого дисков VCD и SVCD.



Примечание

- Если недоступен предпочтаемый язык диска, аудио или субтитров, можно выбрать **[Другое]** в меню параметров и ввести 4-значный цифровой код языка, указанный в конце этого руководства пользователя.
- Значения уровней возрастных ограничений меняются в зависимости от страны. Чтобы разрешить просмотр всех дисков, выберите **[Взрос]**.

4 Обновление ПО



Примечание

- Во время обновления программного обеспечения не допускается отключение питания!

Для проверки наличия обновлений сравните текущую версию ПО данного проигрывателя с последней версией ПО (при наличии) на веб-сайте Philips.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите [Настройка] > [Предпочт-я] > [Инфо о версии], а затем нажмите OK.
- 3 Запишите название модели и номер версии ПО.
- 4 Перейдите на веб-сайт www.philips.com/support, чтобы проверить наличие последней версии ПО с помощью названия модели и номера версии ПО.
- 5 Чтобы обновить ПО, см. инструкции по обновлению на веб-сайте.

5 Характеристики



Примечание

- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Код региона

Проигрыватель воспроизводит диски со следующими кодами регионов.

| Код региона DVD | Страны |
|---|--------|
|  | Россия |

Воспроизведимые носители

- DVD, DVD (видео), VCD, SVCD, CD (аудио)
- DVD+R/RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (двухслойный), CD-R/-RW (максимальное количество папок — 299, файлов — 648)
- Запоминающее устройство USB

Формат файлов

- Видео: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Аудио: .mp3, .wma
- Изображения: jpg, jpeg

USB

- Совместимость: высокоскоростной интерфейс USB (2.0)
- Поддержка класса: класс запоминающих устройств USB Mass Storage Class
- Файловая система: FAT16, FAT32
- Максимальное количество альбомов/папок: 299
- Максимальное количество дорожек/записей: 648
- Поддержка портативного жесткого диска USB: может потребоваться внешний источник питания

Видео

- Система сигнала: PAL, NTSC

- Композитный видеовыход: 1 Vp-p (75 Ом)
- Компонентный видеовыход: 0,7 Vp-p (75 Ом)

Аудио

- 2-канальный аналоговый выход
 - Аудио, передний левый и правый: 2 В (среднеквадр.) (47 000 Ом)
- Компонентный видеовыход: 0,5 Vp-p (75 Ом)
 - Коаксиальный кабель
- Частота дискретизации:
 - MP3: 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц,
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постоянный битрейт:
 - MP3: 8—320 кбит/с
 - WMA: 64—192 кбит/с

Основное устройство

- Размеры (Ш × В × Г): 310 × 39,5 × 210 (мм)
- Вес нетто: 1,02 кг

Питание

- Параметры питания: 230 В~ переменного тока, 50 Гц
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт

Входящие в комплект аксессуары

- Пульт ДУ и одна батарея
- Кабели AV
- Руководство пользователя

Характеристики лазера

- Тип: полупроводниковый лазер InGaAlP (DVD), AlGaA (CD)
- Длина волн: 658 нм (DVD), 790 нм (CD)
- Выходная мощность: 7,0 мВт (DVD), 10,0 мВт (VCD/CD)
- Рассеивание луча: 60 градусов

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать проигрыватель.

При возникновении неполадок во время эксплуатации проигрывателя проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте проигрыватель и обратитесь в службу поддержки на сайте www.philips.com/support.

При обращении в компанию Philips необходимо назвать модель и серийный номер проигрывателя. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели проигрывателя. Укажите эти номера здесь:
Номер модели _____
Серийный номер _____

Нет изображения.

- Для получения информации о выборе соответствующего канала для просмотра видео обратитесь к руководству пользователя телевизора.
- Если включена настройка прогрессивной развертки или изменена настройка телесистемы, выберите настройку по умолчанию. 1) Нажмите **▲**, чтобы открыть отделение для диска. 2) Нажмите **DISC MENU** (прогрессивная развертка) или **SUBTITLE** (телесистема).

На телевизоре отсутствует звук.

- Проверьте правильность подключения кабелей между проигрывателем и телевизором.

При воспроизведении видео DivX

отсутствует звук.

- Аудиокодеки не поддерживаются.

Отсутствует звук с динамиков подключенного аудиоустройства (например, стереосистемы, усилителя, ресивера).

- Проверьте, правильно ли подключены аудиокабели или коаксиальный кабель.
- Переключите внешнее аудиоустройство на соответствующий источник звука.

Не удается прочитать диск.

- Убедитесь, что проигрыватель поддерживает данный тип дисков (см. раздел "Характеристики" > "Воспроизводимые носители").
- Если на диск выполнялась запись, убедитесь, что диск финализирован.

Не удалось прочитать содержимое накопителя USB.

- Убедитесь, что запоминающее устройство USB совместимо с проигрывателем (см. "Характеристики" > "USB").
- Убедитесь, что файловая система запоминающего устройства USB поддерживается проигрывателем (см. "Характеристики" > "USB").

Не удалось прочитать или отобразить файлы.

- Убедитесь, что количество файлов или папок не превышает допустимое значение (максимальное количество папок — 299, файлов — 648).
- Убедитесь, что данный проигрыватель поддерживает эти файлы (см. "Характеристики" > "Формат файла").

Не удалось воспроизвести файлы DivX.

- Убедитесь, что видеофайл DivX не поврежден.
- Проверьте расширение файла.
- Для воспроизведения видеофайлов с защитой DRM, сохраненных на накопителе USB, не допускается

использование аналогового видеоподключения (композитного, компонентного или Scart). Передача видеоматериалов на поддерживаемый диск для воспроизведения данных файлов.

Субтитры DivX не воспроизводятся должным образом.

- Убедитесь, что название файла субтитров совпадает с названием видеофайла DivX.
- Убедитесь, что файл субтитров имеет расширение, поддерживаемое проигрывателем (srt, .sub, .txt, ssa или smi).
- Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами (см. "Использование DVD-проигрывателя" > "Видео DivX").

7 Важные сведения о безопасности

Перед использованием данного DVD-проигрывателя внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Техника безопасности

Риск поражения электрическим током!

- Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например вазы. В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь устройства немедленно отключите его от электросети. Обратитесь в центр поддержки потребителей Philips для проверки устройства перед его дальнейшим использованием.
- Не помещайте устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников открытого огня или других источников тепла, в том числе не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные разъемы и другие отверстия устройства.
- Если для отключения устройства используются шнур питания или штепсель, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких

температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

- Во время грозы отключайте устройство от электросети.
- Для извлечения вилки из розетки электросети тяните за вилку, а не за шнур.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели устройства.
- Запрещается применять силу при обращении с разъемами электропитания. Недостаточно плотно подключенные разъемы электропитания могут стать причиной искрения или возгорания.

Риск повреждения устройства!

- Не разбирайте устройство во избежание воздействия излучения.
- Запрещается прикасаться к оптическим линзам внутри отделения для диска.
- Не ставьте устройство или другие предметы на шнуры питания или электрические приборы.
- После транспортировки изделия при температуре ниже 5 °C удалите упаковку и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите домашний кинотеатр к розетке электросети.

Риск перегрева!

- Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг устройства не менее 10 см свободного пространства. Убедитесь, что шторы или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.

Риск загрязнения окружающей среды!

- При разрядке батарей или в случае длительногоостояния устройства батареи необходимо извлечь.

- Батареи содержат химические вещества. Их необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами.

Опасность проглатывания батареи!

- В устройстве/пульте ДУ может содержаться плоская батарея, которую легко могут проглотить дети. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей месте!

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC

Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы EC 2002/96/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Осторожное обращение с устройством

- Не помещайте в отделение для дисков посторонние предметы.
- Не помещайте в отделение для дисков деформированные или треснувшие диски.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, извлеките диски из отделения для дисков.
- Для очистки устройства используйте только микроволоконный материал.

Забота об окружающей среде



Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Соответствие нормативам



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.

Авторские права



Be responsible
Respect copyrights

В данном изделии используется технология защиты авторских прав, защищенная некоторыми патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Разборка или реконструирование запрещены.

Товарные знаки



О ФОРМАТЕ ВИДЕО DIVX: DivX® — это формат цифрового видео, созданный DivX, LLC, дочерней компанией Rovi Corporation. Это устройство с официальной сертификацией DivX Certified® позволяет воспроизводить видео DivX. Для получения более подробных сведений и программных средств для преобразования видеофайлов в формат DivX посетите веб-сайт divx.com.
Об УСЛУГЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Это устройство, сертифицированное по стандарту DivX®, должно быть зарегистрировано для воспроизведения приобретенных фильмов DivX Video-on-Demand (VOD). Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Для получения дополнительной информации о процессе регистрации перейдите на веб-сайт vod.divx.com.
DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Сертификация DivX Ultra® для поддержки дополнительных функций и изображения превосходного качества при воспроизведении видео DivX.



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



DVD является товарным знаком корпорации DVD FLLC (DVD Format and Logo Corporation).

*Место для прикрепления
кассового и товарного чеков*

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республика*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

PHILIPS

Модель:

Заполнение обязательное

Серийный номер:

Заполнение обязательное

Дата продажи:

Заполнение обязательное

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Заполнение обязательного

Телефон торговой организации:


Заполнение обязательного

Адрес и E-mail:

Заполнение желательно

Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнить и гарантировать выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

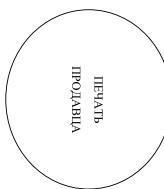

ПЕЧАТЬ
ПРОДАВАЛА

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон не действителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкции пользователя

Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent).

При покупке изделия убедитесь просто проверить правильность заполнения гарантинного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть четкими записаны в гарантинном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неточного заполнения гарантинного талона, а также если чек не был прикреплен к гарантинному талону, при покупке Вашего изделия – немедленно обратиться к продавцу.

Изделие представляет собой технический сплошной товар. При бережном и внимательном обращении с ним и соблюдением правил эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы в ходе эксплуатации изделия не допускаются механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жестостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы изделия, прилагаемое к изделию при его продаже (данный гарантинный талон, товарный и кассовый чек, паспорта, инструкции пользователя), неизменное сохраняйте в течение всего срока эксплуатации или вынуждены отдать его продавцу (данный гарантинный талон, товарный и кассовый чек, паспорта, инструкции пользователя, документы обнаружения, что параметры работы изделия отличаются от изначальных). Если в процессе эксплуатации или приобретении, что параметры работы изделия отличаются от изначальных, обратитесь к продавцу, Импортеру на территорию РФ, Беларусь и Казахстана ООО "Филипс", РФ, 123022 г. Москва, ул. Сергиевская, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если приобретенное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Либо (компанию), осуществляющей Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенно для его дальнейшего правильного функционирования и гарантинного обслуживания.

Срок и условия гарантии:**Наименование Изделия****Срок гарантии******Срок службы****

| Документы, подтверждающие факт приобретения | Срок гарантии** | Срок службы** |
|--|--|--|
| Стационарные бытовые видеосистемы, проекторы, переносные и автоматические медиаплееры и усилители | 1 год | 5 лет |
| Портативные устройства, поисковые пропутевые, легкотелефоны, фоторамки, компьютерные периферии, автомобильные автостерео, мультимедиа | 1 год | 3 года |
| Бытовая техника для дома и персонального ухода кофемашины, кофеварки, пылесосы, пароварки, стиральни, духовки, кухонная техника, бритвы, линзы, электронные товары по ходу в акциях (Philips-Avent) | 2 года | 1 год |
| Электронные товары со дня продажи или со дня изъятия из продажи, если они переданы потребителю невозможность этого сделать по причинам, указанным в пункте 11.1.1НК, 11.1НК и 11.1НК в случае замечаний при передаче или изъятии от производителя, поставщика, в Информационном Центре. | 2 года | 2 года |
| Гарантия распространяется только на изделия, поставляемые полную гарантийную информацию, приобретенные исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантинное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие: | | |
| 1. Нарушения Порядка приема товаров, правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия; | | |
| 2. Действий третьих лиц; | | |
| • ремонт неупотребляемыми лицами; | | |
| • внесения несанкционированных конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения; | | |
| • отсоединения от государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; | | |
| • неправильной установки и подключения изделия; | | |
| • попадания изделия к другому изделию/товару в неис точном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети). | | |
| 3. Дефектов передней панели (стекла, пластика, молнии и т.д.). | | |
| Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь, научники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, смеси лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, накопители мусора, ремни, пистолеты для стрижки, инструменты и т.д. с ограниченным сроком эксплуатации. | | |
| Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips. Будьте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузите полезные программы, а также предложений по расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Philips: | | |
| Страна | Россия | Беларусь |
| Телефон | 8 800 200-0880 (бесплатный звонок в т.ч. с мобильных телефонов) (495) 961-1111 | 8 800 001 11 0068 (бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов) |
| Время работы (местное) | с 9-00 до 21-00 без выходных | с 9-00 до 20-00 без выходных |
| Веб-сайт | www.philips.ru | www.philips.kz |

*Коды для оплаты можно найти на сайте www.philips.ru в разделе «Оплата».

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL.AE68.B14052

Срок действия с 01.02.2012 по 31.01.2015

№ 0749129

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ РОСС RU.0001.11AE68

Общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ СТАНДАРТ"
124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 2
тел./факс 8-499-729-98-70, 8-499-732-90-40

ПРОДУКЦИЯ

Проигрыватели DVD (видео-аудио) дисков "PHILIPS" (в том числе с функцией караоке) в соответствии с приложением на бланке № 0596922
- серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

65 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р МЭК 60065-2009.

код ТН ВЭД России:

8527131000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды. (Заводы в соответствии с приложением на бланке № 0596923).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

"PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды. Тел. +31 40 27 84 218

НА ОСНОВАНИИ

Сертификата СВ-Test № CN11127 от 23.01.2008 г. Национального Сертификационного Центра "СQC" Китая.
Протоколов испытаний № 15/01-12 от 31.01.2012 г., 34/04-11 от 26.04.2011 г. ИЦ продукции ООО "Корпорация Стандарт" РОСС RU.0001.21МЛ27 (124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1205).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия производится в установленном порядке. Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92. Оригинал сертификата хранится в ООО "Филипс" по адресу: Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13. Тел. (495) 937-9300



Руководитель органа

подпись

Шибаев А. М.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Коудельный А. В.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0596922

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС НЛ.АЕ68.В14052

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------|---|--|
| код ТН ВЭД России | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 658400 | Проигрыватели DVD (видео-аудио) дисков | Документация изготовителя |
| 8527131000 | "PHILIPS" (в том числе с функцией караоке): DVP103/xx, DVP230/xx/xx, DVP3010/xx, DVP3011K/xx, DVP3111/xx, DVP3120/xx, DVP3142/xx, DVP3148K/xx, DVP3262K/xx, DVP3350/xx, DVP3360K/xx, DVP3520K/xx, DVP3560K/xx, DVP3680/xx, DVP3800/xx, DVP3850K/xx, DVP3862K/xx, DVP3880K/xx, DVP4320/xx, DVP5101/xx, DVP5102K/xx, DVP5268K/xx, DVP5960/xx, DVP5996K/xx, DVP6800/xx | DVP230/xx, DVP3005/xx, DVP3011/xx, DVP3040K/xx, DVP3111xx/xx, DVP3126/xx, DVP3144/xx, DVP3152/xx, DVP3266K/xx, DVP3310K/xx, DVP3362K/xx, DVP3550/xx, DVP3586K/xx, DVP3700/xx, DVP3820/xx, DVP3852K/xx, DVP3864K/xx, DVP3882/xx, DVP4320/xx/xx, DVP5101K/xx, DVP5140K/xx, DVP5388K/xx, DVP5965K/xx, DVP5998K/xx, DVP6820/xx |

(где x - любая цифра от 0 до 9, буква от A до Z и/или пробел,
обозначающие модификации приборов с различным дизайном
и/или комплектацией).

(продолжение следует)



Руководитель органа _____

Эксперт

подпись

 подпись

Шибаев А. М.

инициалы, фамилия

Коудельный А. В.

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0596923

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС НЛ.АЕ68.В14052

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------|---|--|
| код ТН ВЭД России | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 658400 8527131000 | Проигрыватели DVD (видео-аудио) дисков "PHILIPS" (в том числе с функцией караоке) (продолжение) | |
|----------------------|--|--|

Изготовитель - "PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V."
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Нидерланды.

Заводы-изготовители:

- "TCL Corporation" Section 19, Zhongkai Development Zone for New & High-Level Industries, Huizhou, Guangdong Province, 516006, Китай (CN);
- "Philips Ltd. Assembly Centre Hungary" H-8002, Szekesfehevar, Hollandfasr 6, Венгрия (HU);
- "LG Electronics (Huizhou) Inc." 14 District, Zhonkai Hi-tech Industry Development Zone, Huizhou, Guangdong, Китай (CN);
- "Goodview SBI Electronics Factory" Dong Huan Road Central, San Yi Cun, Sha Jing Zhen, Shenzhen, Китай (CN);
- "Philips Electronics Singapore Pte Ltd." 620A, Lorong 1, Toa Payoh, Building TPI, Level 2, 319762, Сингапур (SG);
- "P.T., LG Electronics Display Devices Indonesia" Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Индонезия (ID);
- "TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd." Section 19, Zhongkai Development Zone for New & High-Level Tech Industries, Huizhou, Guangdong Province, 516006, Китай (CN);
- "Dixon Utilities and Export Pvt. Ltd." G-19, Shopping Center, Subhash Nagar, Jaipur- 302016 (Rajasthan), Индия (IN);
- "Philips da Amazonia Industria Electronica Ltda." Torquato Tapajos, 2236 Zip Code: 69048-660 Manaus-Amazonas, Бразилия (BR);
- "TCL (Vietnam) Corporation Ltd." No 101 Highway, Tan Bien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Вьетнам (VN);
- "Action Asia (Shenzhen) Co., Ltd." Tongfuyu Industry Bldg., Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, Китай (CN);
- "Action Technology (Shenzhen) Co., Ltd." Action Technology Bldg., Laodongoun, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Китай (CN);
- "Philips Ltd. Assembly Centre Hungary" Szekesfehevar, Holland Fasor 6, H-8000, Венгрия (HU);
- "Dixon Technologies (India) Pvt. Ltd." Khasra No. 1050, Centrfi Hope Town, Industrial Area, Selagui-248197, Dehradun (Uttarakhand), Индия (IN);
- "Shen Zhen MTC Co., Ltd." Peng Zhou Industrial District, Fu Yong Street, Bao An District, Shenzhen, Китай (CN);
- "Philips Electronics Hong Kong Ltd." 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Гонконг (HK).



Руководитель органа

Шибаев А. М.

инициалы, фамилия

Эксперт

Коудельный А. В.

инициалы, фамилия

Language Code

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pushto | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallisut | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerhaijani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzeburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Dansk | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Turkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twi | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Gallegan | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Wolof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrvatski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Punjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP3650_51_UM_V1.0

