



Philips  
bezvadu portatīvais  
skaļrunis

Bluetooth®  
Uzlādējams akumulators  
2 W

BT55P

## Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no viena kompakta un viegli pārnēsājama skaļruņa. Spilgtas krāsas palīdz izvēlēties jūsu stilam atbilstošo skaļruņi, un iebūvētais uzlādējamais akumulators nodrošina mūzikas klausīšanos jebkurā vietā un laikā.

### Iespaidīgs skanējums

- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

### Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

### Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā

# PHILIPS

bezvadu portatīvais skaļrunis  
Bluetooth® Uzlādējams akumulators, 2 W

# Specifikācijas

## Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

## Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- USB uzlāde

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 W
- Skaņu sistēma: Mono



## Skaļruni

- Skaļrunis: 1 x 1,5 collu pilna diapazona skaļrunis

## Strāvas padeve

- Akumulatora darbības laiks: 6 st.
- Akumulatora tips: litija polimērs (iebūvēts)

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Ātrās uzstādīšanas pamācība

## Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 130 x 55 x 100 mm
- Produkta svars: 0,12 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 0,19 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 85 x 34 x 75,8 mm


## Dizains un apdare

- Krāsa: Rozā

BT55P/00


# Izceltie produkti

## Signāla zud. novēršanas funkcija\_BT55

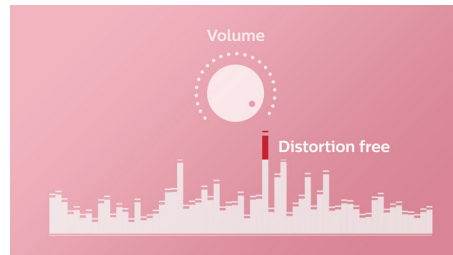

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīngā radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipīngā novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

## Iebūvēts uzlādējams akumulators

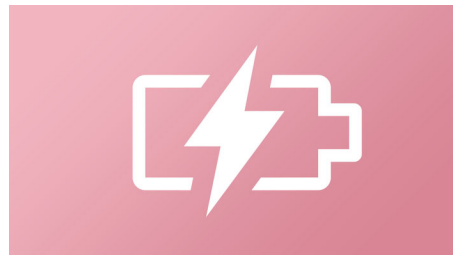

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējams akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtināšu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.

## Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā\_BT55



Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpjatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.



Izlaides datums  
2022-05-09

Versija: 4.3.7

12 NC: 8670 001 47315  
EAN: 69 51613 99225 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)