



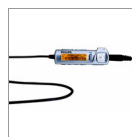

Philips  
Przenośny odtwarzacz  
MP3-CD

EXP3483

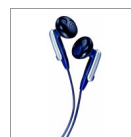

## Płaski odtwarzacz płyt MP3-CD.

z tunerem UKF i podstawką do ładowania

Niezwykłe elegancki odtwarzacz MP3-CD eXp3483 z tunerem UKF zapewnia do 45 godzin muzyki MP3 lub WMA. Dla dodatkowej wygody informacje na temat wykonawcy i utworu są wyświetlane na ekranie LCD pilota, a ładowanie odbywa się przy użyciu specjalnej podstawki.

### **Pełne doświadczenie dźwięku**

- Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA
- Cyfrowy tuner radiowy z pamięcią 30 stacji
- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- Możesz nieprzerwanie delectować się muzyką nawet do 45 godzin.

### **Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu**

- Magic ESP™ 200 sekund

### **Elegancka, stylowa konstrukcja**

- Elegancka aluminiowa obudowa daje poczucie jakości
- Nakładany pilot z podświetlanym wyświetlaczem LCD i obsługą znaczników ID3
- Niewielka i wygodna podstawka do ładowania

### **Ulepszone odtwarzanie basów**

- Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich dowolnej głośności

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Dźwięk

- **Przetwornik cyfrowo-analogowy:** 1-bitowy
- **Pasma przenoszenia:** 20 – 20 000 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** > 85 dB
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Dyn. cyfr. wzm. basów (Digital DBB)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 5 mW RMS
- **Regulacja głośności:** cyfrowy
- **Sprzężenie zwrotne**

### Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** MP3-CD, WMA, płyta CD, CD-R, CD-RW
- **Tryby odtwarzania płyt:** Programowanie odtwarzania 50 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wstrzymanie, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Wznowienie odtw. od momentu zatrzym., Odtwarzanie losowe albumu/wszystkich
- **System antywt. Magic ESP (MP3-CD):** 100 sek.
- **Elektroniczny system antywt. (CD):** 45 sek.
- **Obsługiwane systemy plików:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Obsługa znaczników ID3**
- **Kodowanie MP3:** 32–320 kb/s
- **Prędkość przepływu danych WMA:** 32–192 kb/s

### Tuner/odbiór/transmisja

- **Pasma tunera:** UKF Stereo
- **Automatyczne dostrajanie cyfrowe**
- **Zakres częstotliwości:** 87,5 – 108 MHz
- **Pamięć stacji:** 30
- **Automatyczny zapis stacji**

### Możliwości połączeń

- **Wejście prądu stałego:** 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Wyjście liniowe:** 3,5 mm

### Wygoda

- **Pilot zdalnego sterowania:** Nakładany pilot LCD
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Podświetlenie**

- **Kolor podświetlenia:** Bursztynowy
- **Kosz/stacja dokująca**
- **Wskaźnik ładowania**
- **Wskaźniki:** nazwa albumu, numer albumu, nazwa artysty, stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektroniczny system antywt. (CD)), nazwa pliku, tytuł dźwięku, czas, ścieżka, Zaprogramowana stacja, częstotliwość

### Akcesoria

- **Pilot zdalnego sterowania:** AY3803 (LCD RC)
- **Zasilacz sieciowy:** AY3162 (400 mA)
- **Podstawa do ładowania:** Podstawa do ładowania AY4105
- **Słuchawki:** SBC HE250
- **Baterie:** AY3363 (akumulator Ni-MH)
- **Akcesoria w zestawie:** Podręcznik użytkownika, Drzwiczki baterii AA

### Wymiary

- **Obudowa:** Korpus odporny na ciepło
- **Wymiary opakowania zbiorczego:** 254 x 175 x 250 mm
- **Waga kartonu zbiorczego:** 3 kg
- **Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym:** 3
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 238 x 80 x 149 mm
- **Rodzaj opakowania:** D-box
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 137 x 137 x 21 mm
- **Waga produktu:** 0 18 kg

### Zasilanie

- **Czas odtw. przy zasil. bat. (WMA):** 45 godz. (2 baterie alkaliczne AA)
- **Czas odtw. przy zas. bat. (MP3-CD):** 45 godz. (2 baterie alkaliczne AA)
- **czas odtwarzania CD przy zasilaniu akumulatorowym:** 30 godz. (2xAA baterie alkaliczne)
- **Rodzaj baterii:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Akumulator**
- **Czas odtw. przy zas. bat. (Tuner):** 50 godz. (2 baterie alkaliczne AA)

## Zalety produktu

### Magic ESP™ 200 sekund

Magic Electronic Skip Protection™ jest wygodną funkcją zapewniającą odtwarzanie muzyki bez przerw, nawet jeśli odtwarzacz MP3-CD podlega wstrząsoms podczas biegania lub w podróży. Urządzenia wyposażone w funkcję Magic Electronic Skip Protection™ mają inteligentny bufor elektroniczny, w którym może być przechowywana muzyka w różnych formatach, np. MP3, WMA i CDDA. Bufor automatycznie dostosowuje zarówno swoją zawartość, jak i szybkość obrotów lasera w celu zagwarantowania nieprzerwanego odtwarzania muzyki.

### Podstawa do ładowania

Łatwe i wygodne ładowanie akumulatora w odtwarzaczu CD przez umieszczenie go na niewielkiej, przenośnej podstawie do ładowania. Pasuje na każde biurko. Po podłączeniu do podstawki zasilacza sieciowego wskaźnik LED czerwonym kolorem sygnalizuje ładowanie akumulatora w odtwarzaczu CD. Po zakończeniu ładowania kolor wskaźnika zmienia się na zielony. Odtwarzacz jest w pełni naładowany i można dalej cieszyć się muzyką.

### Cyfrowe dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich (Digital DBB) to inteligentny wzmacniacz tonów niskich, który pozwala maksymalnie wzmocnić basy przy dużej głośności, nie zniekształcając dźwięku, i przy niskiej głośności, nie obcinając dolnych częstotliwości. Głośność i poziom basów są stale monitorowane i kalibrowane przez zaawansowane układy elektroniczne, które nie dopuszczają do powstania zniekształceń. Uzyskane w ten sposób basy mają optymalne właściwości. Dynamiczne cyfrowe wzmocnienie tonów niskich sprawia, że basy są zawsze najwyższej jakości — niezależnie od poziomu głośności.



Data wydania 2007-11-08

Wersja: 6.0

12 NC: 9073 101 01657  
EAN: 87 10895 85801 4© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

\* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

\* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

\* Przy założeniu kompresji 64 kb/s w formacie WMA.