

Philips
Automaatvastajaga
juhtmeta telefon

30 min mahuga automaatvastaja

4,6 cm (1,8") TFT-värviekraan
Valjuhääldiga telefonitoru

D6351W



Julge elegants

Suure värvilise ekraani, automaatvastaja, privaatsussätete, beebimonitori ja paljude teiste funktsioonidega Philips D635 juhtmeta telefon ühendab lummava disaini ja tasemel jõudluse. Kvaliteetne heliedastus võimaldab alati uskumatult selge kõlaga vestlusi.

Kogege tõelist mugavust

- Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") TFT-värviekraan
- Kuni 30 min salvestusaga teie automaatvastajas
- Must nimekiri, anonüümkõned, vaikne režiim, kõnekeeld
- Beebimonitor annab teile märku, kui beebi vajab tähelepanu.
- Tuvastatud kontaktile saab määrata kindla helina
- Kolme väljaga sissekanded võimaldavad määrata ühele kontaktile 3 numbrit
- Kuni 18 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Erakordne heli

- Kvaliteetne heli: parima kvaliteediga akustiline tehnoloogia, mis tagab suurepärase heli
- MySound profiilid, mis ühtivad teie helieelistusega
- Eraldi asetsev telefonitoru, mis on varustatud kõlariga vabakäekõnede lihtsustamiseks

Keskkonnahoidlik toode

- Väike kiirgus (režiimid ECO ja ECO+) ja võimsustarve

PHILIPS

Automaatvastajaga juhtmeta telefon
30 min mahuga automaatvastaja 4,6 cm (1,8") TFT-värviekraan, Valjuhääldiga telefonitoru

D6351W/38

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") TFT-värviekraan

Suure kontrastsusega 4,6 cm (1,8") TFT-värviekraan

Beebimonitori funktsioon

Teile antakse teada, kui beebi vajab teid. Lihtsalt asetage DECT-käsitelefon lapse tuppa ja kui beebi hakkab nutma, saabub märguanne teie alusele või muule DECT-telefonile (s.t teisele lauatelefonile numbrile) või mobiiltelefonile (väljas olles).

Helistaja tuvastamine*




Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Keskkonnahoidlik mudel režiimiga ECO+



Philipsi telefonid säästavad energiat ja keskkonda. ECO-režiimi aktiveerimisel eraldub kiirgust kuni 60% ja telefoni laadimisel kuni 95% vähem. Režiimi ECO+ aktiveerimisel väheneb kiirgus nullini.

Rohkem privaatsussätteid

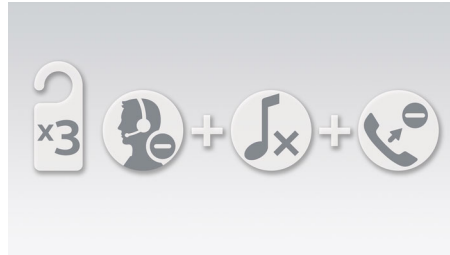


Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida neli numbrikomplekti. Anonüümse kõne piirang blokeerib kõned peidetud numbritelt, mida mõnikord kasutavad telefonimüüjad. Telefon ei helise ja ei häiri teie rahu. Vaikse režiimiga saate helina kindlaks kellaajaks välja lülitada, et nautida rahu ja vaikust. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid üllatusi, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele (näiteks eritariifi numbrid).

Valjuhääldiga telefonitoru




Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehitatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Kvaliteetne heli

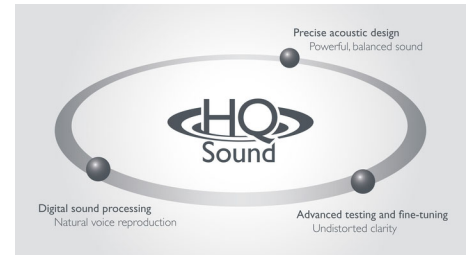

Kvaliteetse heliga Philipsi juhtmeteta telefonid: selge hääle edastamiseks oma DECT-telefonides tuginevad aastakümnetepikkusele kogemusele ja läbimurdelistele uuendustele Hi-Fi-audio toodete ja tiptasemel kõrvaklappide väljaarendamisel. Heli kvaliteedi parandamisel on meie akustika insenerid ja arhitektid mõelnud kõigele: kvaliteetsed komponendid, digitaalne signaalitöötlus, täpne akustiline disain, täiustatud katsetused ja peenhäälestus. Selle tulemusena on heli terav, selge ja elutruu. Nii hea ja loomulik heli tekitab peaaegu tunde, nagu viibiksite isiklikult kohal.

MySound (Minu heli) profiilid

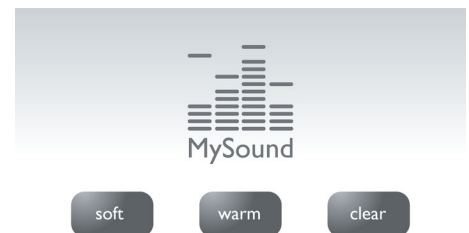

Helitaju on subjektiivne ja igaühel on oma individuaalne kuulamiseelistus. MySound muudab iga vestluse taas isikupäraseks ning võimaldab teil valida sellise heliprofiili, mis sobib teie helieelistustega kõige paremini: selge – muudab häälekõla väga teravaks ja selgeks; pehme – muudab häälekõla sõbralikumaks ja pehmemaks; soe – muudab häälekõla lahkaks ja soojaks.

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Ikoonidega menüü
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Isiklikud valikud: Vaikne režiim
- Kõnepiirang: Piirake telefonis teatud väljuvad kõned
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Toa jälgimine
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Äratuskell
- Tuli telefonil
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahvid 1 kuni 9
- Kõnehalitus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoniga vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne registreerimine
- Automaatne kõne katkestus
- Nuppu arv: 22
- Taustvalgustusega klahvilukk: Valge
- Klahvivalgustus
- Valitavate numbrite suurendamine
- Nupud alusel: Kutsumisnupp, Helitugevuse regulaator, Automaatvastaja klahvid
- Kuni 18 tundi kõneaega
- Kuni 250 tundi ooteaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Perekonna märkmed
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Sündmuste teavitused: häälsõnumile, vastamata kõnele ja heli vaigistamisele
- Mittelibisev käepide: Laineline
- Visuaalne helin

Heli

- Heli profiil: MySound
- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinad: 10 mitmekõlalisk/kvaliteetset helinat
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"

- Ekraani tüüp: TFT värviline 262K
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Valge

Automaatvastaja

- Salvestusaeg: kuni 30 minutit
- Eelsalvestatud väljuv sõnum (OGM)
- Automaatvastaja juhtimine: aluselt ja telefonist
- Kõlar alusel
- Sõnuminäidik alusel: LED (õrnoranž)

Mälumaht

- VIP kõnetuvastus
- Telefoniraamat: 100 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 20 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 50 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel
- Mitme kirjega kontaktid: Kuni 3 numbrit

Võimsus

- Aku maht: 650 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Energiatarve: < 0,75 W

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- EcoMode: automaatne ja käsitsi
- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kogukaal: 0,39 kg
- Kaal pakendita: 0,32 kg
- Pakendi kaal: 0,07 kg
- EAN: 69 51613 99946 2



Väljalaske kuupäev
2022-06-29

Versioon: 5.0.6

12 NC: 8670 001 30186
EAN: 69 51613 99946 2

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.