




Philips
Trådløse
sportshodetelefoner

I-øret passform

Pulsmåler
Ørebøyler eller vingspisser
UV-rengjøring

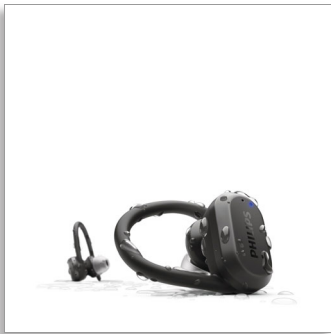

TAA7306BK

Tren smartere

Løp raskere. Hopp høyere. Disse trådløse sportshodetelefonene har avtakbare ørebøyler med en svært sikker passform. Den oppkvikkende lyden holder deg i gang, og den innebygde pulsmåleren hjelper deg med å trene i takt med kroppen.

Sikker uansett hva.

- Fleksibel passform. Ørebøyler eller vingspisser
- Hør på kroppen din. Pulsmåler
- Tren hardt, se ren ut. UV-rengjøring
- IP57 støvbestandig og vanntett

Fra treningsspillelisten til et viktig anrop

- Slipp verden inn ved behov. Bevissthetsmodus
- Bytt mellom ørepropper etter behov. Monomodus
- Lyden er innstilt på sport. Neodym drivere på 9 mm
- Berøringskontroller. Innebygd mikrofon. Enkel sammenkobling

Fra helsestudioet til gaten

- Magnetisk ladeenhet. Få opptil 24 timers avspillingstid
- 6 timers avspillingstid på én enkelt lading
- Lad i 15 minutter, og tren i én time ekstra
- Spor ytelsen din og mer. Philips Headphones-app


PHILIPS

Trådløse sportshodetelefoner
I-øret passform Pulsmåler, Ørebøyler eller vingspisser, UV-rengjøring

TAA7306BK/00


Høydepunkter

Ørebøyler eller vingspisser

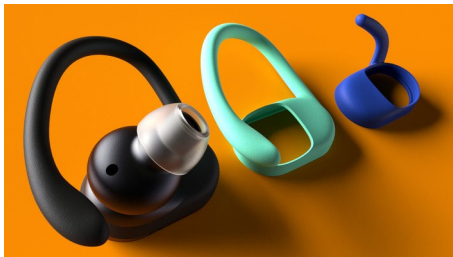

Fleksible og avtakbare vingspisser sørger for god passform ved treningsøkter med lett til middels intensitet. Når du er klar for en vanskeligere økt, kan du ta av de avtakbare ørebøylene for å holde proppene på plass. Velg farge på ørebøylen eller vingspissen slik at den passer til stilen din.

Pulsmåler

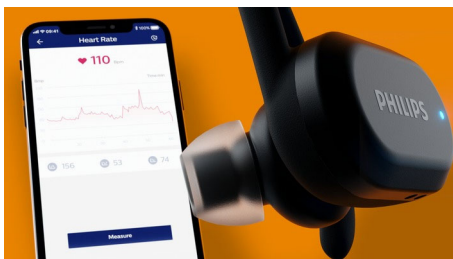


Tren smartere takket være en pulsmåler som er kompatibel med populære treningsapper og Philips Headphone-appen. Hvis den valgte appen støtter oppdateringer i sanntid, får du pulsmålinger lest opp i øret ditt mens du trener. Da vet du når du skal trene hardere og når du skal roe deg ned litt.

UV-rengjøring



Ta tunge løft. Løp på tredemøllen. Uansett hvordan du liker å få endorfinkicket, gir disse hodetelefonene deg friheten til å svette! Når du er ferdig, setter du bare ørepluggene i ladeenheten, og en UV-rengjøringscyklus fjerner opptil 99 % av bakteriene.

Bevissthetsmodus

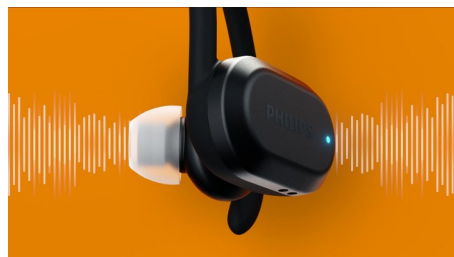

Vil du høre de andre treningsfolkene? Aktiver bevissthetsmodus, og ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene. Hvis du har behov for å ringe noen, kan du bruke monomodusen til å snakke ved bruk av kun én ørepropp, og du kan bytte mellom øreproppene uten å gå glipp av noe.

IP57 støv- /vannbeskyttelse



En IP57-klassifisering betyr at disse sportshodetelefonene kan takle den

vanskeligste treningen. Liker du treningsspillelisten så mye at du ikke vil slutte å høre på den? Du kan til og med ha hodetelefonene på i dusjen. Når du er ferdig, og hodetelefonene er tørre, oppbevar dem i den myke bæreesken.

Enkel styring og sammenkobling



Trykk på hodetelefonene for å sette spillelisten på pause, motta samtaler og vekke telefonens taleassistent. Hodetelefonene er klare til å sammenkoble med en gang du slår på Bluetooth. Når de er sammenkoblet, husker de den siste enheten de ble sammenkoblet med.

24 timers avspillingstid

Du får klar lyd, slagkraftig bass og seks timers avspillingstid, i tillegg gir den bærbare ladeenheten deg opptil 18 timers ekstra avspillingstid. Trenger du en ekstra oppladning? En rask lading på 15 minutter gir deg enda en times avspillingstid.

Philips Headphones-appen

Du kan bruke Philips Headphones-appen til å måle pulsen mens du trener, eller få et sammendrag etter økten. Vil du justere lydene du trener til? Du kan også bruke programmet til å forbedre bass, tone ned diskanten, eller velge blant forhåndsinnstilte lydstiler.

Spesifikasjoner

Lyd

- Impedans: 16 Ohm
- Høyttalerdiameter: 9,2 mm
- Følsomhet: 105 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 5 mW
- Drivertype: Dynamisk

ANC-funksjoner

- Bevissthetsmodus

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 mikrofoner
- ENC-mikrofon

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.0
- Støttet kodek: AAC, SBC
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Type trådløs overføring: Bluetooth
- Trådløs

Anvendelighet

- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Pulsmåler
- UV-rengjøring
- Vannbestandig: IP57
- Mono-modus for TWSP
- Volumkontroll
- Type kontroller: Berør

Formgivning

- Farge: Svart
- Bruksmåte: Øretelefoner
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner
- I-øret-passform: Ørekrok, Silikonørepropp, Vingespiss

Drift

- Avspillingstid for musikk: 6+18 t
- Taletid: 6 timer
- Batteritype (ørepropp): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (ørepropp): 55 mAh
- Batteritype (ladeetui): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (etui): 550 mAh
- Batterilevetid standby: 200 timer
- Ladetid: 2 t
- Kort ladetid: 15 min i 1 time

- Antall batterier: 3 stk.
- Batterivekt (samlet): 14,18 g
- Oppladbar

Taleassistent

- Støtte for taleassistent
- Aktivisering av taleassistent: Talestyrt
- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant

Tilbehør

- Karabinkrok
- Avtakbare ørebøyler: 3 par
- Avtakbare vingespisser: 3 par
- Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Ladeenhet
- Ørepropper: Tre par (S, M, L)
- Andre: 1 hard veske
- Hurtigstartveiledning

Innereske

- Antall kundepakker: 3
- Innereske (L x B x H): 16 x 10,1 x 16,4 cm
- Bruttovekt: 0,847 kg
- Nettovekt: 0,423 kg
- Taravekt: 0,424 kg
- GTIN: 2 48 95229 11773 4

Ytre eske

- Antall kundepakker: 24
- Yttereske (L x B x H): 34,8 x 22,5 x 35,8 cm
- Bruttovekt: 7,093 kg
- Nettovekt: 3,384 kg
- Taravekt: 3,709 kg
- GTIN: 1 48 95229 11773 7

Produktmå

- Produktmå (B x H x D): 7,3 x 5,3 x 3,5 cm
- Vekt: 0,08 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Eske
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Henging
- Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17,3 x 5 cm
- Bruttovekt: 0,261 kg
- Nettovekt: 0,141 kg
- Taravekt: 0,12 kg
- EAN: 48 95229 11773 0

UPC

- UPC: 8 40063 20190 3



Utgivelsesdato
2023-02-12

Versjon: 6.0.4

12 NC: 8670 001 73957
EAN: 48 95229 11773 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com