

Philips
Trådløse open-ear-
sportshovedtelefoner

Open-ear-pasform

Bone Conduction
Tydeligere opkald på farten
LED-sikkerhedslys



TAA5608BK

Du bevæger dig, det gør de ikke

Ram rytmen med de trådløse hovedtelefoner, der ikke falder af, uanset hvordan du bevæger dig! Disse open-ear-sportshovedtelefoner er super lette, super behagelige og robuste. Og de lader dig høre alt, hvad der sker omkring dig.

Open-ear-hovedtelefoner. Du bevæger dig, det gør de ikke.

- Open-ear-pasform. Bevæg dig, som du vil
- Bone Conduction. Lyd uden øretelefoner
- Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Til din form for et aktivt liv

- Bliv set. LED-sikkerhedslys
- Kom afsted. Vandtæt iht. IPX5
- Bedre tilslutningsmuligheder. Næste generations Bluetooth*


Altid klar. Altid til dig.

- Klar til dig. 6 timers spilletid
- Oplad i 15 minutter, få en time mere
- Philips Headphones-app
- Etui medfølger

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Open-ear-pasform

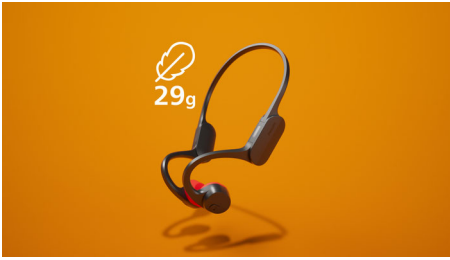


Løb, hop, kø! Disse open-ear-hovedtelefoner falder ikke af, når du bevæger dig. Nakkebøjlen går rundt om nakken og op over toppen af dine ører, så hovedtelefonerne holdes komfortabelt på plads: De bevæger sig ikke, uanset hvor meget du går til den. Og de er så lette, at du næsten ikke mærker dem.

Bone Conduction

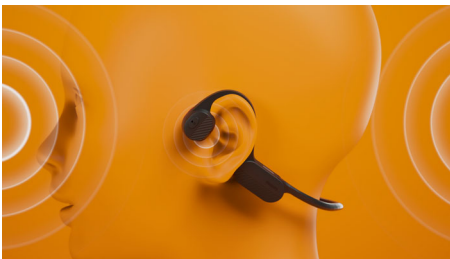

Bone Conduction-teknologi sender lyd gennem kraniets knogler, så du ikke behøver at sætte en øreprop i øret eller bære hovedtelefoner, der dækker dit øre. I stedet bevæger lyden sig fra dine kindben direkte til det indre øre – og musikken dukker på magisk vis op i dit hoved!


Tydeligere opkald på farten

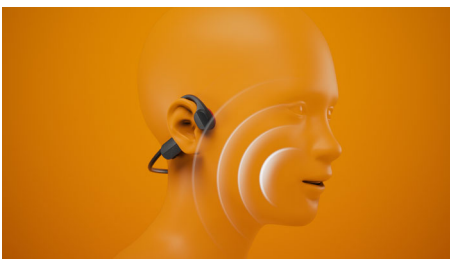

Når du er i gang med et opkald, opfanger en retningsbestemt mikrofon præcist lyden af din


stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!

LED-sikkerhedslys

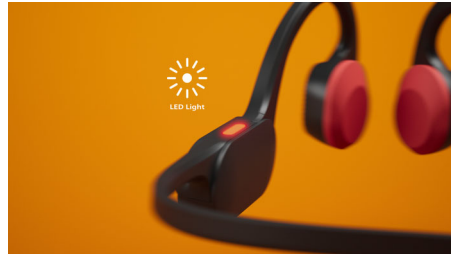

Løb om aftenen. Tag på vandretur i bjergene i skumringen. Eller tag på en cykeltur i skoven. LED-dioder på rammen søger for, at du er synlig i svagt oplyste omgivelser. Du kan styre LED-dioderne via Philips Headphones-appen eller via on/off-knappen på rammen.

IPX5-vandtæt

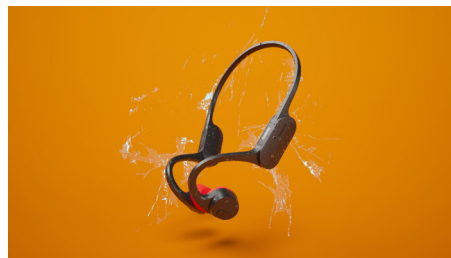


En IPX5-klassificering betyder, at disse open-ear-hovedtelefoner ikke har noget imod lidt regn eller for den sags skyld en regnbyge, så de vil aldrig give dig en undskyldning for at blive på sofaen! Det gør heller ikke noget, hvis du får sved på panden i fitnesscentret. Når du er færdig, og hovedtelefonerne er tørre, kan du opbevare dem i det bløde etui.

Næste generations Bluetooth



Disse øretelefoner fungerer sammen med enheder, der understøtter Bluetooth LE Audio og LC3 codec, så du får en mere stabil forbindelse, uanset hvor du befinder dig. Lyden aftager ikke, hvis du streamer musik eller modtager opkald i bebyggede områder, og der er stort set ingen forsinkelse, hvis du ser film eller spiller.*

6 timers spilletid

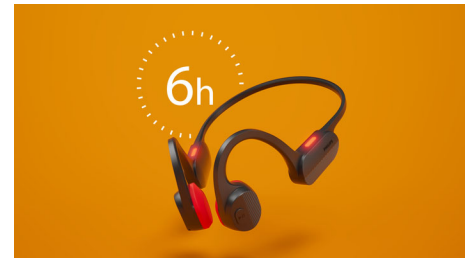

Tag dem på, og klø på. Med 6 timers afspilningstid på en enkelt opladning klarer disse open-ear-hovedtelefoner med Bone Conduction flere træningspas, før de skal oplades. En fuld opladning tager kun 2 timer. Få et boost med en ekstra times spilletid ved en hurtig opladning på 15 minutter.

Philips Headphones-app

Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at styre LED-lysene og giver dig kontrol over den musik, du lytter til.

Specifikationer

Lyd

- Impedans: 8 ohm
- Højtalerdiameter: 15 mm
- Følsomhed: 88 dB (1K Hz)
- Frekvensområde: 130 - 16 000 Hz
- Max. belastning: 300 mW
- Enhedstype: Dynamisk

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 2 AI-mikrofoner

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,3
- Understøttet codec: SBC, LC3
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP

Komfort

- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Firmwareopdateringer er mulige
- Vandbestandighed: IPX5
- LED-sikkerhedslys
- Type af betjening: Knap
- Lydstyrke

Design

- Farve: Sort
- Ørestykke: Bone Conduction
- In-ear-monteringstype: Åben pasform

Strøm

- Musikspilletid: 6 t
- Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)
- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 140 mAh
- Batterilevetid på standby: 80 timer

- Opladningstid: 2 t
- Hurtig opladning: 15 min. giver 1 time
- Antal batterier: 1 stk.
- Batterivægt (i alt): 3 g

Tilbehør

- Opladningskabel: USB-C-opladningskabel, 200 mm
- Andet: 1 stk. blødt etui
- Lynhåndbog

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D):
12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Vægt: 0,029 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Mål på emballage (B x H x D): 17 x 19,8 x 6,1 cm
- Bruttovægt: 0,221 kg
- Nettovægt: 0,064 kg
- Taravægt: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 3
- Ydre indpakning (L x B x H): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Bruttovægt: 0,941 kg
- Nettovægt: 0,192 kg
- Taravægt: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Udgivelsesdato
2023-08-28

Version: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.