



Philips
Sladdlös Linea V-telefon

Telefon svarare med 25 min.

kapacitet

1,8-tumsskärm, vit bakkelysning
Högtalartelefon



M3551B

Rena linjer

Hos precisionstillverkade Philips LINEA V står designen i centrum. Den vågade formen går bra ihop med den klassiska silhuetten. Elegant arkitektur stöder smarta funktioner och komfort, vilket gör LINEA V till ett mästerverk du måste ha.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

Den ultimata telefonstunden

- 4,6 cm (1,8 tum) vändbar display med två rader och hög kontrast
- HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägset ljud
- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Sekretessinställningar: samtalsblockering och samtals spärr
- Håll dig uppkopplad under strömbrott via en mikro-USB-batteribank
- Få 10 timmars samtalstid på en enda laddning
- Upp till 25 minuter meddelanden på telefon svararen

Snygg design av hög kvalitet

- Slimmad design och kompakt för utrymmeseffektivitet
- Kalibrerade, smidigt integrerade knappar för exakt inmatning
- Ladda handenheten på olika sätt

PHILIPS

Funktioner

4,6 cm (1,8 tum) vändbar display



Vändbar LCD-skärm med hög kontrast i vitt på svart som är enkel att läsa på och som smälter in väl med den övergripande slimmade designen.

Telefonbok för 50 namn


Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken.

Kalibrerad knappsats



Med den kalibrerade knappsatsen kan du tydligt känna varje knapptryckning när du slår ett nummer eller anger en kontakt i telefonboken. Ingående studier av knappsatsmaterial och knappsatsstrukturer samt omfattande användartest ger rätt balans mellan hur hårt knappen trycks in och knappens svar för att säkerställa exakt inmatning.

Kompakt format

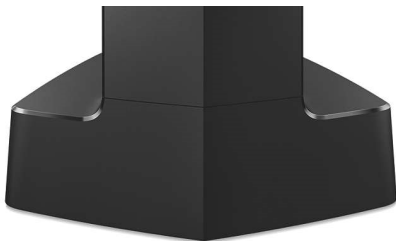

Slimmad design och kompakt för utrymmeseffektivitet

ECO+-läge



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. När ECO-läget aktiveras minskar den angivna strålningen med upp till 60 % och med upp till 95 % när telefonen laddas. Genom att aktivera ECO+-läget minskar strålningen till noll.


Högtalartelefon

I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

Smidig laddning

Ladda handenheten på olika sätt

HQ-Sound

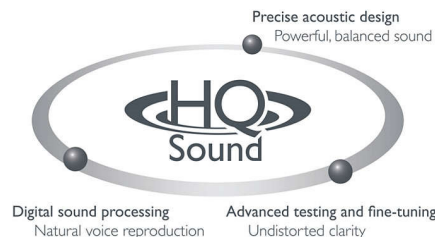

HQ-Sound: akustikteknik av hög kvalitet för överlägsen ljudåtergivning. Vi använder vår långa erfarenhet och banbrytande innovationer när vi utvecklar Hi-Fi-produkter och högkvalitativa hörlurar för att kunna erbjuda utmärkt röståtergivning i våra DECT-telefoner. När det gäller förbättring av ljudkvalitet har våra akustiktekniker och -arkitekter tänkt på allt – komponenter av hög kvalitet, digital signalbearbetning, exakt

akustikdesign, avancerad testning och finjustering. Resultatet är ett ljud som är tydligt, klart och verklighetstroget. Ljudet är så bra och naturligt att det nästan är som att prata ansikte mot ansikte.

Mikro-USB-uttag

Det inbyggda mikro-USB-uttaget på basstationen ser till att telefonen kan vara uppkopplad via en förladdad batteribank, vilket gör att du kan ringa även om strömmen går. Batteribankens laddningsfunktion har stöd för de flesta batteribankprodukter som kan tillhandahålla en lägsta utgående ström under 85 mA utan automatisk avstängning. Batteribank säljs separat.

Sekretessinställningar

Vill du värna om privatlivet och lugnet hemma? Med svarta listan blockeras vissa nummer eller nummer som börjar med vissa siffror för att du ska slippa oönskade samtal. Du kan välja att blockera upp till 4 uppsättningar nummer. Varje uppsättning kan bestå av 1 till 24 siffror. När ett inkommande samtal börjar med något av dessa nummer eller utgör ett av fyra exakta nummer som du har valt att blockera ringer inte telefonen. Med samtalsspärren kan du undvika överraskningar som dyra telefonräkningar genom att blockera samtal till vissa nummer som börjar med vissa siffror (till exempel betalnummer).

Upp till 10 timmars samtalstid

Få 10 timmars samtalstid på en enda laddning

Upp till 25 minuters inspelning

Telefon svararen har upp till 25 minuters inspelningstid, vilket gör att du aldrig behöver missa ett viktigt meddelande.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhhet
- Ringsignaler och handenhhet: 10 polyfona
- HQ-Sound

Bekvämlighet

- Larm: Väckarklocka
- Menystruktur i handenhheten: Listmeny
- Basstationens knapp: Knapp på handenhhetssökare
- Antal knappar: 20
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal, Uppringda samtal
- Samtals spärr: Du kan spärra telefonen från att ringa vissa utgående samtal
- Signalstyrkeindikering
- Bakgrundsbelyst knappsats: Mjukt orange
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Indikator för batteriladdning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1
- Läs för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Belyst knappsats
- Upp till 10 timmars samtalstid
- Upp till 180 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Blockera samtal/svartlistning*: Spärra telefonen mot uppringning av specifika inkommande nummer
- Händelsemeddelanden: Status för händelse

Effekt

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Två laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,75 W

Förpackningens mått

- Höjd: 22.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 12.1 cm
- Djup: 10.1 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 69 51613 99951 6
- Bruttovikt: 0.498 kg
- Nettovikt: 0.344 kg
- Taravikt: 0.154 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,6cm/1,8"
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 1-radig numerisk + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Telefon svarare

- Inspelningstidskapacitet: Upp till 25 minuter
- Förinspelat OGM
- Telefon svararkontroll: endast från handenhhet
- Samtalshantering: Ja, från handenhhet
- Telefon svararkontroll

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Telefonbokslagring i basenhheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhhet: < 0,1 W/kg

Miljödesign

- Eco+

USB-laddning

- Ja

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.2.4

EAN: 69 51613 99951 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* För den här funktionen krävs prenumeration på nummerpresentationstjänsten. Kontakta din lokala nätverksoperatör för mer information.