




Philips
Sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone
alimentato da CA/batteria

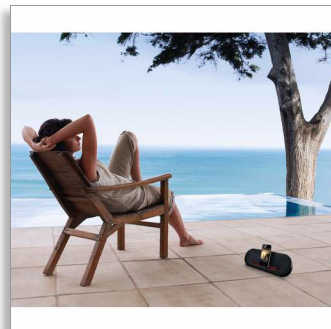

DS7510



Fatto per viaggiare

Ossessionati dal suono

Compatto ed estremamente portatile, questo lettore offre prestazioni eccellenti. Fatto per viaggiare, garantisce un audio molto potente dall'iPhone/iPod consentendo di ascoltare dell'ottima musica ovunque ci si trovi.

Audio potente

- Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni
- DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche

Fatto per viaggiare

- Design elegante, sottile e compatto per qualsiasi cartella per documenti

Portatile e versatile

- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

PHILIPS

Sistema docking con altoparlanti
per iPod/iPhone alimentato da CA/batteria

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod con display a colori, iPod 5a generazione

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, Ricarica dell'iPhone

Suono

- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Tecnologia wOOx

- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Potenza in uscita (RMS): 10 W

Altoparlanti

- Magneti in neodimio

Connettività

- Ingresso Aux

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Cavi: Ingresso AUX da 3,5 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Batteria
- Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
- Numero di batterie: 4
- Tempo di durata della batteria: 8 ora



DS7510/12

In evidenza

Tecnologia wOOx



Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Applicazione DockStudio su App Store



Questa applicazione gratuita aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e persino impostare le tue immagini preferite come sfondo. DockStudio ti consente inoltre di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono da ogni parte del mondo. Nuovi allestimenti e altre funzioni in arrivo.



Data di rilascio
2014-03-30

Versione: 6.0.2

12 NC: 8670 000 74876
EAN: 87 12581 59631 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com