

Philips 3000 series
DVD-плеер



DVP3804



Все для вас — с DVD

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX

Для любого пространства и интерьера

- Сверхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте

PHILIPS

Основные особенности

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере

Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

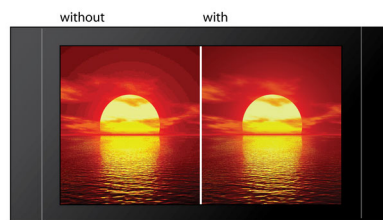

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение

живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Полноэкранный режим

Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром



Характеристики

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: > 90
- Искажения и шум (1 кГц): > 65 дБ
- Перекрестные помехи (1 кГц): > 70 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 80 дБ
- Звуковая система: Dolby Digital

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Воспроизведение фотоснимков

- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход, композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Scaft

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Чешский, Датский, Голландский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

Питание

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), руководство пользователя, Батарея типа AAA (1 шт.)

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 360 x 42 x 209 миллиметра
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 400 x 80 x 284 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 000 90324
EAN: 87 12581 64487 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com