

取扱説明書

で製品を登録して、サポートを受けてください www.philips.com/support

目次

1	重要な安全上の注意 聴く際の安全性 一般情報	2 2 2
2	Bluetoothワイヤレス・ヘッドセット 同梱品 その他のデバイス Bluetooth ワイヤレス・ヘッドセットの概要	3 3 3
3	始めましょう バッテリーの充電 初めてヘッドセットと Bluetooth 対応デバイスをペアにする ヘッドセットを別の Bluetooth 対応デバイスとペアにする	5 5 6 6
4	ヘッドホンを使う ヘッドセットをお持ちの Bluetoo 対応デバイスと再接続する 電源のオン/オフ 通話と音楽を操作する LED インジケーターの状態 装着方法	7 7 7 7 7 8 8
5	ヘッドセットの工場出荷時の 状態へのリセット	9
6	技術仕様	10
7	注意 法令順守宣言 古い製品とバッテリーの廃棄 EMF の順守 環境に関する情報 順守する際の注意	11 11 11 12 12 12
8	よくある質問	13

1 重要な安全上 の注意

聴く際の安全性



4 危険

聴覚損傷を避けるため、大音量でヘッドホンを使用する時間を制限し、ボリュームを安全なレベルに設定してください。ボリュームが大きいほど、安全なリスニング時間は短くなります。

ヘッドセットを使用する場合は、必ず次のガイドラインに従ってください。

- ・ 適切な時間、適切なボリュームで聴いてくだ さい。
- ・ 聴覚に合わせて、ボリュームを続けて上げないように注意してください。
- 周囲の音が聞こえなくなるほどボリュームを 大きくしないでください。
- ・ 危険な可能性がある状況では、注意を払うか、一時的に使用を中断する必要があります。
- イヤホンとヘッドホンからの過度な音圧により、難聴になる場合があります。
- 運転中の両耳を覆うヘッドホンの使用はお勧めできません。地域によっては違法になる場合があります。
- 安全のために、通行中は気を散らす音楽や通話、またはその他の危険な可能性のある環境を避けてください。

一般情報

損傷または故障を避けるために:

1

警告

- ヘッドホンを過度な熱に当てないでください
- ヘッドホンを落とさないでください。
- ヘッドホンを浴とさないでください。ヘッドホンは水滴または水しぶきに当てないものとします。
- ヘッドホンを水没させないでください。
- アルコール、アンモニア、ベンジン、または研磨剤を含むいかなる洗浄剤も使用しないでください。
- 掃除が必要な場合は柔らかい布を使用し、必要な場合は最低限の量の水または薄めたマイルドな石けんで湿らせて、本製品を掃除します。
- 組み込まれたバッテリーには日光、火、または類似した過度の熱を当てないものとします。
- バッテリーを誤って取り外すと、爆発の危険があります。同一、または同等タイプのバッテリーのみを取り替えてください。

動作温度、保管温度および湿度について

- 温度が -15°C(5°F)から 55°C(131°F)(最大 90%の相対湿度)の場所で操作、または保管 してください。
- ・ 高温または低温状況では、バッテリー寿命 が短くなることがあります。

2 Bluetooth ワイヤレス・ヘッドセット

で購入おめでとうございます。そして、Philips にようこそ! Philips が提供するサポートのメリットを最大限に受けるには、本製品をwww.philips.com/welcome に登録してください。この Philips のワイヤレス・ヘッドセットでは、次のことができます:

- ワイヤレスのハンズフリー通話を自在に楽しむ。
- ワイヤレス・ミュージックを楽しみ、コントロールする。
- ・ 通話と音楽を切り替える。

同梱品






Philips トゥルー・ワイヤレス・ヘッドセット Philips SHB2505





交換可能ラバー・イヤーキャップx2

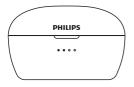

充電ケース



USB 充電ケーブル(充電用のみ)





クイック・スタート・ガイド

その他のデバイス

Bluetooth 対応で、ヘッドセットと互換性がある (10 ページの「技術仕様」をご覧ください) スマートフォンまたはデバイス (例 ノートパソコン、PDA、Bluetooth アダプター、MP3 プレーヤーなど)。

Bluetooth ワイヤレス・ヘッドセットの概要

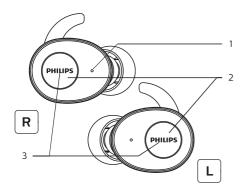

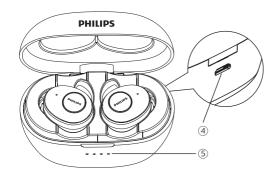

- ① マイク
- ② マルチ・ファンクションボタン
- ③ LED インジケーター(ヘッドセット)
- ④ マイクロ USB 充電スロット
- ⑤ LED インジケーター(充電ケース)

3 始めましょう

バッテリーの充電

=


注意

- 初めてヘッドセットを使用する前は、充電ケース内にヘッドセットを置き、最適なバッテリー容量と寿命にするために、3時間バッテリーを充電します。
- 何らかの損傷を避けるため、オリジナルの USB 充電ケーブ ル以外は使用しないでください。
- 充電するためにヘッドセットを接続するとヘッドセットの電源が切れるので、ヘッドセットを充電する前に通話を終えてください。

充電ケース

USB ケーブルの一端を充電ケースに接続し、もう 一方の端を電源に接続します。

- ☆ 充電ケースが充電を開始します。
- 充電のプロセスはフロントパネル上の青色 LED ライトで確認できます。
- 充電ケースがフル充電されると、青色ライト が点灯したままになります。

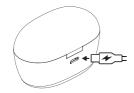

* ヒント


充電ケースはヘッドセット充電用のポータブル・バックアップ・バッテリーとして機能します。充電ケースがフル充電されると、ヘッドセット用の3段階の完全な再充電サイクルに対応できます。

ヘッドセット

充電ケース内にヘッドセットを置きます。

→ ヘッドセットの充電が開始されます。

- ・ 充電のプロセスはイヤーピース上の白色 LEDライトでも確認できます。
- ヘッドセットがフル充電されると、白色ライト が消えます。

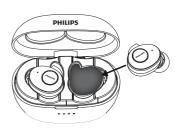


*

ヒント

• 通常、フル充電には 2 時間かかります(ヘッドセットまたは充電ケースの場合)。

初めてヘッドセットを Bluetooth 対応デバイスと ペアにする

- 1 ヘッドセットがフル充電されていることをご 確認ください。
- 2 充電ケースから両方のヘッドセットを取り出すと、自動的に電源が入り、ペアリングモードに入って左右のヘッドセットがワイヤレス接続されます。

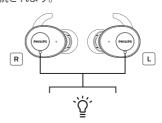

→ 「電源オン」と「ペアリング」という声が聞こえます。次に、互いにペアリングされた後、右のヘッドセットでは「右チャンネル」という声が聞こえ、左のヘッドセットでは「左チャンネル」と聞こえます。

- → 右のヘッドセットで「ペアリング」という 声が聞こえ、LED が白色と青色で点滅 します。
- → ヘッドセットは現在ペアリングモードで、 Bluetooth 対応デバイス(例 スマート フォン)とペアになる準備ができていま す。
- Bluetooth 対応デバイスの Bluetooth 機能をオンにします。
- 4 ヘッドセットをお持ちの Bluetooth 対応デバイスとペアにします。お持ちのBluetooth 対応デバイスの取扱説明書をご参照ください。
 - → 右のヘッドセットで「接続済み」という声が聞こえ、左右のヘッドセットで LED が 5 秒間点灯し続けます。お持ちのデバイスを使用して、音楽の再生または通話が可能です。

注意

電源を入れた後、ヘッドセットが以前接続したBluetooth 対応デバイスを見つけることができない場合、自動的にペアリングモードに切り替わります。

以下の例は、Bluetooth 対応デバイスと本 ヘッドセットをペアにする方法を示してい ます。

- Bluetooth 対応デバイスのBluetooth 機能をオンにして、Philips SHB2505 を 選択します。
- 2 指示された場合は、ヘッドセットのパスワード「0000」(ゼロ4個)を入力します。これらの Bluetooth 対応デバイスが Bluetooth 3.0 以降に対応している場合、パスワードを入力する必要はありません。



シングル・ヘッドセット・ペアリング(モノモード)

1 右のヘッドセット(マスターデバイス)を充電ケースから取り出すと、イヤーピースの電源が自動的に入ります。右のヘッドセットから「電源オン」の声が聞こえます。



2 お持ちのデバイスの Bluetooth 機能をオンに し、検索して「Philips SHB2505」をタップし、接 続します。(6 ページを参照してください)



3 いったんペアリングに成功すると、「接続済み」 という声が聞こえ、インジケーターのライトが オフになります。

= %

 「左ヘッドセット」チャンネルの電源を入れただけでは、 Bluetooth 対応デバイスと接続することはできません。互いに ペアにするには、「右チャンネル」の電源も入れる必要があります。

ヘッドセットを別の Bluetooth 対応デバイスと ペアにする

ヘッドセットとペアにしたい別の Bluetooth 対応 デバイスをお持ちの場合、以前ペアにした、または 接続したデバイスの Bluetooth 機能がオフになっ ていることをご確認ください。次に、「初めてヘッド セットを Bluetooth 対応デバイスとペアにする」の 手順に従ってください。

注注

ヘッドセットは、メモリーに1台のデバイスを保存できます。2台以上のデバイスをペアにしようとすると、1番最初にペアになったデバイスが新しいデバイスに置き換えられます。

4 ヘッドセットを 使う

Bluetooth 対応デバイスに ヘッドセットを接続する

- Bluetooth 対応デバイスの Bluetooth 機能 をオンにします。
- 2 左右のヘッドセットを充電ケースから取り出すと、ヘッドセットの電源が入り、自動的に再接続します。
 - → どのデバイスにも接続されない場合、 3 分後にヘッドセットの電源が自動的に 切れます。
 - → 左右のヘッドセットの電源がオンになる と、お互いが自動的にペアになります。
 - → ヘッドセットは最後に接続した Bluetooth対応デバイスを検索し、その デバイスに自動的に再接続します。最後 に接続したデバイスが使用可能でない 場合、ヘッドセットは最後から2番目に接 続したデバイスを検索し、再接続します。

*

ヒント

- ヘッドセットを同時に2台以上のデバイスに接続することはできません。2台のペアになったBluetooth対応デバイスをお持ちの場合、接続したいデバイスのBluetooth機能だけをオンにします。
- ヘッドセットをオンにした後、Bluetooth 対応デバイスの Bluetooth 機能をオンにする場合、デバイスの Bluetooth メニューにアクセス して、ヘッドセットをデバイスに手動で接続する必要があります。

=

注意

- ヘッドセットが3分以内にどのBluetooth対応デバイスとも接続できない場合、バッテリー寿命を節約するため、自動的に電源が切れます。
- Bluetooth 対応デバイスの中には、自動的に接続しないもの もあります。この場合は、お持ちのデバイスの Bluetooth メニューにアクセスして、ヘッドセットを手動で Bluetooth 対応デバイスに接続する必要があります。

パワーオン/オフ

タスク	マルチファン クション・ボ タン	操作
ヘッドホン をオンにし ます。	ヘッドセット	ヘッドセットを 両方とも、充電 ケースから取り 出します。
ヘッドセッ トをオフに します。		充電ケース内 に左右のヘッ ドセットを置き ます。
	両方のヘッド セット	5 秒間押し 続けてくだ さい。 → 白色LED が3 回点 滅しま す。

通話と音楽を操作する

ミュージック・コントロール

タスク	マルチファン クション・ボ タン	操作
音楽の再生また は一時停止	両方のヘッド セット	1回押す
先へスキップ	右のヘッドセット ット	2 秒間押し 続けてくだ さい。
前へ スキップ	左のヘッドセット ット	2 秒間押し 続けてくだ さい。

通話のコントロール

タスク	マルチファン クション・ボ タン	操作
電話に出る/切る	両方のヘッド セット	1回押す
応答を拒否する	両方のヘッド セット	2 秒間押し続 けてください。
通話中に通話相 手を切り替える	両方のヘッド セット	2 秒間押し続けてください。

ボイスコントロール

タスク	マルチファン クション・ボ タン	操作
Siri/Google	両方のヘッド セット	2 回押します

LED インジケーターの状態


ヘッドセットの状態	インジケーター
ヘッドセットが Bluetooth 対応デバイ スに接続されている。	白色 LED ライトが 5 秒間点灯し続けます。
ヘッドセットの電源が オンである。	白色 LED が 2 回点滅 します。
ヘッドセットがペアリ ングモードである。	青色と白色 LED が点 滅します。
ヘッドホンはオンだが、Bluetooth 対応デバイスに接続されていない。	青色と白色 LED が点滅します。接続ができない場合、3 分以内にヘッドセットの電源が切れます。

バッテリー残量レベル 少(ヘッドセット)。	ヘッドセットから「バッ テリー残量少」と聞こえ ます。
	白色 LED が 3 分おき に 2 回点滅します。

バッテリーはフル充電 LED が消灯します。 されています。

ヘッドセット状態を示すバッ テリー LED インジケーター


ヘッドセットに接続した後の Bluetooth 対応デバイスのバッテリー・インジケーターを示します。

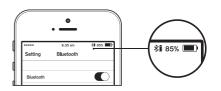

充電ケース上のバッテリー状態を示す LED インジケーター

ヘッドセットの充電中は、青色 LED が点灯します。


- 電力が 75~100% の場合、4 個の青色 LED が点灯し 続けます
- 電力が50~75%の場合、3個の青色LEDが点灯し続けます
- 電力が 25~50% の場合、2 個の青色 LED が点灯し続けます
- 電力が 0~25% の場合、1個の青色 LED が点灯し続けます

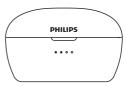

USB ケーブルを接続した、 充電ケース上のバッテリー 状態を示す LED インジケ ーター

ヘッドセットの充電中は、青色 LED の状態は以下 のようになります:

- 電力が75~100%の場合、4個の青色 LED が点灯 し続けます
- 電力が50~75%の場合、2個の青色LEDが点灯 し続け、3個目のLEDが1秒おきに点滅します。
- 電力が 25~50% の場合、1 個の青色 LED が点灯 し続け、2 個目の LED が 1 秒 おきに点滅します。
- 電力が 0~25% の場合、1 個の青色 LED が 1 秒おきに点滅します

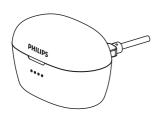

装着方法







5 ヘッドセットの工 場出荷時の状態 へのリセット

ペアリングまたは接続に問題が生じた場合は、以下 の手順に従ってヘッドセットを工場出荷時の状態へ リセットすることができます。

- 1 お持ちの Bluetooth 対応デバイスで、Bluetooth メニューにアクセスして、デバイスリストから Philips SHB2505 を削除します。
- 2 Bluetooth 対応デバイスの Bluetooth 機能を オフにします。
- 3 左右のヘッドセットを充電ケースに戻します。左右のヘッドセットのファンクションボタンを 5 秒間押し続けます。
 - → 左右のヘッドセットを充電ケースから取り出すと、ヘッドセットの電源が自動的に入ります。 「電源オン」と「ペアリング」という声が聞こえます。
 - ⇒ 次に、互いにペアリングした後、右のヘッドセットでは「右チャンネル」という声が聞こえ、 左のヘッドセットでは「左チャンネル」と聞こえます。右のヘッドセットの LED が 3 分間白色と青色で点滅します。右チャンネルから「接続済み」という声が聞こえます。
 - → それから、右のヘッドセットの LED イヤーピースがが3分間白色と青色で点滅します。
- 4 ヘッドセットと Bluetooth 対応デバイスをペアに するには、お持ちの Bluetooth 対応デバイスの Bluetooth 機能をオンにして、Philips SHB2505 を選択します。

6 技術仕様

ヘッドセット

- 音楽再生時間: 3 時間(充電ケースを使用して 9 時間プラス)
- 通話時間: 2.5 時間(充電ケースを使用して7時間プラス)
- スタンバイ時間: 60 時間
- 充電時間: 2 時間
- 再充電可能リチウムイオン・バッテリー:各イヤーピースで50mAh
- Bluetooth バージョン: 5.0
- Bluetooth 対応プロファイル:
 - ・ HSP(ハンズフリープロファイル-HFP)
 - A2DP(アドバンスド・オーディオ・ディストリビューション・プロファイル)
 - ・ AVRCP (オーディオ・ビデオ・リモートコントロール・プロファイル)
- 対応しているオーディオ・コーデック: SBC
- 周波数帯域: 2.4GHz
- トランスミッター出力: 4dBm 未満
- 操作可能範囲: 最大 10m(33 フィート)

充電ケース

- 充電時間:2時間
- 再充電可能リチウムイオン・バッテリー: 500mAh



注音

• 仕様は予告なしに変更されることがあります。

7 注意

法令順守宣言

これにより、飛生 (香港) 控股有限公司 (MMD Hong Kong Holding Limited) はこの製品が指令 2014/53/EU の必須条件および他の関連条項を順守していることを宣言します。www.p4c.philips.com で法令順守宣言を確認することができます。

古い製品およびバッテリーを 廃棄する



お持ちの製品は高品質材料と部品で設計・製造されており、リサイクルや再利用が可能です。



製品のこの記号は、本製品が欧州指令 2012/19/EUの対象として含まれることを意味しています。




この記号は、本製品が通常の家庭ゴミに廃棄できない、欧州指令 2012/19/EU の対象として含まれる内蔵再充電可能バッテリーを含んでいることを意味しています。正式な回収場所、または専門家が再充電可能バッテリーを取り外してくれる、フィリップス・サービスセンターに製品を持って行くことを強くお勧めします。

電気、および電子製品と再充電可能バッテリー用の、地元の分別ゴミ収集システムについて知っておいてください。地元の規則に従い、絶対に本製品と再充電可能バッテリーを通常の家庭ゴミに廃棄しないでください。古い製品と再充電可能バッテリーの正しい廃棄は環境と人体の健康への害を防ぐことに役立ちます。


組み込まれたバッテリーを取り外す

居住している国に電子製品用の収集/リサイクルシステムがない場合、ヘッドホンを廃棄する前にバッテリーを取り外し、リサイクルすることにより、環境を保護することができます。

バッテリーを取り外す前に、ヘッドセットが充電ケースから取り外されていることを確認してください。

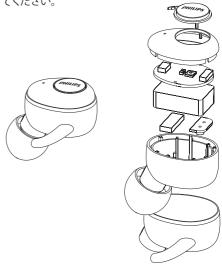

バッテリーを取り外す前に、充電ケースが USB 充電ケーブルに接続されていないことを 確認してください。

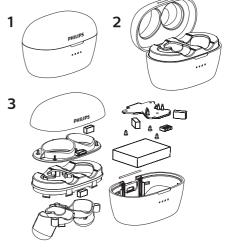

EMF の順守

この製品は電磁場への被爆に関して、全ての該当 する基準と規制に従っています。

環境に関する情報

不要な包装は全て省かれています。3種類の材料を分別できるように、できるだけ包装を簡単にしました。段ボール(箱)、ポリスチレン発泡体(緩衝材)、ポリエチレン(バッグ、保護発泡シート)。

お持ちのシステムは、専門企業によって分解された場合に、リサイクルおよびリユースできる材料でできています。包装材料、消耗したバッテリー、古い製品の廃棄に関しては、地元の規制を順守してください。

法令順守の注意

デバイスは FCC ルール、パート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件に従うものとします:

- 1. このデバイスは有害な干渉の原因とはならず、
- 2. このデバイスは、望まない操作の原因となる可能性がある干渉を含む、受信されたいかなる干渉も受け入れる必要があります。

FCC ルール

この装置はFCCルールのパート 15 に基づいて、クラスBデジタルデバイスのリミットに適合するように試験され、確認されています。このリミットは、住宅での設置において有害な干渉から適切に保護するために設定されています。この装置を製造し、使用すると無線周波数エネルギーを放出する可能性があり、説明書に従って設置、使用しない場合は無線通信に有害な干渉を引き起こすことがあります。

しかし、特殊な設置状況においては、干渉が生じないという保証はありません。この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす(装置の電源をつけたり消したりすれば確認できます)場合、ユーザーは以下のいずれか1つまたは2つ以上の方法により、干渉の排除を試行することが推奨されます。

- ・受信アンテナの位置を変える。
- ・装置とレシーバー間の距離を空ける
- ・レシーバーが接続されている回路とは異なる回 路上のコンセントに装置を接続する。
- ・販売店または熟練したラジオ/TV技術者に相談する。

FCC の放射線被曝についての表明:

この装置は、制御されていない環境において規定された FCC の被曝限度に準拠しています。

このトランスミッターは、いかなる他のアンテナまたはトランスミッターとも一緒に設置または操作してはいけません。

カナダ:

このデバイスは、カナダ産業省ライセンス免除 RSS 基準に適合しています。操作は以下の2つの条件に従うものとします: (1) このデバイスは有害な干渉を生じてはならない、および (2) このデバイスは好ましくない操作を引き起こす可能性がある干渉を含めて、必ず受信した干渉を全て受け入れなければならない。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC の放射線被曝についての表明:

この装置は、制御されていない環境において規定されたカナダの被爆限度に準拠しています。

このトランスミッターは、いかなる他のアンテナまたはトランスミッターとも一緒に設置または操作してはいけません。

警告: 決まりを順守させる責任のある当事者に明確に認められていない改変や改造を行うとこの装置の操作権限が無効になることに、ユーザーは注意してください。

8 よくある質問

Bluetooth ヘッドセットの電源が入りません。

バッテリー残量が少なくなっています。 ヘッドセットを充電します。

Bluetooth ヘッドセットと Bluetooth 対応デバイスをペアにできません。

Bluetooth が無効になっています。Bluetooth 対応 デバイスの Bluetooth 機能を有効にして、ヘッドセットの電源を入れる前に Bluetooth 対応デバイスの 電源を入れてください。

ペアリングがうまくいきません。

- イヤーピースを両方とも充電ケースにセットします。
- すでに接続された Bluetooth 対応デバイスの Bluetooth 機能が無効になっていることを確認し ます。
- お持ちの Bluetooth 対応デバイス上で、Bluetooth リストから「Philips SHB2505」を削除します。
- ヘッドセットをペアにします(6 ページの「初めて ヘッドセットを Bluetooth 対応デバイスとペアに する」をで覧ください)。

ペアリングをリセットする方法。

ヘッドセットを両方とも、充電ケースから取り出します。LED インジケーターが白色に変わるまで、左右のヘッドセットのマルチファンクション・ボタンを2回押して、約10秒間待ちます。ペアリングが成功すると、「接続済み」、「左チャンネル」、「右チャンネル」の声が聞こえます。

Bluetooth 対応デバイス上でヘッドセットが見つかりません。

- ヘッドセットが以前ペアにしたデバイスと接続されている可能性があります。接続されているデバイスの電源を切り、電波の届かない場所に移動させてください。
- ペアリングがリセットされていた、またはヘッドセットが以前別のデバイスとペアになっていた可能性があります。取扱説明書に記載されている通りにヘッドセットと Bluetooth 対応デバイスを再度ペアにしてください。(6 ページの「初めてヘッドセットを Bluetooth 対応デバイスとペアにする」をご覧ください)。

Bluetooth ヘッドセットが Bluetooth ステレオ対応 スマートフォンに接続されていますが、スマートフォ ンのスピーカーからしか音楽が再生されません。

お持ちのスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。ヘッドホンを通じて音楽を聴いてください。

オーディオ品質が貧弱で、バリバリというノイズが関こえます。

- ・ Bluetooth 対応デバイスが、電波の届かない場所にあります。ヘッドセットと Bluetooth 対応デバイスの距離を縮めるか、間にある障害物をどけてください。
- ヘッドセットを充電します。

スマートフォンからのストリーミングが非常に遅い時に、オーディオ品質が貧弱になります。または、オーディオ・ストリーミングが全く機能しません。

お持ちのスマートフォンが(モノ) HSP/HFP だけでなく、A2DP にも対応しており、BT4.0x(またはそれ以降のバージョン)に対応している(10 ページの「技術仕様」をご覧ください)ことを確認してください。

Bluetooth 対応デバイスで音楽を聴くことはできますが、音楽のコントロールができない(例 再生/一時停止/スキップ/戻る)。

Bluetooth オーディオソースが AVRCP (10ページの「技術仕様」をご覧ください) に対応していることを確認してください。

ヘッドセットの音量が小さすぎる。

Bluetooth 対応デバイスの中には、ボリュームの同期でヘッドセットとの音量のリンクができないものもあります。この場合、適切な音量にするため、Bluetooth対応デバイス単独でボリュームを調整する必要があります。

ヘッドセットを別のデバイスに接続できない。

- 以前ペアにしたデバイスの Bluetooth 機能がオフ になっていることを確認してください。
- 2番目のデバイスでペアリング手順を繰り返します(6ページの「初めてヘッドセットを Bluetooth 対応 デバイスとペアにする」をご覧ください)。

イヤーピースの片方からしかサウンドが聞こえない。

- 通話中の場合、通常は左右のイヤーピースから音が聞こえます。
- 音楽を聴いているが、片方のイヤーピースからし かサウンドが聞こえない場合。
- もう片方のイヤーピースのバッテリーが切れている可能性があります。最適なパフォーマンスのために、左右のイヤーピースをフル充電してください。

- ・ 左右のイヤーピースをそれぞれ接続解除して、 両方のイヤーピースの電源をオフにします。次 に、両方のイヤーピースを 5 秒間充電ケースに 戻してから取り出します。この手順により、左右 のイヤーピースの電源が入り、両方のイヤーピ ースがワイヤレス接続されます。ヘッドセットを お持ちの Bluetooth 対応デバイスと再接続し ます。
- ・ ヘッドセットが 2 台以上の Bluetooth 対応デバイスに接続されている。全ての接続されたデバイスの Bluetooth 機能をオフにします。左右のイヤーピースの電源をオフにします。両方のイヤーピースを 5 秒間充電ケースに戻してから取り出します。ヘッドセットをお持ちの Bluetooth 対応デバイスと再接続します。このヘッドセットは、一度に 1 台のBluetooth 対応デバイスだけに接続するように設計されていることにご注意ください。お持ちのBluetooth 対応デバイスにヘッドセットを再接続する場合、他の以前にペアにした/接続されたデバイスの Bluetooth 機能がオフになっていることを確認してください。
- ・ 上記の解決方法が役に立たない場合は、ヘッド セットを工場出荷時の状態にリセットしてくださ い(9ページの「ヘッドセットの工場出荷時の状態へのリセット」をご覧ください)。

これ以上のサポートについては、 www.philips.com/support にアクセスしてくだ さい。





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicas aplicados.Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips および Philips Shield EmblemはKoninklijke Philips N.V. の登録商標で 所はあるの Philips Shed Emberniakoninkijke Philips NV. の登録関係であり、許可を得て使用しています。この製品は飛生(香港) 控股有限公司 (MMD Hong Kong Holding Limited) またはその系列会社の一つによって製造・販売されており、飛生(香港) 控股有限公司 (MMD Hong Kong Holding Limited) はこの製品に関する保証人です。





