



Philips  
docking-luidspreker met  
Bluetooth®

voor Android



AS851

Laad uw Android-telefoon op voor eindelijk muzieklezier

met deze docking-luidspreker

Dock uw Android-telefoon en ervaar het sensationele geluid van deze stijlvolle Philips AS851/10 docking-luidspreker. Digitale geluidsverwerking zorgt voor kristalheldere muziek zonder bijgeluiden en Songbird synchroniseert de muziek tussen uw telefoon en PC.

#### **Uitzonderlijke geluidsprestaties**

- Via Bluetooth muziek streamen vanaf Android-apparaten
- Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen
- Optimaal akoestisch volume om te voldoen aan de eisen van de luidspreker
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen

#### **Chic en stijlvol**

- Slim ontworpen FlexiDock om uw Android-telefoon aan te sluiten en op te laden
- Gewelfde achterzijde voor een elegant uiterlijk en onberispelijk geluid

#### **Geavanceerde intuïtieve bediening**

- Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app
- Met Songbird kunt u muziek zoeken en luisteren, en synchroniseren tussen de PC en Android
- Laad uw tweede mobiele apparaat via USB
- De afstandsbediening past perfect bij het ontwerp en de afwerking van de luidspreker

**PHILIPS**

## Kenmerken

### FlexiDock



Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.

### DockStudio-app voor Android



De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel unieke functies voor uw docking-luidsprekers. U kunt naar duizenden internetradiozenders van over de hele wereld luisteren, door uw muziekcollectie bladeren, de muziek die u luistert delen met Facebook-vrienden of foto's van de artiest delen op Flickr. De app heeft een Songbird-muziekfunctie, zodat u media kunt doorzoeken en afspelen, en moeiteloos kunt synchroniseren tussen uw PC en Android-


apparaten. In de klokmodus kunt u met deze app meerdere muzikalarmmelodieën instellen en up-to-date weerberichten krijgen. U kunt de app gratis downloaden via Google Play.

### Muziek streamen via Bluetooth



Luister naar uw favoriete muziek met een luidspreker die garant staat voor topgeluid. Deze Philips docking-luidspreker speelt muziek op uw Android-apparaten af via Bluetooth. Download de gratis Philips DockStudio-app en er wordt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht wanneer uw toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe van het krachtige, verbluffende geluid, beter wordt het niet!

### Songbird-muzieknetwerk

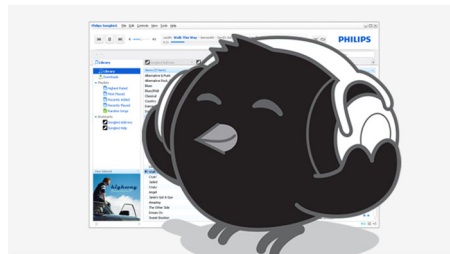


Songbird is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk PC-programma en een Android-app. Hiermee kunt u al uw media doorzoeken en afspelen, en moeiteloos synchroniseren met uw PC. Met de intuïtieve en krachtige muziekbeheerfuncties vindt u direct in het programma nieuwe artiesten en muziekstijlen via muziek- en mediawinkels, services websites. U kunt uw eigen

muziekverzameling en media via internet afspelen en moeiteloos van uw PC naar Android-apparaten synchroniseren.

### Gewelfde achterzijde voor beter geluid

De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen welving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!

### Digitale geluidsverwerking

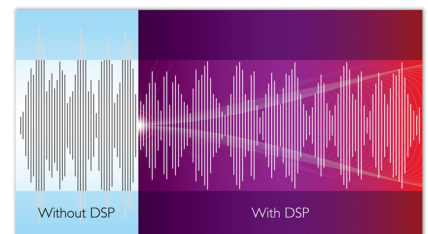

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidswaardering van uw muziek, zodat elke noot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekerboxen waardoor u een helder, gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder vervorming.

# Specificaties

## Compatibiliteit met Android-apparaten

- Android versie 2.1 of hoger
- Bluetooth versie 2.1 of hoger
- Micro USB
- Bekijken: Ga voor meer informatie en de nieuwste compatibiliteitsinformatie naar [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock)

## DockStudio-app voor Android

- Naam app: DockStudio, gratis downloaden via de Android Market
- Compatibiliteit: Philips docking-luidspreker voor Android
- Muziek afspelen: Songbird Android-app
- Bluetooth-verbinding: tussen Android-telefoon en docking-luidspreker. Volledig automatische verbinding bij plaatsing op het dockstation
- Internetradio: Tuneln met meer dan 7000 zenders
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analoog scherm, Digitaal display
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Volumeregeling: Volumeregeling

## Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: AfspeLEN en onderbreken, Volgende en vorige nummer, Android-telefoon opladen

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 x 3 inch full-range woofers

## Comfort

- Achtergrondverlichting
- Afstandsbediening: Multifunctioneel

## Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 2,1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SPP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- Aux-ingang

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangkabel, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietaak, Snelle installatiehandleiding, Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D):  
421 x 157 x 140 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2017-04-07

Versie: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554  
EAN: 87 12581 61952 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)