

Philips
Système audio/vidéo pour
voiture

17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Navigation et lecture sans fil

CE600BT



Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

L'obsession du son

Le nouveau Philips CE600BT réunit tout ce qui permet d'obtenir un son et une image de haute qualité en voiture : écran WVGA de 17,3 cm pour un affichage parfait, et DSP avancé avec convertisseur N/A 24 bits pour un son limpide.

Son supérieur

- DSP pour un son limpide
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 7 bandes avec 8 préréglages

Facile à utiliser

- Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- Navigation et lecture sans fil pour accéder aux contenus d'un smartphone
- Port USB pour la diffusion de musique et une charge rapide


Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Affichage haute résolution avec dalle LCD WVGA
- Châssis parfait DIN 2.0
- Compatible rétroviseur caméra

PHILIPS

Points forts

Music Zone

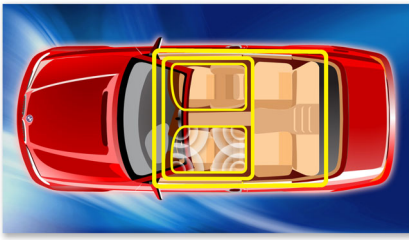

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Récepteur Bluetooth® intégré



La fonctionnalité mains libres Bluetooth® vous permet d'utiliser votre téléphone portable sans danger pendant que vous conduisez afin de ne rater aucun appel. Avec le récepteur Bluetooth® intégré, votre système audio pour voiture peut diffuser directement les fichiers musicaux de votre téléphone.

Affichage haute résolution

Système AV pour voiture CarStudio Philips avec écran LCD haute résolution WVGA (800 x 480 pixels). Clair et lumineux, l'écran affiche avec une parfaite netteté l'interface utilisateur intelligente et les vidéos des différentes sources multimédias. Il est également excellent pour regarder des diaporamas photos. Vous avez le choix entre différents fonds d'écran et palettes, afin de créer l'ambiance qui vous convient dans votre voiture.

Lecture et charge rapide USB



La nouvelle interface de charge USB universelle Philips transmet un courant à 1 A à un smartphone afin de recharger sa batterie, pour permettre une utilisation intensive. Le protocole du logiciel est en outre conçu pour offrir une compatibilité universelle avec presque tous les smartphones sur le marché.


Le processus de charge démarre dès leur connexion à la prise USB.

Égaliseur paramétrique 7 bandes



Égaliseur paramétrique 7 bandes avec 8 préréglages

Navigation et lecture sans fil

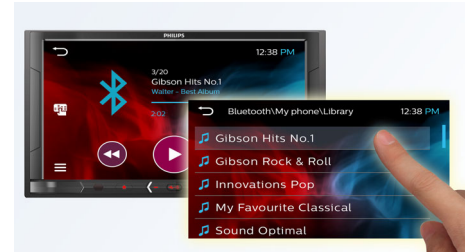

Vous n'aurez plus jamais besoin de chercher votre smartphone dans votre sac ou dans votre poche pour écouter de la musique. Accédez directement à votre bibliothèque musicale sur l'écran, en toute simplicité, grâce à Bluetooth et au profil AVRCP 1.5 pris en charge par le CE600BT.* Compatible avec les smartphones iOS et Android dotés de Bluetooth et AVRCP 1.3 ou supérieur.

DSP pour un son limpide



DSP pour un son limpide

Caractéristiques

Image/affichage

- Type d'écran: LCD TFT
- Diagonale de l'écran: 17,3 cm (6,8")
- Format d'image: Écran large
- Touches rétroéclairées: Rouge

Supports de lecture

- USB: (arrière)
- Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone
- Diffusion en direct de musique via Bluetooth®
- Entrée AV: CVBS
- De la musique depuis un téléphone Android

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, XviD
- Résolution: 720 x 480/576 (30 i/s)

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, WMA9
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 16-320 kbits/s, taux d'échantillonnage 8-48 kHz

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Auto-fréquence

Technologie sans fil Bluetooth®

- Version: BT 3.0
- Profils: A2DP, HFP, AVRCP 1.5
- Transfert d'appel (pendant un appel): Oui (vers/ depuis le combiné)
- Portée: 10 m (espace libre)

Son

- DSP (processeur de signal numérique):
Convertisseur N/A 24 bits 5 canaux
- High-pass crossover (HPF): 60/80/120 Hz
- Transfert de caisson de basse (LPF): 60/80/120 Hz, +/- 12 dB
- Égaliseur: 7 bandes
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Music Zone
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)

Connectivité

- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
- Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite
- Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: 1 avec contrôle du gain
- Entrée caméra d'aide au stationnement: 1x
- Télécommande au volant: Oui (adaptateur tiers nécessaire)

Accessoires

- Mode d'emploi: Anglais, Espagnol, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Portugais
- Guide de démarrage rapide: Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, portugais, espagnol

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC
- Charge rapide USB: 5 V, 1 A max.

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P):
188 x 116 x 245 millimètre
- Châssis: DIN 2



Date de publication
2016-11-04

Version: 1.3.4

12 NC: 8670 001 38587
EAN: 48 95185 62367 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com