

Wireless Music Center + Station

WACS700

Lesen Sie mich zuerst!

Schnellstartanleitung

A

Anschließen/Einrichten

B

Genießen

C


FAQ




PHILIPS

DE


Was ist in der Verpackung?

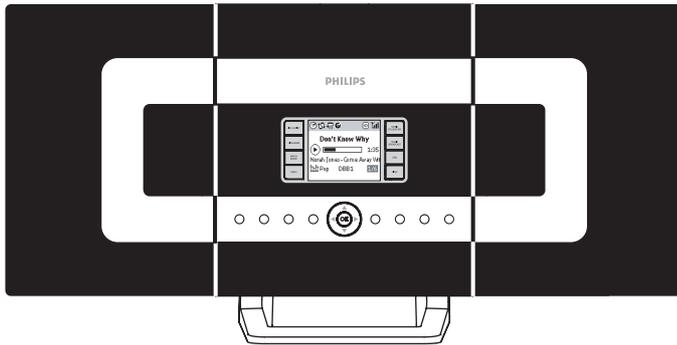


Wireless music center WAC 700

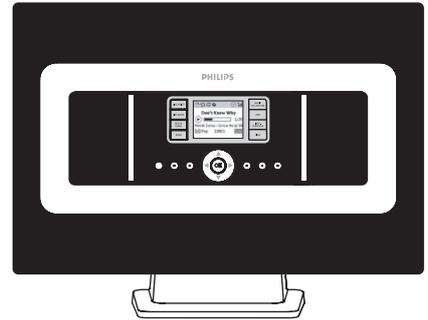

Wireless music station WAS 700

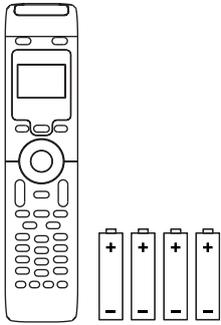


2-Wege-Fernbedienung des Centers
mit 4 x Batterien der Größe "AAA"

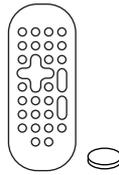

Fernbedienung der Station
mit 1 x Batterie CR2025



Bedienungshandbuch

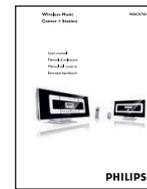


Benutzerhandbuch




Anschluss an Ihren PC




PC-Installations-CD

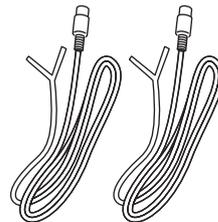

2 x UKW (FM)-
Drahtantennen

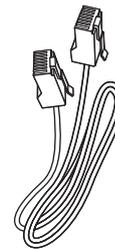


1 x Ethernetkabel

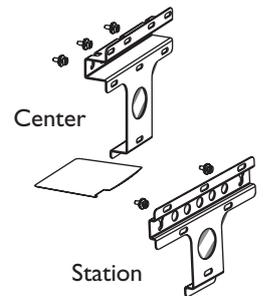



2 x Montagesets
für Center und Station

Vor Verwendung der Fernbedienung:


- Entfernen Sie den Plastikschutzstreifen, bevor Sie die Fernbedienung der Station verwenden.
- Legen Sie 4 Batterien des Typs AAA wie abgebildet in die Fernbedienung des Centers ein

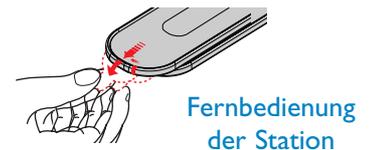

Fernbedienung
der Station

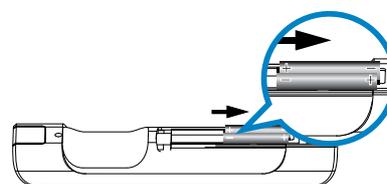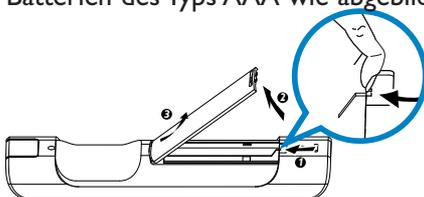

2-Wege-Fernbedienung des Centers

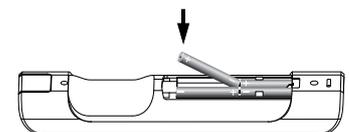

A

Anschließen/Einrichten

Herstellen der Wi-Fi-Verbindung zwischen Center und Station

1

Wenn Sie das erste Mal die Wi-Fi-Verbindung herstellen, stellen Sie das WAC700 **Center** und die WAS700 **Station** nebeneinander auf eine ebene und stabile Oberfläche.

2

Schließen Sie WACS700 an das Stromnetz an, zuerst das Center und anschließend die Station

Center/Station:

- Der Bildschirm leuchtet auf. Automatische Installation/Verbindung startet.
- Wenn die Installation/Verbindung abgeschlossen ist, wechseln Center und Station in den HD-Modus (beachten Sie bitte auch die Abbildung auf der rechten Seite)

(Vergewissern Sie sich, dass Sie das Center eingeschaltet haben, bevor Sie die Station einschalten.)




3

Verschieben Sie Center und Station je nach Wunsch:

- Einfach Ihr Center oder Ihre Station abziehen und sie in anderen Räumen einschalten.
- Sie können auf der Festplatte (HD) gespeicherte Musik auf dem Center und auf der Station wiedergeben

WICHTIG!

- Vermeiden Sie dicke Wände. Wenn Center und Station durch zwei oder mehr Wände getrennt sind, kann die Streaming-Verbindung beeinträchtigt werden.
- Vermeiden Sie es, die Geräte in der Nähe von Störungsquellen zu platzieren, wie etwa Plasma-Fernsehgeräten, Mikrowellenherden, DECT-Telefonen, Bluetooth-Geräten, Mobiltelefonen oder anderen WiFi-Produkten.
- Für eine bestmögliche Streaming-Verbindung, Stellen Sie Ihr Center und Ihre Station entsprechend dem Empfangsstatus des Wi-Fi-Signals auf.
📶 : bedeutet maximaler Empfang; 📶 : bedeutet minimaler Empfang
- Für die Wandmontage müssen Sie einen qualifizierten Fachmann um Hilfe bitten. Für Einzelheiten siehe **Benutzerhandbuch, Anhang: Montieren Ihres Centers oder Ihrer Station an der Wand**. Möglicherweise benötigen Sie die Hilfe der qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

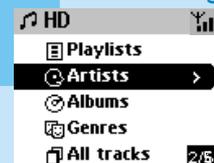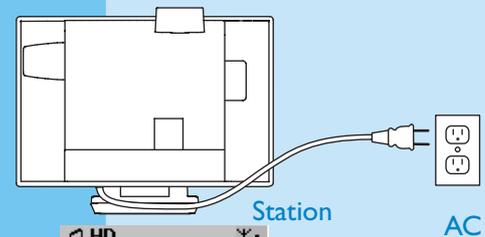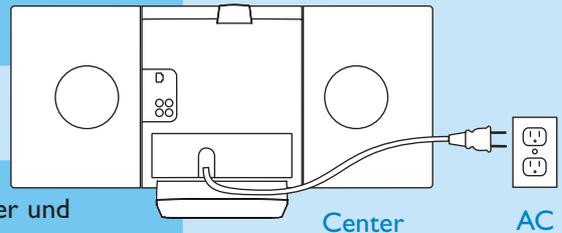

(HD steht für "Hard Disk"-Modus, zu Deutsch Festplattenmodus)

B

Genießen


Abspielen der Festplatte (HD)

Auf der 40-GB-Festplatte* des WAC700 Music Centers können Sie bis zu 750 Audio-CDs zentral speichern.

Werksseitig wurden von Philips 6 Demo-Titel in der Playlist 00000WA gespeichert und 6 Titel in Playlist_001- Playlist_004.

1


Drücken Sie auf **STANDBY ON**, um das **Center** oder die **Station** einzuschalten.

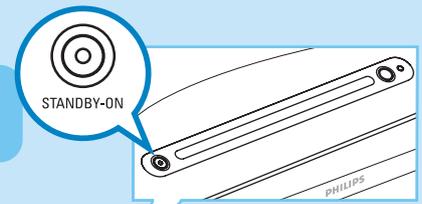

2


Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** zur Wahl von **HD** als Quelle auf dem Center oder der Station

- Sie können sowohl am Center als auch der Station Musik auswählen und wiedergeben.

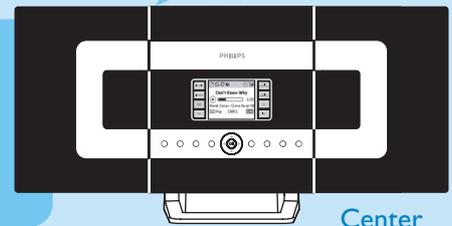

3

Drücken Sie mithilfe der runden Taste die Navigationstasten **▲ ▼ ◀ ▶** um Wiedergabeoptionen auszuwählen: z.B. "Playlist" **▶**, "Playlist_001" **▼**, **OK**

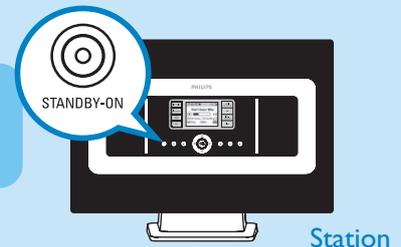


4

Drücken Sie auf **OK** oder **▶** um die Wiedergabe zu starten

5

Zum Ändern Ihrer Wiedergabeoptionen:

- Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **◀** um die vorherigen Optionslisten zu aktivieren
- Verwenden Sie die Navigationstasten **▲ ▼ ◀ ▶** zum Auswählen
- Drücken Sie auf **OK** oder **▶** zum Bestätigen

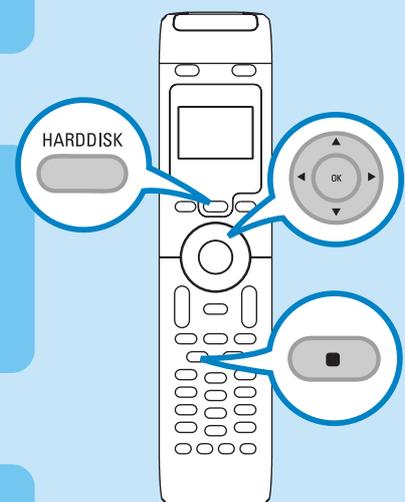

6

Drücken Sie auf **STOP / ■** um die Wiedergabe zu stoppen.

* Die verfügbare Speicherkapazität für Musik beträgt aufgrund des für Systemzwecke reservierten Bereichs etwa 33 GB

Verschieben zwischen Center und Station

Bis zu 5 WAS700 Stationen können gleichzeitig an ein WAC700 Center angeschlossen werden. Musik kann vom Center via Streaming über die WiFi-Verbindung auf alle Stationen übertragen werden. Ihre ganz Familie kann an den unterschiedlichsten Stellen überall im Haus bequem Musik genießen.


MUSIC FOLLOWS ME

Wenn Sie sich von einem Raum in einen anderen begeben, kann Sie die Musik begleiten, die dann entweder vom Center zur Station oder von der Station zum Center umgeleitet wird.

1

Am ersten Gerät (**Center** oder **Station**), auf dem Musik von der Festplatte (HD) wiedergegeben wird
Drücken Sie **MUSIC FOLLOWS ME**, um die Funktion zu aktivieren

- Die Anzeige  erscheint

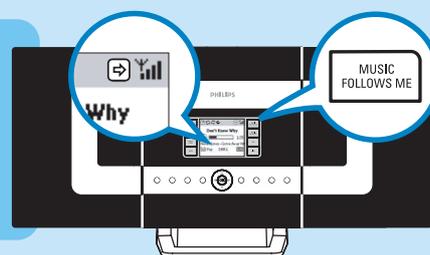


2

Begeben Sie sich zum zweiten Gerät (**Center** oder **Station**), dort wird das Symbol  angezeigt (5 Minuten lang).

Befindet sich das zweite Gerät im Standby-Modus, drücken Sie **STANDBY ON** (Standby Ein), um es einzuschalten, und wählen Sie **SOURCE to HD** Mode (Quelle auf Festplattenmodus)

Drücken Sie **MUSIC FOLLOWS ME**, um die Musik umzuleiten

- Die Musikwiedergabe auf dem ersten Gerät stoppt und wird auf dem zweiten Gerät fortgesetzt.
- Die Anzeige  wird ausgeblendet.

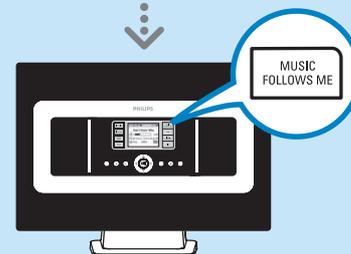

3

Drücken Sie auf **STOP** um **MUSIC FOLLOWS ME** zu stoppen.

WICHTIG!

- Prüfen Sie, ob Sie HD für Center und Station gewählt haben.
- Sie müssen **MUSIC FOLLOWS ME** auf der ersten Einheit betätigt haben, bevor Sie **MUSIC FOLLOWS ME** auf der zweiten Einheit drücken.

MUSIC BROADCAST


MUSIC BROADCAST erlaubt Ihnen, Musik vom Center auf alle verbundenen Stationen zu übertragen.

1

Auf dem Center

Während auf dem Music Center Musik von der Festplatte (HD) wiedergegeben wird, drücken Sie zur Aktivierung **MUSIC BROADCAST**.

- Die Anzeige  erscheint auf Center und Station. Die Station wird nun mit dem Center synchronisiert.

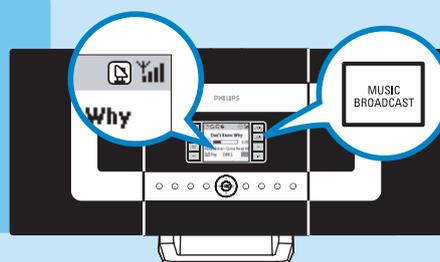

2


Auf dem Center und der Station

- Die gewählte Musik wird nach 15 - 20 Sekunden auf dem Center und der Station wiedergegeben



3

Um **MUSIC BROADCAST** zu stoppen, drücken Sie am Center auf **STOP**.

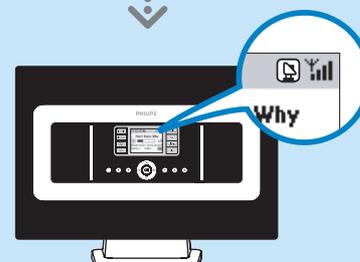

Tips:

- Prüfen Sie, ob Sie HD für Center und Station gewählt haben. Sie können **MUSIC BROADCAST** trotzdem innerhalb von 5 Sekunden stornieren.
- Drücken Sie **STOP** an einer der Stationen, die Übertragung wird fortgesetzt.
- **Zum erneuten Übertragen**
Bevor Sie **MUSIC BROADCAST**, drücken, prüfen Sie bitte, ob noch eine frühere Übertragung aktiv ist.
Falls die Anzeige noch  im Display des Centers oder der Station aktiviert ist, betätigen Sie **STOP** am Center.
- **Während der Übertragung kann es bei der Wiedergabe zu einer leichten Verzögerung zwischen Center und Station kommen, wenn Sie diese das erste Mal einschalten.**

B

Aufbauen einer Musikbibliothek auf dem Center


Sie können bis zu 750 Audio-CDs auf der 40-GB-Festplatte des Centers speichern, indem Sie CDs rippen und in MP3-Dateien konvertieren.

Rippen von CDs

1

Legen Sie eine Audio-CD mit der bedruckten Seite nach vorne in das CD-Ladefach des Music **Center** ein.


- **CD wird gelesen** erscheint.
- **Audio CD:** Titelliste mit Prüfkästchen wird angezeigt
- **Für CDs, die MP3/WMA-Musikdateien enthalten: Eine Auflistung mit Dateiodnern wird angezeigt.** Um eine Titelliste einzugeben, drücken Sie ► auf einem markierten Dateiodner

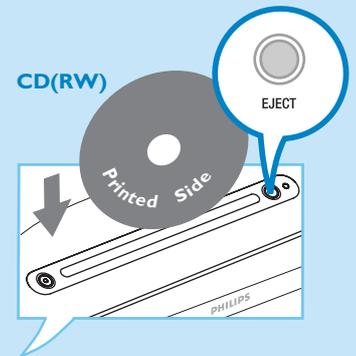

2

Drücken Sie **RECORD** (Aufnahme), während die Liste der Musiktitel angezeigt wird

- Eine Liste der Titel und Kontrollkästchen werden für sämtliche Titel angezeigt.

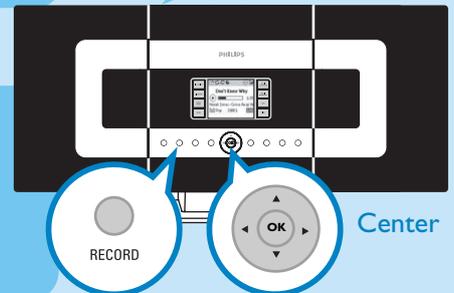

3

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲ oder ▼ und ►, um bestimmte Titel zu markieren, drücken Sie **MARK • UNMARK**, um die Titel für die Aufnahme auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben

- Drücken und halten Sie **MARK • UNMARK**, um alle angezeigten Titel gleichzeitig auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.



4

Auf Ihrem Center ist CD-Ripping mit vierfacher Geschwindigkeit und bester Qualität voreingestellt. Falls beim Auslesen einer bestimmten CD Schwierigkeiten auftreten sollten, versuchen Sie es bitte mit einer niedrigeren Aufnahmegeschwindigkeit. Sie können außerdem eine geringere Qualität auswählen, falls es sich um reine Sprachinhalte handelt (Siehe **Benutzerhandbuch, HD: Aufbauen einer Musikbibliothek auf dem Center**)

5

Um die Aufnahme der gesamten CD zu starten, drücken Sie **RECORD** (Aufnahme) oder **OK**. (Informationen zum teilweisen Rippen einer CD finden Sie in der **Benutzerhandbuch**)

- **CD-Rec (CD-Aufnahme)** erscheint. Auf dem Display wird der Titel und Albumname des aufgenommenen Titels angezeigt.



6

Drücken Sie auf **STOP**, um die Aufnahme zu stoppen.

WICHTIG!

- Es dauert einige Zeit, die gerippten Stücke in MP3-Dateien zu konvertieren. Falls während der Konversion eine Stromunterbrechung auftritt, gehen alle gerippten Titel verloren.

Auffinden Ihrer gerippten Titel

Nachdem die MP3-Konvertierung abgeschlossen ist, können Sie die gerippten Stücke in Albums suchen und abspielen.

1

Drücken Sie **SOURCE**, um den HD-Modus auszuwählen.

2

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶ in "**Albums (Alben)**", um das Album der aufgenommenen Titel aufzurufen.

Aufnahmen vom Radio oder von einer externen Quelle

Sie können vom Radio oder von einer externen Quelle eine Aufnahme von maximal drei Stunden machen. Siehe **Benutzerhandbuch, HD: Aufbauen einer Musikbibliothek auf dem Center**.

Importieren von Ihrem PC

Schlagen Sie bitte im Handbuch "**Anschluss an Ihren PC**" nach.

Wiedergabe von CDs (nur am Center)

Folgende Medien können wiedergegeben werden

- All Audio-CDs
- Alle CDs mit WMA- und MP3-Dateien

Hinweis: CD-Rs und CD-RWs müssen zuerst finalisiert werden.

Disc mit "Digital Rights Management" kann nicht wiedergegeben werden.

1

Schieben Sie eine CD in den CD-Ladeschlitz ein, wobei die beschriftete Seite der CD auf Sie zeigen soll.

2

Verwenden Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶, um einen Titel oder Ordner zu wählen.

3


Drücken Sie auf ► oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten

4

Drücken Sie auf **STOP**, um die Wiedergabe zu stoppen.

5


Drücken Sie auf **EJECT**, um die CD zu entnehmen.

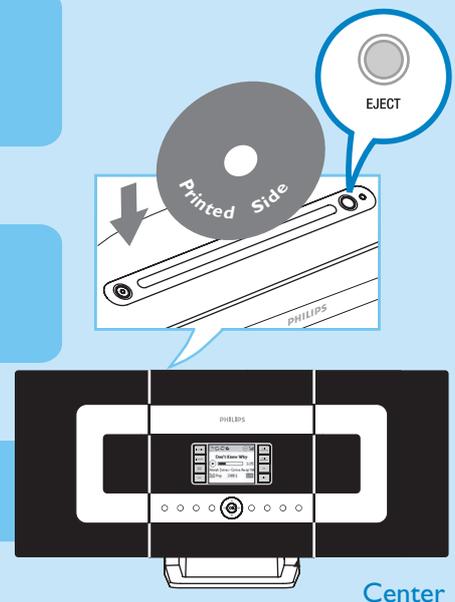

UKW (FM)-Radiobetrieb


1

Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltene UKW-Antenne an Ihr Center und Ihre Station an (siehe **Benutzerhandbuch, Installation**)

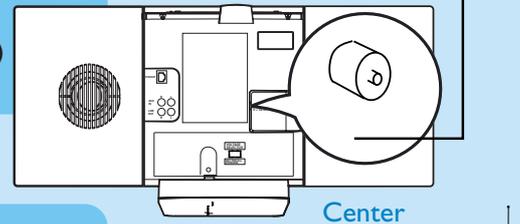

2


Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um "Radio" als Quelle auf dem **Center** oder der **Station** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung einmal oder mehrmals **TUNER/AUX**)

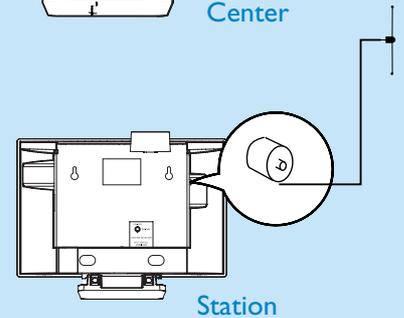

3

Zum Auswählen von "Autostore radio"

- Drücken Sie auf **MENU**
- Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen.
 - Im Display erscheint: "**Autostore Please wait...**" Wenn die automatische Senderspeicherung (Autostore) abgeschlossen ist, wird eine Liste mit Radiosendern angezeigt und der erste gefundene Sender wiedergegeben
 - Sie können bis zu 40 Sender speichern (inklusive maximal 10 RDS-Sender).

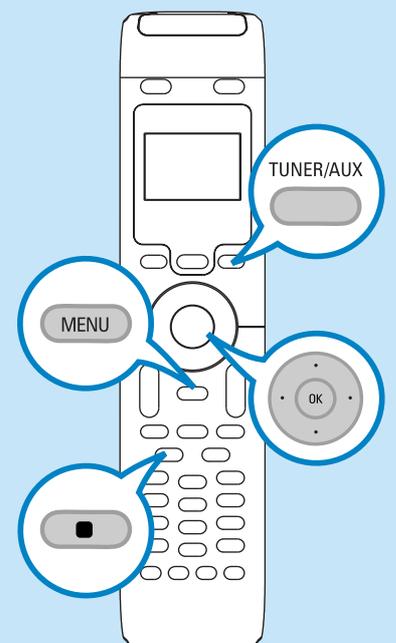

4

Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶**, um den gewünschten Sender auszuwählen.

Weitere Hinweise zu Produktfunktionen und deren Aktivierung finden Sie in beiliegendem Handbuch:

- User manual:** weitere Einzelheiten und Fehlerbehebung
- Connect to your PC:** Verbindung mit Ihrem PC, Einrichtung von Netzwerken, Übertragung und Verwaltung Ihrer Musiksammlung mithilfe von **Philips Digital Media Manager** (beiliegend)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20764 **DE**
www.philips.com



 **Be responsible**
Respect copyrights



FAQ

Häufig gestellte Fragen

Fragen zur Umgebung

F: Gibt es einen Maximalabstand zwischen dem Music Centre und den Music Stations, bis zu dem Streaming möglich ist?

A: Ja. Der Maximalabstand für Wi-Fi-Übertragung für das System beträgt 250 m bei freiem Übertragungsweg. Allerdings gibt es beim Heimeinsatz unvermeidlicherweise feste Hindernisse wie Mauern und Türen, durch die sich die Übertragungsbereichweite beträchtlich auf ca. 50 - 100 m verringert. Versuchen Sie es mit einer Neupositionierung des Geräts, falls es zu Übertragungsproblemen kommt.

F: Benötige ich einen Computer und ein Heimnetzwerk, um das WACS700 verwenden zu können?

A: Nein. Das WACS700 kann auch unabhängig von einem Computer verwendet werden. Sie können CDs im Music Centre (Musik-Center) in das MP3-Format umwandeln und die Musik an die Music Stations (Musikstationen) streamen, ohne dass dazu ein Heimnetzwerk erforderlich ist.

F: Könnten meine Nachbarn auf die Musikinhalte in meinem Music Centre (Musik-Center), wenn Sie ebenfalls eine Philips Music Station (Musikstation) besitzen?

A: Nein. Jede Music Station (Musikstation) verwendet einen eindeutigen Verschlüsselungscode, der vom Music Centre (Musik-Center) während der Installation bestätigt werden muss.

Fragen zu Ripping/Stückinformationen

F: Was bedeutet "Ripping" und welche Funktionen kann ich beim Ripping verwenden?

A: Beim Ripping handelt es sich um den Vorgang, bei dem ein Stück auf einer CD in das wesentlich kleinere MP3-Format umgewandelt und dann auf der internen Festplatte des Music Centre zu Wiedergabe- und Streaming-Zwecken gespeichert wird. Im Music Centre besteht das "Ripping" aus zwei Schritten: Zuerst wird der CD-Inhalt ausgelesen und vorläufig auf der Festplatte gespeichert, dann wird dieser vorläufige CD-Inhalt in das MP3-Format umgewandelt. Diesen Vorgang nennt man "Hintergrundcodierung". Das Konvertieren einer Stunde CD-Musik nimmt 1 Stunde in Anspruch. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht den "Eco Standby"-Modus wählen oder die Netzverbindung des Music Centre trennen.

F: Muss ich die im Music Centre gespeicherte CDDB-Datenbank sofort nach dem Auspacken zu Hause aktualisieren?

A: Nein. Im Music Centre (Musik-Center), ist bereits eine enorm große Datenbank mit CD-Titeln gespeichert, wodurch die meisten innerhalb der letzten sechs Monate auf den Markt gebrachten CDs abgedeckt sein sollen.

F: Stell Philips CDDB-Datenbankaktualisierungen zur Verfügung?

A: Ja. Wir stellen vierteljährlich Aktualisierungen der CDDB-Datenbank auf unserer Webseite unter <http://www.philips.com/support> zur Verfügung. Laden Sie einfach die Datei herunter, brennen Sie sie auf CD-ROM und folgen Sie den Arbeitsschritten, um die Aktualisierung durchzuführen.

Fragen zum Musikmanagement

F: Was ist der Philips Digital Media Manager (DMM, Digitaler Medienmanager)?

A: Die Hauptfunktion des Philips Digital Media Manager (Digitaler Medienmanager) besteht darin, die auf Ihrem PC gespeicherten MP3-Stücke zu erfassen und Sie an das Music Centre zu übertragen. Zusätzlich bietet er eine zentralisierte Lösung für die Verwaltung und Organisation Ihrer digitalen MP3-Musikinhalt, etwa für die Erstellung von Wiedergabelisten, Umbenennung von Stücken oder Wiedergabelisteninhalten ebenso wie für die CDDB-Aktualisierung.

F: Wie übertrage ich die bereits auf meinem PC vorhandenen MP3-Stücke auf mein neues Music Centre (Musik-Center)?

A: Nachdem Sie den Philips Digital Media Manager installiert und Ihren PC mit dem Music Centre über das mitgelieferte Ethernet-Kabel verbunden haben, können Sie diese Software dazu verwenden, alle MP3-Stücke auf Ihrem PC zu lokalisieren und Sie einfach per Drag & Drop in das "Gerätefenster" von DMM zu ziehen. Die Übertragung eines Stücks beginnt automatisch und nimmt im Durchschnitt ca. 4 - 6 Sekunden pro Stück in Anspruch. Schlagen Sie bitte im Handbuch "**Anschluss an Ihren PC**" nach.

F: Ist eine Aktualisierung des Music Centre (Musik-Center) möglich?

A: Ja. Die Software sowohl des Music Centre (Musik-Center) als auch der Music Station (Musikstation) können aktualisiert werden, d. h. sie sind eingerichtet für zukünftige Aktualisierungen, sobald diese verfügbar sind. Besuchen Sie regelmäßig unsere Webseite, um aktuelle Nachrichten zu neuen Funktionen und Verbesserungen zu erfahren: <http://www.philips.com/support>

Brauchen Sie Hilfe?

www.philips.com/support
Oder

Wenden Sie sich an unser Helpdesk.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number