

Her şeyi görün, duyun, yaşayın

Bu şık ve az yer kaplayan tam dijital ev eğlence sistemi, yüksek kaliteli Dolby, DTS çok kanallı ses disklerinin tümünü oynatır. O yüzden, koltuğunuza uzanın ve kendinizi filmlerin ve müziklerin tatlı dalgalarına bırakın.

Müthiş ses ve video performansı


- 4x video yukarı örnekleme ile gelişmiş görüntü kalitesi
- DTS, Dolby Digital ve Pro Logic II surround ses
- Geniş Tayflı Hoparlör Sistemi

Her şeyi çalar

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX 3.1 I/4.x/5.x/6.x, MPEG4
- Müzik: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW ve Windows Media™ Audio
- Müzik (MP3) çalınan resimli (JPEG) CD

Hızlı ve basit kurulum

- Eksiksiz ev eğlencesini başlatmak için kolay kurulum
- Renk kodlu Easy-Fit™ konektörler kurulumu kolaylaştırır
- Yerleştirme özgürlüğü için zemin üzerinde duran hoparlörler

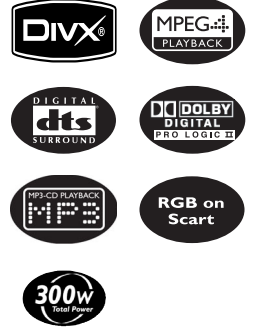

PHILIPS

Teknik özellikler

Resim/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücüsü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: 4x Video Üst Örnekleme

Ses

- D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz Hz
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- Ses Sistemi: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Dijital, Stereo
- Ekolayzer ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Dijital, Drama, Jazz, Rock, Bilimkurgu
- Çıkış gücü (RMS): 4x40W (ön+surround), 2x70W (merkez+subwoofer)
- Toplam Ses Gücü (RMS): 300 W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amfi

Video tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Video modu), DVD-R, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

Tekrar çalma

- Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, CD-R/RW, WMA
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM) Audio
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim tekrar oynatma

- Çalma Ortamı: Picture CD
- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Slayt gösterisi: müzikli (MP3)

Tarama/Alma/Aktarma

- Tuner Bantları: FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon bulma
- Otomatik Hafızaya Alma
- Kanal Sayısı: 20

Bağlanabilirlik

- Diğer bağlantılar: SKART I (CVBS, S-video/RGB çıkış), AUX (yardımcı) giriş, FM Anteni, MW Anteni, Kolay hoparlör bağlantıları

Kolaylıklar

- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0.5 W

Hoparlörler

- Uydü Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Uydü hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Uydü hoparlör empedansı: 12 ohm
- Uydü hoparlör sürücüler: 3" tüm woofer aralığı
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz Hz
- Orta hoparlör empedansı: 6 ohm
- Orta hoparlör sürücüler: 3" tüm woofer aralığı
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 6 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 6,5" yüksek güçte woofer

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, FM/MW Anten, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan kumanda pilleri, Skart Kablosu

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 360 x 54 x 324 mm
- Set Ağırlığı: 2,7 kg
- Surround Hoparlör boyutları (G x Y x D): 94 (taban 260 çapı) mm x 1080 mm x 67 mm mm
- Surround Hoparlör Ağırlığı: 0,4 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 225 x 94 x 75 mm
- Orta Hoparlör Genişliği: 0,68 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 360 x 340 x 130 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,92 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): tbc x tbc x tbc mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: tbc kg

Ürün özellikleri

Video Yukarı Örnekleme

Video Yukarı Örnekleme, çarpılmayı önleyerek görüntü kalitesini önemli ölçüde artıran bir teknolojidir. Video işleminin 54MHz hatta 108MHz çıkartılması, pratikte videoyu 8:8:8* (54MHz) veya 16:16:16 (108MHz) formata dönüştürmek anlamına gelir. Bu da, standart DVD formatından 4 ila 8 kat daha fazla yatay çözünürlük bant genişliği anlamına gelir. Bu işlem MPEG "sinek teli" bozulmasını büyük ölçüde azaltarak, temiz ve bozulmasız bir görüntü kalitesi sağlar.

DTS,Dolby Digital,Pro Logic II

Harici dekoder kullanmaya gerek bırakmayan dahili bir DTS ve Dolby Digital dekoder, ses bilgisinin tüm altı kanalını işleyerek surround ses sunar ve şaşırtıcı doğrulukta bir atmosfer ve dinamik bir gerçekçilik sağlar. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme olanağı sağlar.

Zemin üzerinde duran hoparlörler

Geniş Tayflı Hoparlör Sistemi

Geniş tayflı hoparlör, daha gerçekçi bir ses yaratmak için duyulabilen ses frekansının tamamını kapsar. Tüm ses aralığını üreten tek bir sürücü olduğundan, bu ses kaybını etkileyecek faz ve zaman bozulmasının minimumda kalmasıyla sonuçlanır.

Çok formatlı Filmler-DivX, MP4

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum uyumluluk ve izleme keyfi sağlar.

Müzik: Windows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

MP3 Çalmalı Resimli CD

Resimli CD, üzerinde MP3 ve dijital resimlerinizi saklayabileceğiniz, CD-R veya CD-RW bir disk. DVD çalara bir Resimli CD koyduğunuzda, diskteki JPEG'lerinizi ve/veya MP3 dosyalarınızı gösteren bir ekran menüsü açılır. İzlemek istediğiniz müzik ve resim dosyalarını seçin ve çal düğmesine veya Tamam'a basın. Aynı anda müziğinizin çalarken TV'de resimlerinize bakabilirsiniz.



Yayın tarihi 2006-01-17

Sürüm: 3.0

12 NC: 9073 100 12891
EAN: 87 10895 90524 4

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com