



Philips Harmony  
Komponentní Hi-Fi systém  
s DVD

Dok pro iPod/iPhone/iPad  
HDMI 1080p

**Harmony**



**DCD7010**



## Vychutnejte si vysoce věrnou hudbu a filmy

s kuželovými výškovými reproduktory Hi-Fi

Získejte úžasně přirozený zvuk s touto vynikající hliníkovou sadou Philips DCD7010/12 – díky Hi-Fi kuželovým výškovým reproduktorům. Poslouchejte CD disky nebo přehrávejte a nabíjejte svůj iPod/iPhone/iPad. Sledujte DVD disky se zvýšeným rozlišením HDMI 1080p a získejte bohatý zážitek z filmu.

### Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Hi-Fi kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu
- Celkový výstupní výkon 100 W RMS

### Vychutnejte si hudbu a filmy z různých zdrojů

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
- Přehrává disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

### Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály

- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

**PHILIPS**

## Přednosti


### Regulace výšek a basů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

### Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesílí. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

### Dolby Digital

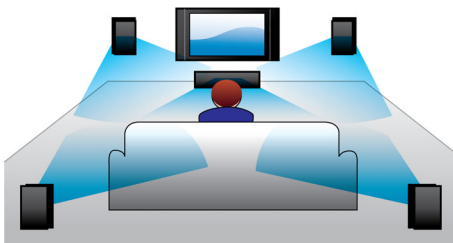

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak

lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

### HDMI 1080p



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

### Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone/iPad



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k systému Philips, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Tento systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

### Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.

# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Regulace výšek a basů, Zdůraznění basů

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor
- Hlavní reproduktor: 5" basový reproduktor, Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, Odnímatelné mřížky reproduktorů
- Vylepšení reproduktoru: pozlacené konektory reproduktorů

## Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: přehrávání a pozastavení, rychlý posun vpřed/zpět, nabídka, nahoru a dolů, další/předchozí stopa
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: přehrávání/pauza, rychle zpět/vpřed, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Jiné: Podpora ID3 tagů

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Vyhledávání vpřed/vzad, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Pozastavení, Přeskočit, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Funkce A-B Repeat, Repeat (Opakování), Úhel, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, OSD
- Kód oblasti DVD: 2

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Zvýšení rozlišení videa, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p)

## Přehrávání digitálních fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Rotace, Prezentace s přehráváním formátu MP3, Zvětšení
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

## Tuner/přijem/vysílání

- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: název stanice, typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: Snadná instalace (Plug & Play), automatické digitální ladění, automatické prohledávání
- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo

## Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Sluchátka: 3,5 mm
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Vstup AUX, Výstup, Anténa FM, Levý a pravý reproduktor

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB, Budík iPod
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD
- Indikátory: Režim DIM
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Francouzská, Německá, Italská, Dánština, Nizozemština, Finština, Norština, Polská, Portugalská, Španělská, Švédština, Turecká, Ruská, Čeština, Řecká, Maďarština, Rumunština, Slovenština
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Ovládání hlasitosti systému

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Napájecí kabel, Anténa FM, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list, Uživatelská příručka
- Dálkový ovladač: 44tlačítkový dálkový ovladač se dvěma bateriemi AAA

## Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 250 mm
- Výška hlavní jednotky: 92 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 285 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 174 x 240 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
- Šířka balení: 425 mm
- Výška balení: 441 mm
- Hloubka balení: 310 mm
- Hrubá hmotnost: 10 kg
- Čistá hmotnost: 8,5 kg

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz

## Kompatibilita s iPadem

- Kompatibilní se: iPad

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 2.0.10

12 NC: 8670 000 71461  
EAN: 87 12581 57924 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)