

Philips  
Telefono cordless

Segreteria telefonica da 25 minuti

Display da 1,6"/retroilluminazione  
blu  
2 ricevitori



D1653B

## Massima facilità

Il telefono cordless Philips D165 con segreteria telefonica integrata racchiude funzioni intelligenti ed essenziali in un design innovativo e accattivante. Con una riproduzione del suono eccellente, funzioni intuitive e la tecnologia plug & play puoi goderti conversazioni chiare in tutta comodità.

### Design semplice e accattivante

- Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica
- Massima praticità con l'installazione semplice
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Menu in più lingue locali
- Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando\*

### Audio nitido

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Il controllo automatico del volume bilancia le variazioni di volume indesiderate
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

### Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

# PHILIPS


Telefono cordless

Segreteria telefonica da 25 minuti Display da 1,6"/retroilluminazione blu, 2 ricevitori

D1653B/05

## In evidenza

### Display da 4,1 cm (1,6")

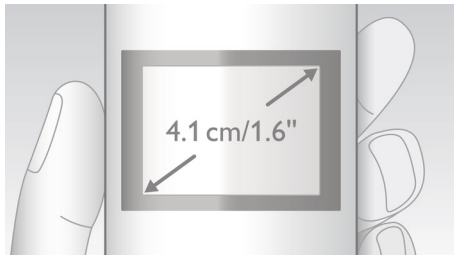

Display di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

### Test audio avanzati

La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; così, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, per conseguire una perfetta riproduzione vocale.

### Controllo automatico del volume




Il controllo automatico del volume bilancia variazioni del segnale audio provocate da distanza, potenza del segnale o dal telefono del chiamante, per una ricezione e una qualità audio costanti. Riducendo l'amplificazione audio in presenza di segnali potenti e ottimizzandola in presenza di segnali deboli, potrai conversare tranquillamente senza interruzioni né variazioni di volume indesiderate.

### ID chiamante\*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

### Facilità di impostazione

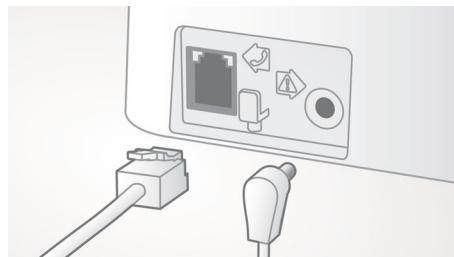

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

### Prodotto ecocompatibile




I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

### Menu in lingue locali



Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

### Impugnatura antiscivolo

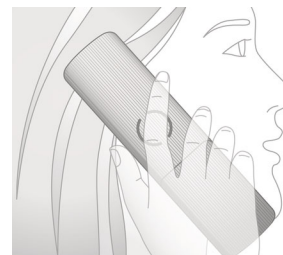

La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

### Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

# Specifiche

## Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa\*, ID chiamante\*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 20
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 10 ore di autonomia in conversazione
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,5 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Impugnatura antiscivolo: Motivo triangolare
- Fino a 200 ore in stand-by

## Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 standard
- Audio di alta qualità

## Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: 12 cifre (alfanumerico) + icone fisse

- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Blu

## Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: Fino a 25 minuti
- OGM preregistrati
- Controllo della segreteria telefonica: da ricevitore

## Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

## Assorbimento

- Capacità delle batterie: 300 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz

## Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

## Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

## Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- EAN: 48 95229 10541 6



Data di rilascio  
2022-05-15

Versione: 1.1.1

12 NC: 8670 001 64938  
EAN: 48 95229 10541 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.