



Philips
DVD-s komponens Hi-Fi
rendszer



MCD900



A hangzás bűvöletében

Élje át egy élő előadás hangulatát

A SoundSphere hangszórókkal felszerelt Philips DVD komponens Hi-Fi rendszer olyan természetes és valós hangzást nyújt, mintha az előadóval szemben ülne. Az élénk színvilágú kijelző és a kiemelkedően intuitív vezérlés tovább gazdagítja a hangzásélményt.

Élettel teli, valóságos hangzás

- Alumínium hangszórók - optimális merevség és valóságos hangzás
- SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
- A FullSound életre kelti a CD-hallgatás élményét

Kitűnő teljesítmény

- 2x50 W RMS hifi hang „D” osztályú digitális erősítővel
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért


Tegye gazdagabbá az élményt

- Színes LCD kijelző a kényelmes vezérlés érdekében
- DVD, DivX®, MP3, nem-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG és JPG
- Böngészés az USB-eszközön tárolt zeneszámok és fényképek között

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

2x50 W RMS hifi hang/D osztály

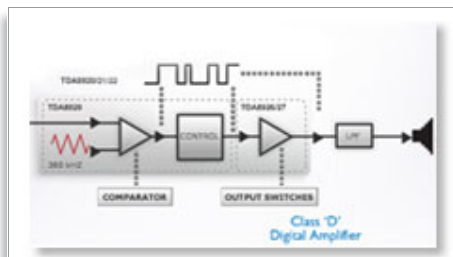

Töltse meg a szobát kedvenc zenéivel a 2x50 W RMS zenei teljesítménynek és a „D” osztályú digitális erősítőnek köszönhetően. Az erősítő a fogadott analóg jelet digitálissá alakítja, majd digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végeredmény. A felerősített digitális kimenet a digitális hang minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Az erősítő ráadásul több mint 90%-kal nagyobb hatásfokú, mint a hagyományos AB-erősítők. Ez a nagy hatásfok kis helyigényű, nagy teljesítményű erősítőt eredményez.

Alumínium hangszórók



A természetes anyagok már számtalanszor bizonyítottak az akusztika terén. Az alumínium hangszórók merevebb kialakításának köszönhetően a ház természetes módon csillapítja a rezgéseket, optimalizálja a hanghullámok terjedését és valóságos hangzást biztosít. Az eredmény: gyönyörű kialakítású hangszórók, amelyek képesek visszaadni az eredeti felvételek hangzását.

Színes LCD kijelző



A kiváló hangélmény mellett az élénk színű LCD kijelzőnek köszönhetően egyszerűen gondoskodhat a zene vezérléséről. Kedvenc dalai hallgatása közben megjelenik a lemezborító a képernyőn, új dimenzióval látva el a számokat. Miután a többsoros LCD műfaj, előadó vagy album szerint rendszerezi azokat, a műsorszámok kiválasztása hihetetlenül egyszerű.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisan csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

Zene- és filmlejátszás



DVD, DivX®, MP3, nem-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG és JPG.

SoundSphere



A SoundSphere technológiának köszönhetően minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az előadó megálmodta. A tiszta és természetes hangzást biztosító SoundSphere technológia szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az Ön számára. Az eredmény: olyan élethű hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A SoundSphere hangszórók magassugárzója a hangszóródoboz fölé van függesztve, így a hangzás tisztább, és minden irányban terjed tovább. A pontos szűrőváltó technika és a gondosan elhelyezett mélynyomó, amely körülöleli a magassugárzót, minimális interferenciát, és még természetesebb hangzást biztosít.

Böngészés a zeneszámok és a fényképek között (USB)



Töltse fel USB-tárolóeszköze zenei gyűjteményét, hogy bármelyik dalt bármikor élvezhesse. A rendszer a zenei tartalmakat a beépített USB-aljzaton keresztül éri el. A feltöltött zenei anyagokban egyszerűen, album, előadó, műfaj vagy zeneszám szerint kereshet. Zenehallgatás közben kedvenc fényképeiben is gyönyörködhet.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangkiemelés: „D” osztályú digitális erősítő,
- Magas- és mélyhang-szabályozás
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS

Hangszórók

- Hangszórók: SoundSphere
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, levehető hangszórórácsok

Audiclejlesztés

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafele, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitáviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR
- Egyebek: ID3-tag támogatás
- Kompatibilis formátumok: eAAC+, FLAC, MP3, nem DRM AAC (m4A), Ogg Vorbis, WMA
- USB Direct lejátszási módok: lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereo
- Antenna: FM dipólus
- RDS: rádiótext, RDS óra-beállítás, állomásnév, programtípus
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pártázás

Videolejlesztés

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, kép-CD, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, kameraállítás, lassú mozgás, Nagyítás, lemez menü, gyors visszaugrás, gyors előreugrás, OSD, lejátszás folytatása a leállítás helyétől

Kép/Kijelző

- Kép javítása: videominta-vételezés, videótúlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: 2xRCA (audió), komponens videokimenet, kompozit videokimenet (CVBS), digitális koaxiális audiokimenet, Fejhallgató (3,5

mm-es)

- Aux be: 2xRCA (audió)
- USB: USB gazdaport
- Audio/video csatlakozások: HDMI-kimenet

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-s ébresztés, berregő riasztás
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérfény színe: fehér
- Továbbfejlesztett kijelző: fényerőszabályzás, DIM üzemmód
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: kompozit videokábel (Y), Hálózati tápkábel
- Elemek: 2 x AAA
- Távvezérlő: 1-utas távvezérlő 2 x AAA elemmel
- Felhasználói kézikönyv: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, orosz (HDD-n), spanyol, svéd
- Egyebek: FM antenna, Rövid üzembe helyezési útmutató
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méret

- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 175 x 202 mm
- Fő hangszóró magassága: 354 mm
- Tömeg: 12,50 kg
- Főegység mélysége: 251 mm
- Főegység magassága: 202 mm
- Főegység szélessége: 251 mm

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W

digitális fényképlejlesztés

- Adathordozók lejátszása: kép-CD TV-re
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Beépített kijelző: JPEG USB-ről, streaming PC-ről



Kiadás dátuma
2012-05-14

Verzió: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 87 12581 53054 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com