

Philips  
2.1 multimeediumikõlarid

**SPDTM bassiport**  
3" satelliitkõlarite magnet  
5,25" basskõlar  
130 W



SPA7380

## Kaasahaarav bass

### Mängimine täiesti uuel tasandil

Neli täiustatud integreeritud vooluahelat juhivad basskõlarit ja kahte satelliitkõlarit, et heli oleks kvaliteetne. Philips SPD bassiava tehnoloogia seevastu edastab sügavaid puhtaid bassitoone. Ja kogu selle mängijaile vajaliku plahvatusliku bassi tagab 60-vatine väljundvõimsus.

#### Muljetavaldav heli

- Väljundvõimsus 60 W
- SPD™ uuenduslik bassiava tehnoloogia tekitab sügavad, täiekõlalised toonid.
- Täiustatud integreeritud vooluahelad
- Polüpropüleenist basskõlari draiver
- Külgedele suunatud bassipordiga kõlarid
- Hästi summutatud element vähendab vibratsiooni ja helimoonutusi

#### Tänapäevane disain

- Pikem kõlari toru tekitab rohkem bassi
- Kaardus joontega korpus täiekõlalise heli heaks

#### Lihtsus

- Juhtme abil juhitud AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund
- Ühildub iga kandjaga
- AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Väljundvõimsus 60 W



Väljundvõimsus 60 W - super! Suur väljundvõimsus on iga mängija unistus, kuna mängimisel kehtib kõlarite puhul reegel: mida suurem väljundvõimsus, seda parem bass ja üldine helikvaliteet. Niisiis nautige oma järgmist mängu nende suure 60 W väljundvõimsusega kõlaritega, mis tagavad vajalikud plahvatuslikud bassihelid.

### Pikem kõlari toru

Kõik mänguhuvilised soovivad, et nende kõlaritel oleks võimalikult palju bassi. Need kõlarid ongi spetsiaalselt loodud, et seda ka pakkuda. Nende satelliitkõlarite pikem toru tagab parema kvaliteediga heli ja võimsama bassi. See annab kõlaritele mahtu juurde, tekitab rohkem bassi ja laseb teil mängimist veelgi rohkem nautida.

### Täiustatud integreeritud vooluahelad



Philipsi integreeritud vooluahelad on selles kõlaris tõeline tippase. Kui tavalistes kõlarites on 1-3 kanalit, siis selles kõlaris on 4 kanalit, et pakkuda teile teie vajadustele vastavat paremat helikvaliteeti. Philips kasutab kahe satelliitkõlari ja basskõlari juhtimiseks 4 integreeritud võimenduskiipi. Need TDA7379 võimenduskiibid loovad korraliku aluse kvaliteetsele helile ning tagavad basskõlari ja satelliitkõlarite jaoks vajaliku võimsuse.

### SPD™-tehnoloogia


Philipsi helipuhastamise toru (SPD) bassiava tehnoloogia edastab algse bassiheli sügavaid puhtaid toone. Bassitoru sisepinna töötlusel kasutatud SPD-vahtmaterjali abil vähendab spetsiaalne Philipsi leiutatud akustiline summutus helihäireid ja stabiliseerib toonisagedusi. Philipsi tehnilised ja tarbijatega tehtud testid kinnitavad, et see puhver tekitab müravabamat ja puhtama kvaliteediga bassi.

### Polüpropüleenist basskõlari draiver



Draiveris kasutatav polüpropüleen tagab oma raskuse tõttu parema bassiheli. Tänu sellele on draiveri kasutamine hõlpsam ja tekib tugevam bassiheli, mis on selgem ja tasakaalustatum. Draivereid on kergem ühendada täieulatusliku heliga kõlaritega ja tulemuseks on väiksem vibratsioon.

### AUX-sisend ja kõrvaklapiväljund

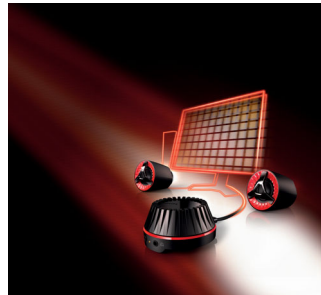

Nüüd saate nautida lemmikmuusikat ja meelelahutust veelgi hõlpsamalt ja mugavamalt, kasutades selleks AUX-sisendit ja kõrvaklapiväljundipesa. Kui tavaliselt peate mõne muu seadme (v.a arvuti) ühendamiseks 3,5 mm kõrvaklapipistikut arvetist välja tõmbama ja sellest ei pruugigi alati piisata, siis AUX-sisendi ja kõrvaklapiväljundiga seadme esiküljel saate kiiresti ja hõlpsasti kuulata muusikat otse peaaegu ükskõik millisest seadmest.

## Spetsifikatsioon

### Helisüsteemid

- Sagedusvahemik: 20 Hz - 20 kHz
- Sisendi takistus: 20 kilo-oomi
- Tervikväljundvõimsus: 60 W
- Võimsus: 220 V 50 Hz
- Mürasuhe: > 75 dB
- THD: < 1%

### Audiosüsteemide vasak-/paremkanal

- Helivõimendi: AB-klassi võimendi
- Kanalite eraldatus: > 45 dB
- Sisendi tundlikkus: 600 mV
- Hinnatud väljundvõimsus: 14 W x 2

### Basskõlariga audiosüsteemid

- Helivõimendi: AB-klassi võimendi (BTL)
- Sisendi tundlikkus: 130 mV
- Hinnatud väljundvõimsus: 32 W

### Vasak- ja parempoolne kõlar

- Draiveri võimsusulatus: 1-30 W x 2
- Sagedusvahemik: 80 Hz - 18 kHz
- Nimitakistus: 4 oomi
- Tundlikkus: 86 dB (2,83 V / 1 m)
- Kõlari draiver: 3"

### Basskõlar

- Draiveri võimsusulatus: 2-120 W
- Sagedusvahemik: 45 Hz - 200 Hz
- Nimitakistus: 4 oomi
- Tundlikkus: 88 dB (2,83 V / 1 m)
- Kõlari draiver: 5,25"

### Ühenduvus

- Juhtme pikkus: Toitekaabel, helikaabel, satelliitkõlari kaabel: 1,3 m
- Liitmik: 3,5 mm stereo

### Võimsus

- Toite LED-tuli: Roheline

### Mugavus

- Kaugjuhtimispuult: helitugevuse reguleerimine, kõrvaklapiväljund, lisahelisensid, toitenäidik

### Pakendi sisu

- 3,5 mm stereosisendi kaabel
- Satelliitkõlarite arv: 2
- Kiire paigaldusjuhend
- Kaugjuhtimispuult: Võrgustatud
- Basskõlar

### Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 22,5 x 22,5 x 22,8 cm
- Kaal: 3,19 kg

### Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 42,6 x 27,9 x 30,7 cm
- EAN: 87 12581 64432 1
- Kogukaal: 5,125 kg
- Kaal pakendita: 4,075 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,05 kg
- Paigutus riulil: Virnas

### Väline papp-pakend

- Kogukaal: 11,2 kg
- GTIN: 87 12581 64432 8
- Outer carton (L x L x K): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
- Kaal pakendita: 8,15 kg
- Pakendite arv: 2
- Pakendi kaal: 3,05 kg



Väljalaske kuupäev  
2014-07-10

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 90222  
EAN: 08 71258 16443 21

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)