




„Philips“  
Originalus radijas

„Bluetooth®“  
DAB+, FM  
Įkrovimui skirtas USB prievadas  
20 W

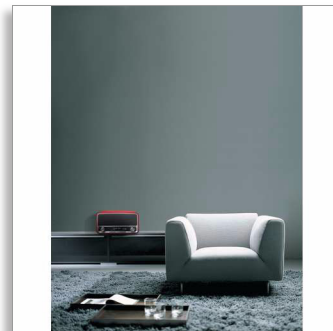

ORT7500



## Originalus radijas

Prisiminkite senus gerus laikus su originaliu radiju. 6-ojo dešimtmečio žavesys, perimtas iš 1955 m.

„Philips“ radijo dizaino, dera su išskirtiniu garsu ir suteikia jums galimybę mėgautis galingais žemaisiais dažniais per „Bass Reflex“ garsiakalbių sistemą ir itin aiškiu DAB+ ir FM radijo garsu bei belaidžiu muzikos transliavimu iš išmaniųjų įrenginių per „Bluetooth“

### Džiaukitės laisve naudodamiesi „Bluetooth®“ belaidė technologija

- Mobiliojo telefono ir kompiuterio muzikos atkūrimas naudojant „Bluetooth“ technologiją

### Aukščiausios kokybės radijo pojūčiai

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Suderinamumas su DAB+ ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis
- Išankstinis skaitmeninis 30 nustatomų stočių pasirinkimas ypatingam patogumui
- Aukštos kokybės stereofoninio garso sistema

### Paprasta naudoti

- Didelis LCD ekranas – patogų peržiūrėti informaciją tamsoje
- Integruotas laikrodžio ekranas
- Automatinis laiko sinchronizavimas be jokių vargų užtikrina tikslų laiką
- USB įkrovimas
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

### Šiuolaikinis retro dizainas

- Šiuolaikiška legendinio „Philetta“ dizaino interpretacija

# PHILIPS

Originalus radijas  
„Bluetooth®“ DAB+, FM, įkrovimui skirtas USB prievadas, 20 W

## Ypatybės

### „Bluetooth“ belaidė technologija



Mobiliojo telefono ir kompiuterio muzikos atkūrimas naudojant „Bluetooth“ technologiją

### Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemų. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

### Suderinamumas su DAB+ ir FM

Suderinamumas su DAB+ ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis

### Skaitmeninis derinimas, 30 prog. stočių


Skaitmeninis radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje.

Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

### USB įkrovimas

Naudojant USB įkrovimo prievadą galima įkrauti mobiliuosius įrenginius, pvz., išmaniuosius telefonus, „iPhone“, „iPad“

### Automatinis laiko sinchronizavimas

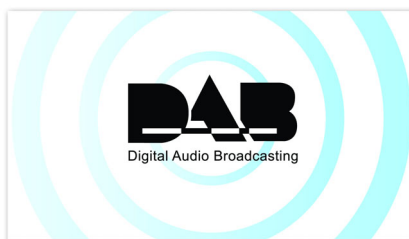

Jeigu jūsų laikrodyje su radiju yra automatinio laiko nustatymo funkcija, jums net nereikia nustatyti laiko. Laikrodis sinchronizuojamas su radijo signalais automatiškai, net kai yra išjungtas. Jis savaime atsinaujina per vieną minutę, kai reikalingas skubus koregavimas, ir nuolatos atlieka sinchronizavimą su radijo signalais, kad visada palaikytų tikslų laiką. Kai tik pirmą kartą išpakavote laikrodį-radiją iš dėžutės ir kol nedings maitinimas, galėsite pasikliauti šiuo „Philips“ gaminiu, be rūpesčių ir patikimai pateikiančiu tikslų laiką.

### Didelis apšviestas LCD ekranas



Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prielandai.

ORT7500/10

### Integruotas laikrodžio ekranas

Integruotas laikrodžio ekranas

### Legendinis „Philetta“ dizainas



Įkvėptas 1955 metų originalaus radijo – šis originalus radijas perėmė neužmirštamus elementus iš legendinio 1955 metų „Philips“ radijo imtuvo, dar vadinamo „Philetta 254“. Savo laiku šis kompaktiškas radijas džiugino savo klausytojus paprastu dizainu, stipriu garsu ir itin aiškiu priėmimu. „Philips“ radijo imtuvų ištakos siekia 1927 metus. Per dešimtmečius daugelis modelių tapo gerai žinomomis radijo legendomis ir kolekcionierių vertinamais gaminiais.

### GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.



DIGITALRADIO



# Specifikacijos

## „Bluetooth®“ belaidė technologija

- Versija: BT 2.1
- Profiliai: A2DP, AVRCP

## Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: DAB (III juosta), FM
- DAB: išmanusis skenavimas, meniu, informacinis ekranas
- DAB dažnių diapazonas: 174,9 - 239,2 MHz
- FM dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatinis skaitmeninis nustatymas

## Patogumas

- Ekranas tipas: LCD

## Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)

## Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 2

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“
- Garso įvestis (3,5 mm)
- Antena: FM antena (75 ohm)

## USB įkrovimas

- Taip
- 5 V, 1 A

## Maitinimas

- Maitinimo tipas: Kintamosios srovės įvestis
- AC maitinimo įvestis: (100–240 V, 50 / 60 Hz)

## Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 325 x 175 x 167 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 390 x 250 x 247 mm

## Priedai

- AC maitinimo laidas (VDE ir JK)
- Aux įvesties laidas
- Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapelis



Išleidimo data 2015-02-12

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 08 71258 16917 83

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)