

Philips
Soundbar hoparlör

3.1 CH kablolu subwoofer
Bluetooth®
HDMI ARC
150W

HTL2183B



Bluetooth akışı ile 3.1 Ch'den benzersiz ses netliği

Daha iyi bir sinema deneyiminin yanı sıra Bluetooth üzerinden kablosuz müzik akışı için TV'nizi geliştirilmiş ses netliği ve sanal surround ses ile yükseltin.

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- TV'ler, BD/DVD oynatıcılar, oyun konsolları, MP3 çalarlar ile çalışır
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3 müziğin keyfini çıkarın

Sade tasarım

- Televizyonunuzun önünde kusursuz görünmesi için alçak profil
- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel

TV ve film izlerken daha zengin ses çıkışı

- Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses
- Harici subwoofer aksiyona heyecan katar
- DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Üstün ses netliği için özel orta kanal hoparlörü

PHILIPS


Özellikler

Orta kanal hoparlörü



Ses frekansları için özel olarak tasarlanan orta kanal hoparlörü, konuşmanın ekranın ortasından duyulmasını sağlar. Bu tasarım, gelişmiş ses konumlandırma ve netlik sağlayarak filmlerin etkisini artırır.

Virtual Surround Ses

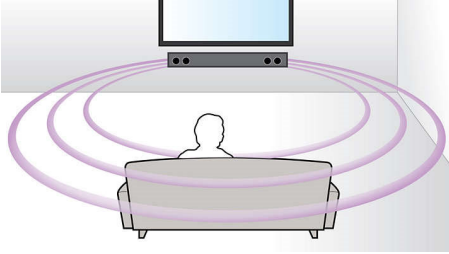

Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

Bluetooth



Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz

iletişim teknolojisidir. Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca çalabilirsiniz.

Birden fazla cihazla çalışır

TV'ler, BD/DVD oynatıcılar, oyun konsolları, MP3 çalarlar ile çalışır

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablolu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

USB oynatım



Cihazınızı Philips Soundbar hoparlör üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ses girişi




Ses girişi, Philips ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

Harici subwoofer



Harici subwoofer aksiyona heyecan katar

Alçak profil

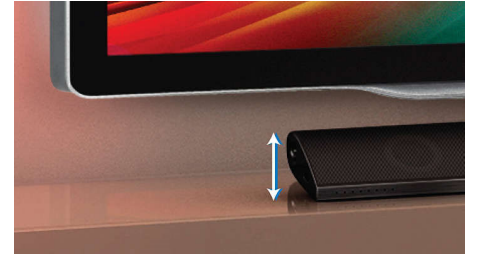

Televizyonunuzun önünde kusursuz görünmesi için alçak profil

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Virtual Surround Ses, Tiz ve Bas Kontrolü, Gece Modu, Ses senk, Film, Müzik, Ses
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Subwoofer çıkış gücü: 55 W
- Hoparlör çıkış gücü: 32 W x 3
- Toplam Güç RMS %10 THD: 150 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 45 - 200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 2 ohm
- Hoparlör Empedansı: 4 ohm
- Soundbar başına sürücü sayısı: 3 x race track woofer

Bağlantı

- Entegre Bağlantılar: Bluetooth
- Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Subwoofer çıkışı, AUX girişi, HDMI 1.4 çıkış (ARC)
- iPod/iPhone: 3,5 mm Ses Girişi aracılığıyla, bluetooth aracılığıyla
- Yüksek kalite bağlantılar: Ses Girişi (3,5 mm), USB 2.0

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı,

Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi, Sistem bekleme

Güç

- Güç tüketimi: 30 W
- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AAA Pil (x1), Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, AC Adaptörü, Vidalar (x6), Optik ses kablosu

Tasarım

- Duvara monte edilebilir

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 950 x 51 x 69 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,6 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 1,62 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 165 x 240 x 295 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 2,78 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3



Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com