



Philips SoundShooter
ลำโพงแบบพกพา

• จู

SoundShooter



SBA3210

ขนาดเล็กและเสียงเปี่ยมพลัง

ลำโพงแบบพกพาเหมาะกับไลฟ์สไตล์อันทันสมัย

ลำโพงคู่ที่ให้เสียงสเตอริโอผ่านช่องสัญญาณเสียงเข้าเนกประสงค์ขนาด 3.5 มม. ที่ใช้ได้พอดีกับอุปกรณ์ทุกชนิด

และมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ในตัว ให้คุณมีอิสระในการใช้งานในทุกแห่ง

หนึ่งเดียวนี้ที่รับประกันความสุขแห่งเสียงเพลงให้แก่คุณ!

เพียงหยิบแล้วออกเดินทาง

- แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้เพื่อการ เล่นเพลงได้ทุกที่

พลังเสียงสุดประทับใจ

- กำลังขับทั้งหมด 4W RMS
- ประสิทธิภาพเสียงออดิโอขั้นสูงในการออกแบบกะทัดรัด
- สเตอริโอคุณภาพสูงสำหรับการเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้มากขึ้น

ใช้งานได้ง่ายดาย

- กระเป๋าถือเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
- หนึ่งสายเคเบิลสำหรับชาร์จไฟและเล่นเพลง

PHILIPS

แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้



เล่นเพลงให้กระหึ่มได้ทุกที่ทุกเวลา แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ในตัวของคุณ ได้ผลิตเพื่อกับเพลง ส่วนตัวของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลกับสายไฟที่พันกันและไม่ต้องค้นหาเตาเสียบไฟบนผนัง เพลิดเพลินกับเสียงเพลงอันไพเราะและอิสระในการพกพาได้แล้วตั้งแต่นั้น

กำลังขับทั้งหมด 4W RMS



RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นค่าวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมป์ไฟเออร์ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไวเป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น โดยหลักแล้วแอมป์ไฟเออร์ถูกจำกัดด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถขยายเสียงและลำโพง


โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงโดยไม่ทำให้สัญญาณเสียงผิดเพี้ยน ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

เสียงสเตอริโอคุณภาพสูง



ลำโพงคู่แบบพกพาเหล่านี้มอบเวทีเสียงสเตอริโอที่เป็นธรรมชาติ เมื่อนำมาจัดวางแยกจากกัน เอฟเฟกต์ที่คุณจะได้รับจะมีความสมจริงและชวนสนุกสนานได้มากยิ่งขึ้น

ชาร์จไฟและเล่นเพลงด้วยสายเดียว

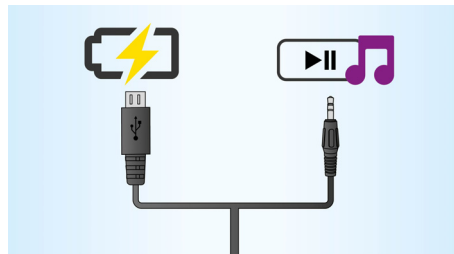

ลำโพงจาก Philips มาพร้อมกับสายเคเบิลเส้นเดียวที่ทำได้ทั้งการชาร์จไฟและเป็นสาย aux-in เพื่อเล่นเพลง จึงไม่มีปัญหาสายพันกันและให้คุณเพลิดเพลินอย่างมั่นใจกับคุณภาพสัญญาณที่ยอดเยี่ยม

รายละเอียดเฉพาะ

สามารถใช้งานได้กับ

- iPhone
- iPod
- เครื่องเล่น MP3
- สมาร์ทโฟน
- PC

การเชื่อมต่อ

- การชาร์จ USB
- สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.)

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 4W
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- ลำโพง: 1.5" x 2

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียม (ในตัวเครื่อง)
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.

อุปกรณ์เสริม

- สายสำหรับสัญญาณเสียงเข้า 3.5 มม. และการชาร์จด้วย USB
- ใบรับประกัน
- ใบรับประกันทั่วโลก
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 4.5 x 3.2 x 2.2 นิ้ว
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 11.4 x 8.19 x 5.7 ซม.
- น้ำหนัก: 0.361 กก.
- น้ำหนัก: 0.796 lb



วันที่ออก 2013-05-17

เวอร์ชัน: 6.0.6

12 NC: 8670 000 92463
EAN: 06 92341 07168 49© 2013 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com