

Philips  
Tragbarer DVD-Player

18 cm LCD

PD7001B



## Nehmen Sie Ihre Filme einfach mit

Sehen Sie sich Ihre Filme überall und jederzeit an! Mit dem tragbaren DVD-Player PD7001B mit einem 18 cm (7") LCD-Bildschirm können Sie DVD-Filme, Musik von MP3-CDs/CDs und JPEG-Fotos unterwegs genießen.

### **Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos**

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- Wiedergabe der auf einer Foto-Disc gespeicherten JPEG-Bilder
- DivX-zertifiziert für die Wiedergabe standardmäßiger DivX-Videos

### **Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente**

- Autoadapter im Lieferumfang enthalten
- Wenige Tasten für eine einfache und unkomplizierte Bedienung
- Direktes Fortsetzen der Wiedergabe nach Stromausfall

### **Bereichern Sie Ihr AV-Unterhaltungserlebnis**

- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)
- Integrierte Stereo-Lautsprecher

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Einfache und unkomplizierte Verwendung


Dieser benutzerfreundliche tragbare Player ermöglicht eine besonders einfache Verwendung unterwegs. Legen Sie einfach Ihre Disc in den Player ein, und genießen Sie Ihre Lieblings-DVDs. Dank der Steuerungen mit einem Tastendruck und der umfassenden Kompatibilität mit den gängigsten DVDs/VCDs/CDs können Sie sich überall auf großartiges Entertainment freuen.

### 18 cm (7") Farb-TFT-LCD (16:9)



Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

### Integrierte Stereo-Lautsprecher

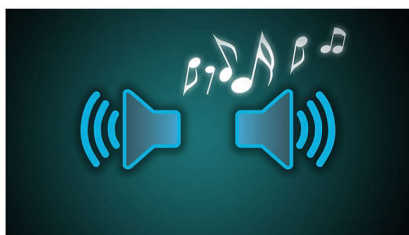

Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall

ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

### Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

### Wiederg. v. JPEG-Bildern von Foto-Discs



Geben Sie Ihre auf einer Disc gespeicherten JPEG-Fotos wieder. Lassen Sie Ihre schönsten Erlebnisse mit Freunden und der Familie jederzeit neu aufleben!

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf

dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

### Autoadapter im Lieferumfang enthalten




Dieser Player ist mit praktischem Zubehör für das Auto ausgestattet, sodass Sie die schönsten Filme auch unterwegs genießen können. Mit dem Autoadapter können Sie Ihren Player über den Zigarettenanzünder betreiben. Das Einrichten eines tragbaren Players war noch nie so einfach.

### Wiedergabefortsetzung nach Ausschalten

Wenn der DVD-Player direkt ausgeschaltet wird, oder die Stromversorgung unterbrochen wird, merkt er sich, an welcher Stelle Sie beim letzten Mal aufgehört haben. Wenn Sie keine neue DVD einlegen, startet der Player die Wiedergabe des Films an der Stelle, an der Sie beim letzten Mal aufgehört haben, indem er einfach die DVD erneut lädt. Das macht Ihnen Ihr Leben leichter!

### DivX-zertifiziert

Dank der DivX®-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme aus dem Internet sowie gekaufte Filme genießen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW, DVDs, USB-Speichergeräten und Speicherkarten speichern können, um sie auf Ihrem DivX®-zertifizierten Philips Gerät wiederzugeben.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Line-Out), >76 dB (Ohrhörer), >62 dB (integr. Lautsprecher)

## Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V, 0,8 A
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Kopfhörer

## Außenkarton

- Länge: 24 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 22,5 cm
- Bruttogewicht: 3.32 kg
- Höhe: 27 cm
- GTIN: 1 87 12581 68423 2
- Nettogewicht: 2.301 kg
- Eigengewicht: 1.019 kg

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 2 Stunden\*
- Akkutyp: Integrierter Akku

## Verpackungsmaße

- Höhe: 25,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 23 cm
- Tiefe: 7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 68423 5

- Bruttogewicht: 1 kg
- Nettogewicht: 0.767 kg
- Eigengewicht: 0.233 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 4 cm
- Breite: 20,2 cm
- Tiefe: 16,4 cm
- Gewicht: 0,53 kg

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettanzünder-Adapter, 12 VDC

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 18 cm
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: MPEG4, DivX
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnelrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Zoom, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 68423 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
\* Batteriebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.