




Philips Fidelio
Kõrvapealsed juhtmevabad
kõrvaklapid

Rikkalik loomulik heli

Mürasummutus Pro+
Suurepärase kõne kvaliteet
Ajatu Fidelio disain

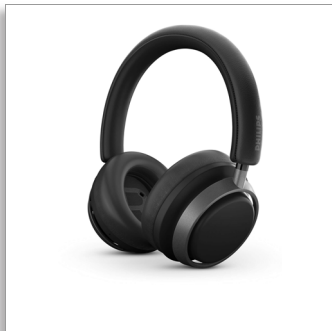

L4

Loodud reaalsusest põgenemiseks

Avastage uusi muusikast tulvil maailmu mugavalt ja kõikjal. Need audiofiilsed juhtmevabad kõrvaklapid ühendavad suurepärase Fidelio heli nutika mürakontrolli ja ülima sobivusega, et kuulata nii kodus kui ka liikvel olles.

Suurepärase loomulik heli kodus või liikvel olles

- Parem ühenduvus ja heli. Järgmise põlvkonna Bluetooth*
- Eemaldatav juhe. Toetatud on AAC, LDAC ja LC3 kodekid
- Suurepärase heli mis tahes allikast. Juhtmevaba või juhtmega
- 40 tundi mänguaega (50, kui NC on väljas)

Märkamatu igal viisil

- Märkamatu kontroll automaatse pausi ja multipunkti abil
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- Google Assistant. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Kujundatud kuulamiseks.

- Grafeenkattega draiverid ja ruumiline heli
- Rikkalik. Philipsi helisignatuur Fidelio jaoks
- Sukeldumine, mis kohandub sinuga. Mürasummutus Pro+
- Suurepärase kõne kvaliteet. Iga sõna on selge ja tugev
- Ajatu Fidelio disain

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Philipsi heliomadused



Need suurepäraseid kõrvaklapid toovad teieni peene loomuliku heli ja täpse instrumendialdusega, alates pingelisest, kontrollitud bassist kuni sooja keskpäiga ja sädelevate kõrgusteni. Grafeenkattega dünaamilised draiverid värvivad üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Kuulete lugusid, mida teie lemmikmuusikud on teinud - just nii, nagu nad neid tegid.

Müra summutus Pro+



Kohanduv müra summutus kohandub kiiresti teie keskkonnaga, et reaajas summutada välismüra, sealhulgas tuult. Muusikast kõnedeni, saate sukelduda kõikjal, kus olete, ilma sõrme tõstmata. Kui soovite reguleerida läbipaistvust või tuulemüra vähendamise taset, kasutage lihtsalt Philipsi kõrvaklappide rakendust.

Suurepärase kõne kvaliteet



Beamforming-mikrofonid keskenduvad teie hääle helile, samas kui täiustatud AI algoritmid takistavad taustamüra kõne hävitamist. Saate

õnnelikult helistada kõige aktiivsematest, mürarikkamatest kohtadest: Inimene, kellega räägite, kuuleb teid selgelt ja te kuulete neid.

Ajatu Fidelio disain




Elegantne. Kindlustatud. Ülimalt kantav. Olgu selleks ümar peavõru, tumedad satiiniist alumiiniumkõrvaklapid ja Muirhead nahast aktsendid. Või kuidas need kõrvaklapid tunduvad: väiksemad ja kergemad, pehmemdatud mäluvahust kõrvaklappidega, mis avaldavad teie pea küljele õrna ja ühtlast survet.

Järgmise põlvkonna Bluetooth



Need kõrvaklapid töötavad seadmetega, mis toetavad Bluetooth LE Audio ja LC3 koodeki. Saate märgatavalt parema heli ja stabiilsema ühenduse, mis ei kasva sisseehitatud aladesse. Filmide või mängude jaoks pole praktiliselt mingit viivitust ja olete kõik valmis Auracasti ringhäälinguga traadita võrkude kaudu jagatud kuulamiseks.*

Suurepärase heli mis tahes allikast

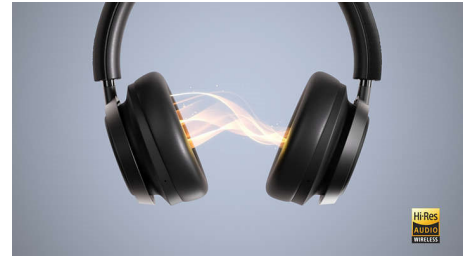


Need kõrvaklapid annavad teile valikuid. Parima heli saamiseks iOS- või Android-seadmetes on toetatud AAC-, LDAC- ja LC3-koodekid. Juhtmega kuulamiseks võimaldab eemaldatav juhe (komplektis) ühendada DAC-i, kõrvaklappide võimendi või sülearvutiga. USB-C-kaablit saate kasutada ka mis tahes USB-C pordiga telefoni ühendamiseks.

40 tundi mänguaega (NC-ga)



Saate hästi üle päeva kuulamist isegi siis, kui teil on müra summutus sisse lülitatud. Täislaadimine võtab USB-C kaudu aega vaid 2 tundi ja kiire 15-minutilise laadimine annab teile 14 tundi lisa-aega. Kui te ei kuula, käivad need kõrvaklapid lapikuks, et mahtuda hoiukohvrisesse.

Märkamatu kontroll

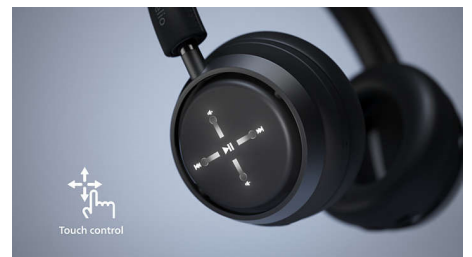

Kõrvaklappidel on puuetundlikud juhtseadised ja nupud ning kõrvaklappide väljavõtmisel muusika peatub. Täiustatud Bluetooth multipoint võimaldab teil sujuvalt edasi-tagasi vahetada kahe seadme vahel: kuulata muusikat oma sülearvutis, helistada telefoniga ja automaatselt minna tagasi oma muusika juurde.



Spetsifikatsioon

Heli

- Sagedusvahemik: 7-40 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 40 mm
- Näivtakistus: 16 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
- Tundlikkus: 99 dB (1KHz -10dBFs)
- Draiveri tüüp: Grafeeniga kaetud
- Suure eraldusvõimega heli

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5.3
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Eemaldatav juhe
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Mitmepunktiline ühendus
- Toetatud kodek: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth
- Kõrvaklappide pesa: 2.5 mm
- USB audio tugi

Väline papp-pakend

- Pikkus: 24.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 22.6 cm
- Kogukaal: 3.4 kg
- Kõrgus: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Kaal pakendita: 1.71 kg
- Pakendi kaal: 1.69 kg

Mugavus

- Automaatne väljalülitumine
- Helitugevuse regulaator
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Google Fast Pair
- Automaatne paus (IR andur)
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 1 tk
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees): 40 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas): 50 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 14 hrs
- Aku kaal (kokku): 15 g
- Aku mahtvus (kõrvaklapid): 800 mAh
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumioon (sisseehitatud)

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 25.5 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 21 cm
- Sügavus: 7.4 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Kogukaal: 0.88 kg
- Kaal pakendita: 0.57 kg
- Pakendi kaal: 0.31 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 5.3 cm
- Laius: 21.4 cm
- Sügavus: 20.9 cm
- Kaal: 0.33 kg

Tarvikud

- Muu: Tugevast materjalist kott, 1 tk
- Audiokaabel: 2,5-3,5 mm stereokaabel, pikkus 1,2 m
- Kiirjuhend
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

- Värvus: Mustad
- Kandmisstiil: Peapael
- Klapitav disain: Ühtlane
- Kõrvakinnitusmaterjal: Sünteetiline nahk
- Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
- Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

- Kõnemikrofon: 2 AI mic
- Tuulemüra vähendus

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC funktsioonid

- ANC tehnoloogia: Hübrid, ANC Pro+
- Tähelepanurežiim
- Kohanduv ANC
- ANC (aktiivne mürasummutus)

Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev
2024-04-10

Versioon: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google on Google LCC kaubamärk. Google Assistant ei ole saadaval kõikides riikides ja keeltes.

* Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.