



Philips
dockningshögtalare med
Bluetooth®

Bluetooth®

med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
30 W, laddningsbart batteri



DS8400

Fyll hemmet med otroligt, trådlöst ljud

Med DS8400-dockningshögtalaren får du enastående ljud från din iPod/iPhone/iPad via Lightning-anslutningen. Få bättre upplevelser av musik, spel och video nu. Med Bluetooth-strömning och det laddningsbara batteriet kan du njuta av bra, trådlöst ljud oavsett var i rummet du befinner dig.

Exceptionella ljudprestanda

- SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
- Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
- Optimal akustisk volym som matchar högtalarkraven
- Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning

Lyssna på din favoritmusik

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Avancerad flexibilitet och kontroll

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet
- Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen
- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar

PHILIPS


Funktioner

Spela upp och ladda via Lightning




Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Trådlös musikströmning

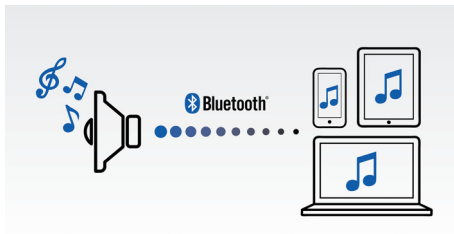

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

SoundCurve

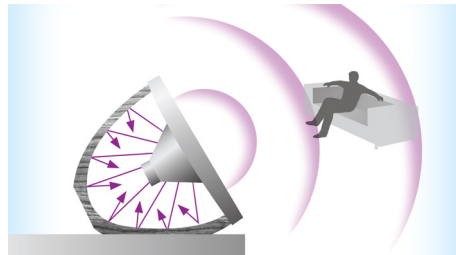


Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Äkta digitalt ljud



Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

SoundStudio-app

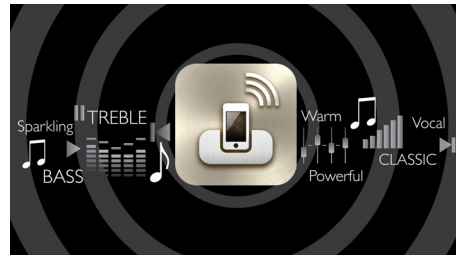

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio kan du även lyssna på tusentals webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Specifikationer

iPad-kompatibilitet

- via Lightning-kontakten: iPad mini, iPad med Retina-skärm
- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-kontakten: iPhone 5
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch
- via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, 5:e generationens iPod Touch, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

Ljud

- Uteffekt: 30 W RMS
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-räckvidd: fri sikt, 10 m
- Bluetooth-version: 2.1
- Ljudingång (3,5 mm)

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, Laddningsenhet

Mått

- Produktmått (B x D x H): 444 x 180 x 167 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 513 x 225 x 233 mm
- Produktvikt: 2,805 kg
- Vikt inkl. förpackning: 3,75 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
- Batteriets livslängd: 5 tim



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932
EAN: 08 71258 16875 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com