


Philips  
Саундбар (звуковая  
панель)

Технология Virtual Surround

Система Bass Reflex  
Оптический, коаксиал., Aux In,  
аудиовход

HTL2100

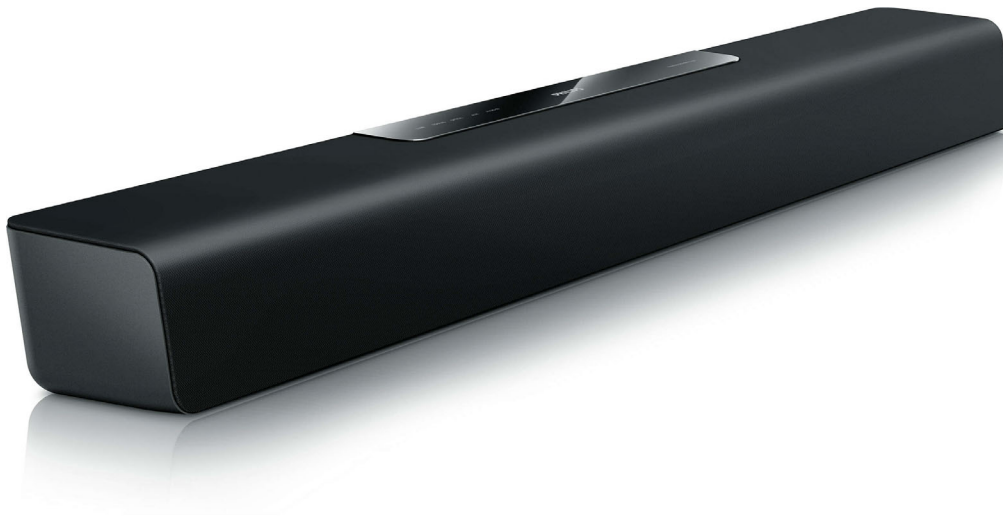

## Великолепный звук для любого телевизора

### Простое подключение с помощью одного кабеля

Саундбар (звуковая панель) Philips гарантирует потрясающее объемное звучание и подключается к телевизору с помощью всего одного кабеля! Помимо фильмов, вы сможете в высоком качестве воспроизводить музыку с мобильных устройств в формате MP3.

#### **Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями**

- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера

#### **Создано для вашего удобства**

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Ширина сверхкомпактного саундбара составляет всего 85 см (33")


#### **Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов**

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

# PHILIPS

## Особенности

### Virtual Surround Sound

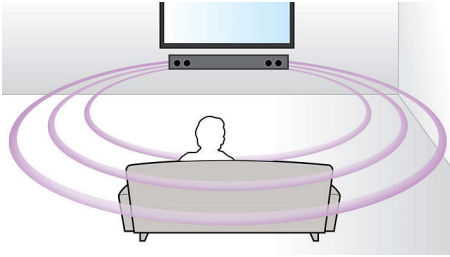


Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

### Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к вашему домашнему кинотеатру Philips. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

### Dolby Digital

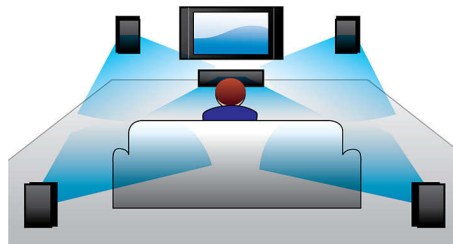

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует

те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

### Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

### Низкий профиль корпуса



Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

### Сверхкомпактная панель Soundbar

Ширина сверхкомпактного саундбара составляет всего 85 см (33")

# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Virtual Surround Sound
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность АС: 2 x 20 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 40 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Количество излучателей на каждой стороне: 2 x 2" широкополосный НЧ-динамик
- Сопротивление АС: 4 ohm

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм
- Подключения на боковой панели: Аудиовход (3,5 мм)

## Мощность

- потребляемая мощность: 40 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: &lt;

0,5 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея CR2025 — 1 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Дизайн

- Крепление на стене

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 845 x 72 x 93 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,88 кг
- Вес основного устройства: 1,93 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 930 x 145 x 141 миллиметра

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 12.1.8

EAN: 87 12581 65875 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)