



Philips
Беспроводная радионяня
In.Sight HD

Удобный просмотр, где бы вы ни были

Прослушивание и разговор
Функция Ночное видение
Для смартфона и планшетного ПК



B120E

Всегда быть рядом с малышом

Присматривайте за малышом с экрана смартфона или планшета

С помощью беспроводной радионяни Philips In.Sight HD вы сможете присматривать за малышом прямо с экрана смартфона или планшета. Благодаря режиму ночного видения и четкому изображению в HD-формате вы будете спокойны за ребенка даже в темное время суток.

Будьте рядом со своим малышом, где бы вы ни находились

- Благодаря поддержке Wi-Fi радионяню можно разместить в любом месте в доме
- Наблюдайте за вашим малышом с помощью смартфона по сети Wi-Fi/3G/4G LTE
- Видео стандарта HD для кристально четкого изображения
- Режим ночного видения для присмотра за малышом в темноте

Уведомления и напоминания помогут вам сохранить спокойствие

- Вы можете постоянно слышать своего малыша, даже если телефон заблокирован
- Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума
- Быстрая голосовая связь с ребенком через смартфон
- Измерение температуры и влажности в режиме реального времени
- Смотрите видео с монитора вместе с другими пользователями смартфонов

Удобно, надежно, безопасно

- Простая настройка радионяни Wi-Fi с помощью кода QR
- Зашифрованное соединение для надежной видеосвязи
- Монитор и кабели питания не содержат ПВХ/бромсодержащий антипирен

PHILIPS

Беспроводная радионяня In.Sight HD

Удобный просмотр, где бы вы ни были Прослушивание и разговор, Функция Ночное видение, Для смартфона и планшетного ПК

Особенности

Радионяня с поддержкой Wi-Fi

Беспроводная радионяня In.Sight подарит вам абсолютное спокойствие. Подключив ее по сети Wi-Fi 802.11 bgn и установив камеру в детской комнате, вы сможете видеть и слышать своего малыша с помощью смартфона, где бы вы ни находились.

Присматривайте за малышом по сети WiFi/3G/4G

Беспроводная радионяня In.Sight HD позволяет присматривать за ребенком с помощью смартфона, где бы вы ни находились. Нужно лишь настроить радионяню In.Sight, и вы сможете независимо от своего местонахождения просматривать потоковое видео из детской комнаты на смартфоне через сеть Wi-Fi, 3G или 4G LTE. Теперь вы всегда сможете почувствовать себя рядом с близкими людьми.


Непрерывная потоковая передача звука

Беспроводная радионяня In.Sight HD постоянно передает аудиопоток, даже когда смартфон заблокирован, установлен в док-станцию или заряжается.

Простая настройка с помощью кода QR

Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.

Прямое шифрованное подключение к сети

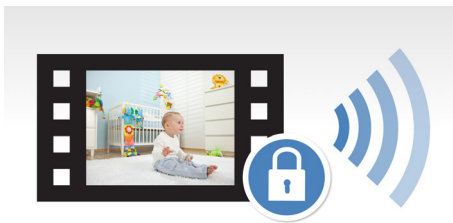

Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную


конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.

Видео стандарта HD



С беспроводной радионяней In.Sight HD вы сможете приглядывать за своим малышом, не упуская ни одной детали, благодаря высокому качеству изображения 720p. Цифры "720" указывают количество горизонтальных строк в разрешении экрана, а буква "p" обозначает использование прогрессивной развертки, т.е. последовательного отображения строк в каждом кадре. Видео с разрешением 720p отличается более четким и естественным изображением.

Режим ночного видения

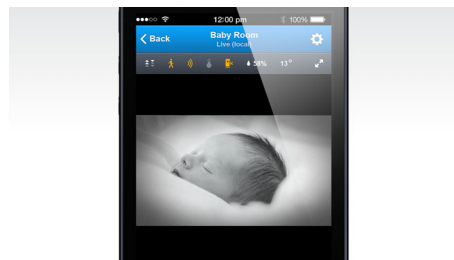

Благодаря режиму ночного видения вы сможете видеть личико своего малыша даже в темноте. Инфракрасное излучение позволяет формировать на экране четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения может включаться и отключаться автоматически или вручную.

Не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен

Беспроводная радионяня In.Sight HD не содержит бромсодержащий антипирен и поливинилхлорид и полностью

соответствует строгим стандартам безопасности в отношении предметов для младенцев. Изделие полностью безопасно, безвредно для детей и окружающей среды.

Быстрая голосовая связь через смартфон

С помощью беспроводной радионяни In.Sight HD вы можете говорить с малышом в любое время. Просто нажмите кнопку "Talk" на смартфоне и спойте малышу колыбельную, наблюдая, как он засыпает под ваш успокаивающий голос.

Многопользовательский режим

Просматривайте изображения с монитора вместе с супругом, другими членами семьи, друзьями или няней. Приложение позволяет двум пользователям получить доступ к видео и звуку с каждого монитора в режиме реального времени и просматривать изображение на смартфоне. Кроме того, можно обновить приложение и предоставлять доступ к монитору еще 16 пользователям.

Уведомления о шуме и движении

Хочется всегда быть уверенным, что с малышом все в порядке. Беспроводную радионяню In.Sight HD можно настроить для отправки уведомлений при обнаружении шума и движения. Каждый раз, когда камера фиксирует движение или шум, на смартфон автоматически отправляются уведомления.

Датчик температуры и влажности

Благодаря датчикам на беспроводной радионяне In.Sight HD вы можете в любое время проверить текущую температуру и уровень влажности с помощью смартфона. Датчик влажности, например, помогает выявлять чрезмерную сухость воздуха, которая может раздражать горло малыша. Приложение также предупреждает о слишком высокой или низкой температуре.



Беспроводная радионяня In.Sight HD

Удобный просмотр, где бы вы ни были Прослушивание и разговор, Функция Ночное видение, Для смартфона и планшетного ПК

Характеристики

Объектив и датчик

- Датчик: Видеодатчик 720p HD
- Апертура: F 2,8
- Цифровой зум: 2-кратный цифровой
- Режим фокусировки: Фиксированный
- Датчик освещения Ambient: Да, дневной/ночной режим
- Ночной режим: Инфракрасное излучение
- ИК-управление: С помощью приложения
- Диапазон ИК: 4 метра

Качество видео

- Поток видео: HD/VGA/QVGA: Да
- Разрешение: HD (1280 x 720p) при 30 кад/сек
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

Особенности

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Обнаружение движения: Да
- Обнаружение шума: Да
- Регулировка и выбор точки обзора: Да
- LED-индикатор: Да
- Кнопка перезагрузки: Да
- Резьбовые отверстия: Да, 1
- Измерение температуры: -10 — 50 °C
- Измерение влажности: 20 — 90 %

ПО

- Установка: С помощью приложения
- Автоматическое обновление приложения: Да
- Поддержка веб-браузера: Да
- Поддерживаемая операционная система: iOS 4.3 или выше, Android 2.3 или более поздней версии

- Совместима с iPad: iPad 2, iPad mini, iPad (3-го поколения)
- Совместимость с iPhone: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- Совместимость с iPod: iPod Touch 4-го поколения или более поздней версии
- Совместимость с телефонами Android: Philips рекомендует использовать смартфоны с характеристиками, как у Samsung Galaxy 3, или лучшими

Аксессуары в комплекте

- Дополнительное настенное крепление: Да
- Адаптер питания USB: Да
- Кабель USB: Да, 2,5 м
- Винты/настенные анкеры: 1
- Краткое руководство: Да

Вход и выход

- Аудио: Двухполосная, Обратная связь для родителей
- Микрофон: Высокочувствительный, Моно
- Встроенный динамик: Да
- USB: Порт mini-USB

Минимальные требования

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 158 x 160 x 70 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 66,2 x 104 x 66,2 мм



Дата выпуска 2014-10-29

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05555
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Беспроводной домашний монитор In.Sight позволяет бесплатно и без ограничений смотреть видео в прямом эфире по домашней сети Wi-Fi. Удаленный просмотр видео в прямом эфире (либо по внешней сети Wi-Fi или 3G) также предоставляется бесплатно. Количество сессий не ограничено, однако длительность сессии не должна превышать 5 минут.
* Право на просмотр более длительных сессий, а также другие премиум-функции можно приобрести в приложении. Эти условия могут изменяться.