

Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-spiller

3D-avspilling

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280

Utforsk 3D-kinoopplevelsen

Med Blu-ray 3D og DivX Plus HD™ kan du få en magisk filmopplevelse i Full HD på denne stilige spilleren. På en praktisk måte kan du spille av video- og musikkfilene dine direkte fra USB-flashstasjoner eller bærbare harddisker med USB 2.0.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Se YouTube-videoer direkte på storskjerm-TVen*
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

Finn frem mer

- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll



PHILIPS


Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

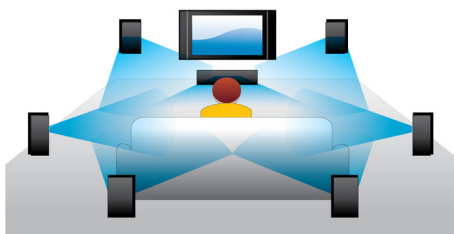

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører det de som laget den, vil du skal høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og

filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for ekte HD-digital video.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PC'er, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles

inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkansalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, fullstendig fri for støy.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: 105 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 92 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (flerkanals), MP3, PCM, WMA

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: Wi-Fi-klar (802,11 g/n)*

Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Russisk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstart-guide, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Russisk

Drift

- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk: 18 W
- Effektforbruk i standby: 0,3 W

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 495 x 99 x 303 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 2,40 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 42 x 208,5 mm
- Produktvekt: 1,65 kg



Utgivelsesdato
2019-02-28

Versjon: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hvis du vil oppgradere til YouTube-tilgang, kan du gå til www.philips.com/support

* Adapteren som følger med, er nødvendig i landene i Latin-Amerika, unntatt Brasil.