




Philips
Hi-Fi mikrosystem

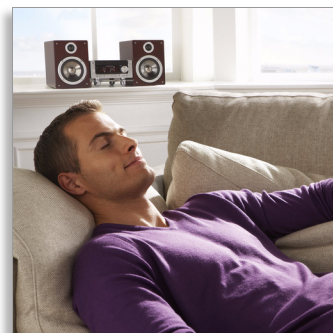

MCM770

Hi-Fi-musikk

Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med det nye Philips-mikrosystemet, MCM770, som har en domediskanthøytaler i silke. I tillegg forbedrer høyttaleren, i elegant rosentre og kabinettet i aluminium, lyd kvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

En rikere lydopplevelse

- Domediskanthøytaler i silke gir krystallklar lyd
- Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
- Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Volum for bass- og diskantforbedring
- 2 x 30 W RMS / 2 x 60 W musikeffekt

Ubegrenset lytteforneøyelse

- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Design som passer interiøret

- Aluminiumskabinett
- Eksklusiv design

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Domediskanthøytaler i silke

Domediskanthøytaleren har en membran som er laget av silke, et materiale som er overlegent alle andre som brukes i vanlige diskantthøytalere. Silkematerialet som brukes i diskantthøytaleren, har overlegne lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet sørger for minimal akustisk brytning. Som et resultat er lyden som produseres av en domediskantthøytaler i silke, jevn, varm og med et bredt spekter.

Gullbelagte høytalerkontakt

Den gullbelagte høytalerkontakten sikrer bedre overføring av lydsignaler sammenlignet med tradisjonelle klink-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høytaleren, noe som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Volum for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere funksjonen for Volum forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydopptakning.

USB Direct-MP3/WMA

Med modusen USB Direct kan du enkelt velge musikk på en USB-enhet og spille av innholdet. Alt du trenger å gjøre, er å sette inn USB-enheten for å spille av musikk eller eksportere innhold fra enheten.

Eksklusiv design

Mikrosystemet leveres med et firebens stativ. Det kan forebygge forvrengning av lydfrekvenser som kommer av vibrering, overoppheting og elektromagnetiske forstyrrelser generert fra forsterkeren og CD-skuffen. Resultatet blir en stabil og enestående god lydgjengivelse.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 30 W RMS, 2 x 60 W musikkeffekt
- Lydforbedringer: Volum, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Avtagbare høytalergriper, 3,5" woofer, Dome diskant-høytaler, Gullbelagte høytalerkontakter

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM Stereo
- RDS: Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: FM-antenne

- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vert
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H), Analog audio ut (V/H)

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 160 x 75 x 280 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 130 x 180 x 215 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 375 x 350 x 250 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 7,5 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2009-03-13

Versjon: 2.0.6

12 NC: 8670 000 42259
EAN: 87 12581 44331 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com