

Philips 5000 series
Blu-ray Disc-/DVD-speler

Smart TV Plus
Geschikt voor Skype
3D

BDP5510



Blu-ray 3D en het beste van internet op uw TV

Laat u verrassen door de schitterende beelden van de Philips 3D Blu-ray DVD-speler BDP5510. Met Smart TV Plus en ingebouwde Wi-Fi-n geniet u zonder problemen van het beste van internet op uw TV. Bekijk meer dan ooit tevoren met DivX Plus HD.

Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- Smart TV Plus voor onlineservices en multimedia op TV
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbeleving
- DLNA-netwerkaansluiting: voor weergave van foto's en video's op uw PC

Hoor meer

- Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi-n voor snellere, uitgebreidere draadloze prestaties
- SimplyShare voor het draadloos aansluiten en streamen van alle entertainment
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- USB-toetsenbordaansluiting voor eenvoudig surfen via Smart TV en op internet

PHILIPS


Kenmerken

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

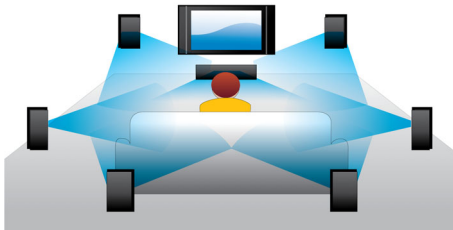

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-

technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Smart TV Plus



De Philips home cinema en Blu-ray-speler met Smart TV Plus biedt een scala aan geavanceerde functies, zoals Net TV, SimplyShare en MyRemote. Met Net TV beschikt u over allerlei online-informatie en entertainment op uw TV voor services zoals video-on-demand. Met SimplyShare hebt u vanuit uw gemakkelijke stoel toegang tot de foto's, muziek en films op uw PC. U kunt uw home cinema bovendien bedienen met uw smartphone/tablet via de Philips MyRemote-app.

Directe 2D-naar-3D-conversie



Geniet van 3D-beleving in uw huis, terwijl u uw bestaande 2D-filmcollectie bekijkt. Directe 3D-conversie gebruikt de modernste digitale technologie om 2D-video-inhoud te analyseren om onderscheid te kunnen maken tussen objecten op de voor- of achtergrond. Dit detail genereert een dieptekaart die standaard 2D-

videoformaten converteert naar spannende 3D. In combinatie met uw compatibele 3D-TV bent u er nu klaar voor om Full HD 3D te ervaren.

SimplyShare



Met Philips SimplyShare kunt u al uw muziek, films en foto's van uw tablet, smartphone en PC's delen op uw home cinema en Blu-ray-speler. U kunt alle entertainment direct van uw DLNA-apparaten streamen of gebruik maken van de afstandsbediening om toegang te verkrijgen tot de mediabestanden op uw PC of deze te streamen. Voor de beste draadloze ervaring installeert u de SimplyShare-app op uw tablet/smartphone. U bent er nu klaar voor om zorgeloos te genieten van al uw entertainment.

Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, ook bekend als IEEE 802.11n, is de nieuwe standaard voor draadloze netwerken. Het bevat tal van nieuwe opties die de kwaliteit van de draadloze verbinding verbeteren en een hogere snelheid en groter bereik bieden in vergelijking met vorige Wi-Fi-standaarden. Wi-Fi-n biedt ook achterwaartse compatibiliteit waardoor deze speler gegevens kan verzenden naar en ontvangen van routers die met oudere Wi-Fi-standaarden werken.

Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruikershandleiding), Voedingskabel, Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding
- Optionele accessoires: Geselecteerde Skype-camera*

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Deep Color, x.v. Color

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, MP4, mpeg, mpg, wmv

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Netwerkverbindingen: 802.11 b/g/n, Ingebouwde Wi-Fi
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd
- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang, SD/SDHC-kaartsleuf, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote-app, Net TV,

SimplyShare

Gemak

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Gebruiksgemak: Snelle opstart, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Turks
- Geschikt voor Skype

Afmetingen

- Product (b x h x d): 435 x 38 x 213 mm
- Gewicht van het product: 1,82 kg
- Verpakking (b x h x d): 495 x 87 x 300 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,26 kg

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- Blu-ray 3D: 2D-naar-3D-conversie, Full HD 1080p

Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): = 90 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz Hz
- Signaal-ruisverhouding: = 100 dB
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Publicatiedatum
2014-08-18

Versie: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181
EAN: 08 71258 16486 40

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Aangewezen FreeTalk Skype-camera <TALK-7191>. Ga voor meer informatie naar www.freetalk.me/philips