


Philips  
Hordozható DVD-lejátszó

7"-es LCD



PET7432

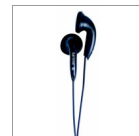

## Kettőzze meg a moziélményt, ha úton van két széles képernyős LCD képernyővel

Filmek és zene lejátszása az autóban! A PET7432 hordozható DVD-lejátszó két 7"-es LCD képernyővel rendelkezik a nagyszerű vizuális élmény érdekében. A kényelem érdekében a tartozékok teljes listája áll az Ön rendelkezésére. Miután könnyedén felszereli és beállítja a készüléket, az garantáltan kiváló szórakozást nyújt Ön számára az autóban.

### Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezről
- DivX tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához

### Tegye még gazdagabbá szórakozását!

- 7"-es színes TFT LCD-kijelző, széles képernyős (16:9) formátummal
- A moziélmény fokozása a kettős TFT LCD képernyővel
- Beépített sztereó hangszórók

### Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Akár kétórás lejátszási idő a beépített akkumulátornak köszönhetően\*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- Utazótáskával együtt
- 2 tartozék fülhallgatókészlet mellékelve a személyes használatához
- Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve



# PHILIPS


# Fénypontok

## 7"-es színes TFT LCD-kijelző (16:9-es)



A színes LCD képernyőnek köszönhetően életre keltheti gondosan őrzött fényképeit. Ismerje meg a papírképek esetében megszokott, részletgazdag és élénk színekkel történő megjelenítés kiváló minőségét. A 16:9-es széles képformátum egy univerzális szabvány a nagyfelbontású digitális televíziók számára. A natív 16:9-es képoldalarány kiváló játék- és videomegjelenítést kínál a képernyő alján és tetején lévő fekete csíkok nélkül, valamint a kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő átméretezéséből adódó minőségvesztés nélkül.

## DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

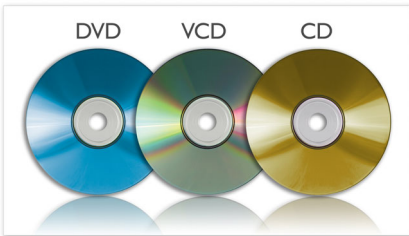

A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a

DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét újraírható lemezformátum kezelésére.

## MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás



Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat.

## Autóba szerelhető




Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak a tartószerevényt hagyva az autóban.

## Kettős TFT LCD képernyő



A kettős képernyőnek köszönhetően lejátszhatja ugyanazokat a videofelvételeket és képeket a hordozható DVD-lejátszókról. Mindössze csatlakoztatni kell, majd a képernyőket felszerelni az autó fejtámaszaira. Most már könnyedén és kényelmesen élvezheti kedvenc DVD filmjeit és JPEG fotóit családtagjaival és barátaival a hátsó ülésen.

## DivX tanúsítvánnyal rendelkező

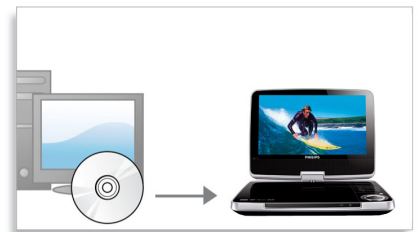

A DivX<sup>®</sup> támogatás azt jelenti, hogy Ön megtekintheti a DivX<sup>®</sup> kódolt videofelvételeket is. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
- Fényesség: 120 cd/m<sup>2</sup>
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Kontrasztarány (tipikus): 200:1
- Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
- Válaszidő (tipikus): 30 ms

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemez menü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Nagyítás, Véletlenszerű lejátszás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

## Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

## Csatlakoztathatóság

- DC bemenet: 9 V 1 A
- fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

## Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
- Ütésbiztos: Van

## Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: 9 V 1 A (110–240 V, 50/60 Hz)
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Távvezérlő: AY5521 (hitelkártya stílusú)
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Második LCD-képernyő: 1 db 7"-es TFT LCD
- Fejhallgató: AY3822 x 2
- Intelligens autóba-szerelhetőség: AY4246 x 2
- Hordtáska: Hordtáska 1 db

## Kapcsoló

- Akku lemerülési ideje: Akár 2 óra\*
- Akku típusa: Beépített akkumulátor

## Méretetek

- Fődoboz mérete: 325 x 305 x 370 mm
- Fő kartondoboz tömege: 10 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 360 x 295 x 105 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 199 x 38 x 153 mm
- Termék tömege: 1,2 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz



Kiadás dátuma  
2017-04-10

Verzió: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553  
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.  
\* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.  
\* Az adott lejátszási időt biztosító akkumulátor élettartama a felhasználás körülményeitől függ. Az akkumulátor élettartamának optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD-háttérvilágítást, csatlakoztassa a fejhallgatókat (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.