

Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth
MULTIPAIRiga

BTM2660W



HiFi-stereooheli, mis sobib teie kodusse

Ühendage korraga kuni kaks Bluetooth-seadet või kasutage USB Directi, kohandage oma heli Digital Sound Controlli abil. Ühendage helisisendiga ükskõik milline muusikaseade, et oma muusikat elavdada. Kõik see ühes õhukeses, kompaktses ja seinale kinnitatavas seadmes.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

Disain sulandub teie toaga

- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

Lihtne kasutada

- Bluetoothi ooterežiim lihtsaks taasühendamiseks
- Kiire ja tõhus USB laadimine nutiseadmele

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Vahetage muusikat 2 seadme vahel

Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretul muusikat vahetada.

Seinale paigaldatav




Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riivil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

Bluetoothi ooterežiim



Kui teie nutiseade on ühe korra ühendatud, saab Philipsi muusikasüsteemi ooterežiimist äratada nutiseadme Bluetoothi funktsiooniga. See aktiveerib ka Bluetoothi allika, muutes muusika voogedastamise igal ajal kiireks ja lihtsaks.

USB kiirlaadimine

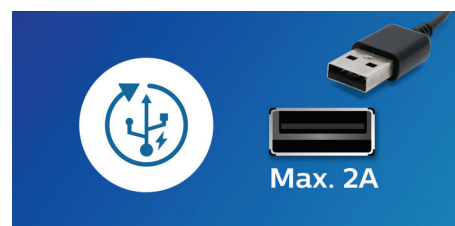

USB-port ei ole lihtsalt muusika esitamiseks. Intelligentse USB toitesüsteemiga saab nutiseadet laadida 2 A kiire laadimisvooluga ajal, mil muusikasüsteem on ooterežiimis.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 20 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälopulk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP

Mugavus

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: pesa

Tarvikud

- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga pult
- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kiirjuhend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Pakendi laius: 520 mm
- Pakendi kõrgus: 323 mm
- Pakendi sügavus: 123 mm
- Kogukaal: 3,6 kg
- Kaal pakendita: 2,4 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 433 x 67 x 226 mm (aluseta)



Väljalaske kuupäev
2022-05-09

Versioon: 1.1.3

12 NC: 8670 001 47285
EAN: 69 51613 99220 3

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com