

Philips
Araç bilgi-eğlence sistemi

• Buick Excele için tasarlanmıştır

CID3695



Video ve navigasyon için mükemmel netlikte ekran

yüksek çözünürlüklü LCD

Philips Otomobil eğlence sistemi CID3695 ile aracınızı keyifle kullanın. 17,8 cm (7") tam renkli dokunmatik panelli ekran, dahili navigasyon sistemi ve aramalar ve müzik keyfi için Bluetooth® özelliğiyle uzun yollar artık daha keyifli.

AV eğlence deneyiminizi zenginleştirin

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları
- Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN
- 17,8 cm (7") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran

Gideceğiniz yere kolayca varın

- Önceden yüklü Çin haritalı dahili navigasyon sistemi

Tüm özellikleriyle üstün performans

- Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karşı mükemmel koruma
- Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı
- Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu
- Arka koltuklarda eğlence için ikili video çıkışı

PHILIPS

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu: 7"
- Ekran tipi: LCD TFT
- Çözünürlük: 800x480 piksel
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Tuş aydınlatması: Mavi/Kırmızı

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık Bölüm tekrarlama, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, PBC, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Yavaş Geri, Yavaş İleri sarım, Sabit Resim, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Sıkıştırma formatları: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA, WMA9
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introsan (tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, Sonraki/Önceki Parça Arama
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- USB Direct / SD Modları: Çal/Duraklat, Hızlı Geri/ Hızlı İleri, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: AM, FM Stereo
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme

Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Çıkış gücü (MAKS.): 50Wx4 Kanal
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Bağlantı

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
- Hafıza kartı: SD, SDHC
- Sub-woofer ön amfi çıkışı: Kazanç kontrollü
- Video Çıkışı - Analog: Kompozit video çıkışı
- Ön amfi çıkışı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x 2
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Eller serbest

Aksesuarlar

- Hızlı başlangıç kılavuzu: Çince
- Kullanım Kılavuzu: Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince

Güç

- Güç kaynağı: 12V DC

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D):
293,5 x 145,9 x 187,7 mm




Özellikler

DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

USB Direct ve SDHC kart yuvaları

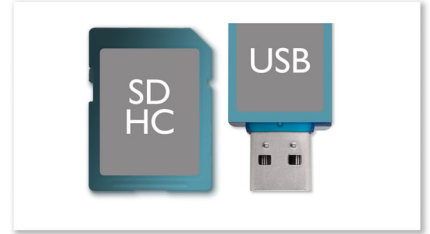

Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları üzerinden daha fazla müzik, video ve fotoğraf dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Dahili Bluetooth alıcısı



Bluetooth eller serbest özelliği sayesinde araç kullanırken, önemli aramaları kaçırmadan cep telefonunuzu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki müzik dosyalarını otomobil eğlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.5

12 NC: 8670 000 65134
EAN: 69 23410 70278 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com