




Philips
Oryginalne miniradio

ze złączem 30-stykowym
do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
4 W

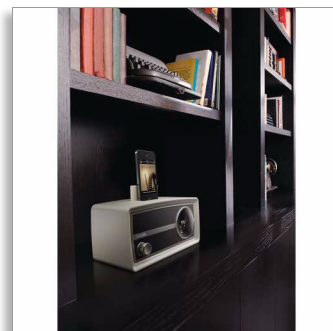

ORD2100C

Wyznaczaj trendy z oryginalnym miniradiem

Ciesz się muzyką i atrakcyjnym wzornictwem retro małego radia Original firmy Philips. Odtwarzaj muzykę z urządzenia iPod lub iPhone, które może się równocześnie ładować i automatycznie synchronizować zegar radia ze swoim.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Cyfrowe strojenie FM
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Wygodne użytkowanie

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Darmowa aplikacja HomeStudio zapewniająca przyjemniejszą pobudkę i bardziej komfortowe słuchanie radia
- Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Łagodne budzenie bez stresu
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych


Współczesne wzornictwo w stylu retro

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

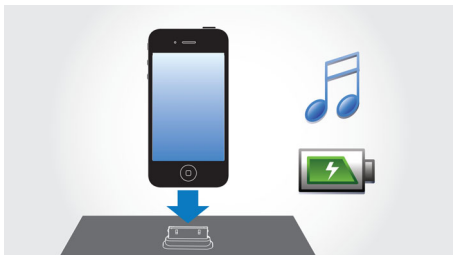

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawa dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

Cyfrowe strojenie FM



Cyfrowe strojenie FM

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż

kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerał



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerał ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Darmowa aplikacja HomeStudio



Nie ma lepszego sposobu na pobudkę lub słuchanie radia niż darmowa aplikacja HomeStudio firmy Philips. Wystarczy pobrać ją ze sklepu App Store firmy Apple, aby uzyskać dostęp do niesamowitych funkcji, np.

zaawansowanej konfiguracji budzika dającej wiele możliwości ustawień — w tym poziomu głośności, czasu trwania, daty i rodzaju dźwięku. Ponadto podczas słuchania radia dostępny jest bogatszy interfejs z łatwymi w obsłudze funkcjami programowania stacji radiowych.

Automatyczna synchronizacja zegara



Po podłączeniu podstawki dokującej i umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone zegar zestawu zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączone przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Dane techniczne

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch 4. generacji, iPod touch 3. generacji, iPod touch 2. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod classic, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod nano, iPod mini

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: HomeStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: Radio ze stacją dokującą do urządzeń iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dniowa prognoza pogody
- Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, sterowanie odtwarzaniem
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy
- Radio: Radio FM, przeszukiwanie, stroić, zaprogramowane

Odtwarzanie dźwięku

- Tryb odtwarzania: Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu iPhone

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz
- Pamięć stacji: 20, za pośrednictwem aplikacji HomeStudio
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał dźwiękowy
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Połączenia

- Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Biały LCD
- Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Dźwięk

- System dźwięku: Mono
- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 1

Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
245 x 133 x 122 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
336 x 158 x 183 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna



Data wydania 2015-01-19

Wersja: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816
EAN: 08 71258 16831 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com