



Philips
HD 攝錄機



CAM200WH



只需輕輕一掃，精彩瞬間盡在電視或網絡之上

透過內置 WiFi

Philips ESee CAM200 讓您輕鬆拍攝影片和相片，體驗分享的簡約新境界。只需在 3 吋觸控屏輕掃，便可即時以無線方式將拍攝分享到電視或互聯網。

以全高清品質快速且輕鬆地拍攝影像

- 透過全高清影片，讓回憶細緻重現
- 最高 1000 萬像素解像度，呈現高質素的相片
- 3 吋觸控屏幕提供流暢的直觀控制
- 使用進階防抖功能，攝錄更清晰及穩定的影片
- 閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測

輕掃即可無線分享真摯時刻

- 內置 Wi-Fi 無需電線或電腦也可盡情分享
- 輕掃可在電視上分享影片或相片
- 無需電腦，直接使用 Wi-Fi 上載至 Facebook、YouTube 和 Twitter
- 無線儲存影片及相片在電腦內
- 透過 UStream 在網站上無線影片轉播


隨處相伴

- 輕巧設計便於輕鬆裝入您的口袋
- 特長電池壽命讓您盡情拍攝

PHILIPS
sense and simplicity


產品特點

全高清 (1080p) 影片

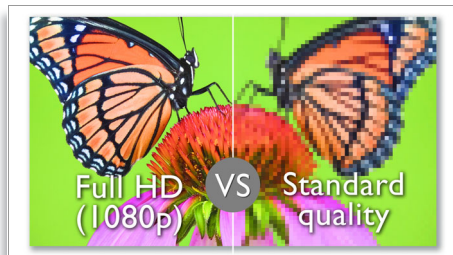

捕捉並盡情享受全高品質（全高清 1080p）的影片。「1080」指顯示解像度，屏幕水平條的條數。「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。1080p 可呈現比典型的手機和數碼相機更為優越的極緻畫質。此外，攝錄機還採用與藍光光碟播放機和磁碟相同的影像格式 – H.264。此先進格式可帶來超高清畫質，使您深刻體驗水晶般清晰的影片。

進階防抖功能

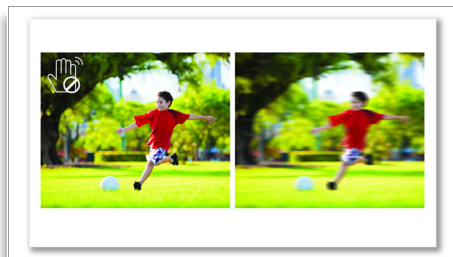

進階防抖功能讓您捕獲清晰的影片，令您引以自豪，愛上分享。備有陀螺儀感應器，加上先進的算法，確保呈現穩定逼真的影像。每當攝錄機搖晃，感應器便會測量地面與相機鏡頭之間的距離，作出所需校正。這項先進技術讓您時刻拍攝清晰無比的畫面，以令人讚嘆的影片捕捉生活的最美時刻。

內置 Wi-Fi

攝錄機備有內置 Wi-Fi，無需電線或電腦，也讓您即時分享相片和影片。攝錄機以無線方式連接 Philips SimplyShare 裝置與 DLNA 兼容的電視、藍光光碟播放機、網絡媒體播放機、家庭影院系統及數碼相架，您可在更大的屏幕享受最愛時刻；更可透過容易使用的內置 Facebook、Twitter、YouTube 和 Picasa 應用程式，將相片和短

片上載至互聯網網站。Philips ESee 令分享變得輕鬆無比。

SimplySwipe



輕掃 ESee 攝錄機觸控屏即可分享相片及影片。當您瀏覽攝錄機的圖像和拍攝鏡頭，只需輕掃拍攝相片即可決定分享内容。直接在 Philips SimplyShare 裝置或 DLNA 兼容的電視、藍光光碟播放機、網絡媒體播放機及家庭影院系統上觀看最愛的內容。您更可在 Philips 數碼相架和平板電腦輕掃並分享拍攝相片。

即時上載至 Facebook



直接從攝錄機上載到 YouTube、Facebook、Tweeter 及 Picasa 等互聯網網站，實在是易如反掌 – 只需輕掃攝錄機觸控屏，將相片及影片分享到所選的社交網絡，便會以無線方式進行上載。

現場轉播



使用 Esee 攝錄機轉播節目，分享最新動態。只需進行 Wi-Fi 連接並選擇「現場轉

播」即可。您正在錄製的內容將會開始串流到 Ustream 網站，身處不同地方的家人和朋友即可欣賞得到。讓摯愛感受您的經歷，並即時分享所有人生的重大時刻。

最高 1000 萬像素相片



最高 1000 萬像素解像度，呈現高質素的相片

3 吋觸控屏幕



3 吋觸控屏幕提供流暢的直觀控制

畫質提升技術



閃光燈、自動對焦、臉部與微笑偵測

規格

影像質素

- 解像度：30 fps 時全高清 (1920x1080p), 30 fps 時高清 (1280 x 720p), 60 fps 時運動模式 (1280x720p)
- 照片解像度：1000 萬像素，800 萬像素
- 格式：H.264 影片壓縮，MP4 檔案格式，AAC 音訊壓縮，靜態：JPEG
- 場景模式：細膩皮膚，背光，夜景，雪景 / 海灘，日落，自動
- 效果：黑色和白色，底片，普通，褐色，類比，色彩濾波器，70 年代
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

鏡頭與感應器

- 鏡頭：固定焦距 (0.1 米至無窮)
- 柵狀管：F2.8
- 縮放：快速多步 5x 數碼
- 感應器：1/3.2 吋，8MP CMOS 感應器

攝錄機功能

- SimplySwipe: 將影片或相片分享至電視、數碼相架或互聯網
- 提升技術：自動對焦，臉部追蹤，微笑偵測
- 閃光燈：用於漆黑環境的 LED 閃燈
- 3 秒預錄
- 上電時間：2 秒
- 自動關機：3 分鐘
- 三腳架

無線分享

- WiFi: 802.11b/g/n WiFi
- SimplyShare: 兼容 DLNA 裝置
- 現場轉播：現場轉播至線上網站 UStream
- 社交媒體分享：Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

電池

- 類型：鋰離子電池
- 時間：120 分鐘
- 充電時間：3 小時 (透過轉接器)，4 小時 (透過電腦 USB)

Philips Arcsoft 軟件

- 易於分享：直接上載至 Facebook, 直接上載至 YouTube, 用於電郵的上載按鈕，用於網站的上載按鈕
- 視訊編輯：新增標題、音樂和信用卡，建立電影，剪輯影片

顯示

- 3 吋輕觸式 LCD (對角)
- 960 X 240 像素解像度

容量

- 錄製媒體：Micro SD 卡 (最高可擴展至 32 GB)
- 錄音時間：1 小時 @ 4 GB (Full HD), 1 小時 @ 2 GB (HD), 2 小時 @ 1 GB (SD)

輸入和輸出

- TV 輸出：HDMI
- USB: Mini-USB 連接埠
- 音訊輸出：透過 HDMI
- 喇叭：內置喇叭
- 咪高風：立體定向咪高風

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 107 x 54 x 19.5 毫米

最低要求

- Windows: 1GB RAM 與 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 處理器, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- Mac: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- 其他: 300 MB 無硬碟空間, USB v1.1, 1024 x 768 顯示解像度

內附配件

- USB 線
- 腕帶
- 柔軟護套
- 快速入門指南
- Philips Arcsoft 軟件：。



出版日期 2013-04-02

版本：2.3.8

12 NC: 8670 000 84719
EAN: 08 71258 16257 40

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com