

Philips
DVD 微型影院

2.1
HDMI
壁挂式

MCD268



带 HDMI1080i 视频像素提升的 超时尚影院

MCD268 DVD 微型影院融合了强劲震撼效果和细腻绝美的音色，使您在欣赏音乐和电影时获得无可比拟的音效品质。精致高雅的外观为您的居室倍添靓丽，台式和壁挂式任您选择。

丰富您的音效体验

- D 类数字功放器带来优质音效
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 高低音音效增强
- 总计 100W RMS
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- HDMI 1080i，实现高清视频像素提升
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

符合您室内布置的设计

- 超时尚而灵活的壁挂式设计

PHILIPS

产品亮点


HDMI 1080i



HDMI™
1080i


HDMI 高清多媒体接口。是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的纯数字传输连接方式。由于无需转进行数字 / 模拟转换，它可以产生完美的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI（数字视频接口）。

杜比数字音效

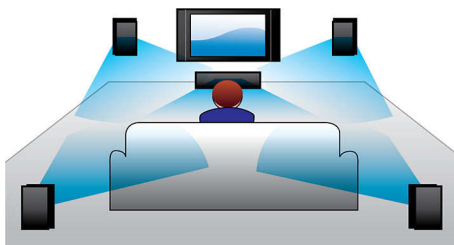

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

逐行扫描

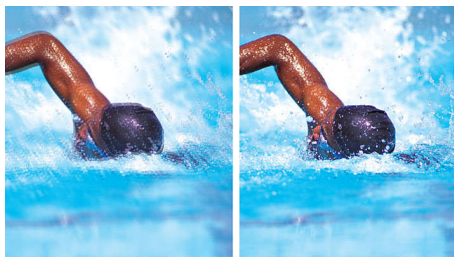

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。

在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX® 支持，您可以欣赏到 DivX® 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率

高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的功效器，而所占台面面积又很小。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

响度

在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。

总计 100W RMS

总计 100W RMS

规格

声音

- 输出功率: 2x20W RMS+ 60W
- 输出功率 (RMS): 总计 100W RMS
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度, D 类数字功放器
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 3 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 动态

连接

- USB: USB 主机
- AUX 输入: 3.5 毫米
- 其它接口: FM 天线, AV 输出, HDMI 输出, DIN 接口
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式
- 壁挂 / 吊装: 壁挂式安装

功率

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, FM 天线, 全球保修单, 交流电源线
- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 遥控器: 40 键, 锂电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 包装厚度: 224 毫米
- 机身宽度: 200 毫米
- 重量 (含包装): 8 千克
- 包装高度: 368 毫米
- 机身高度: 250 毫米
- 包装宽度: 486 毫米
- 机身厚度: 110 毫米
- 主音箱厚度: 33 毫米
- 主音箱宽度: 140 毫米
- 主音箱高度: 220 毫米
- 超低音扬声器厚度: 302 毫米
- 超低音扬声器高度: 197 毫米
- 超低音扬声器宽度: 170 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 20 首可编程曲目
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 插槽

图片 / 显示

- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i), 视频提升采样, 视频像素提升

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 缩放, 断点续播, 慢动作
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6
- 加载软件类型: 插槽



发行日期 2024-04-16

版本: 1.0.4

EAN: 87 12581 43046 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com