




Philips  
Kaasaskantav DVD-  
mängija

- 18 cm / 7" LCD
- Kaks DVD-mängijat



PD7042

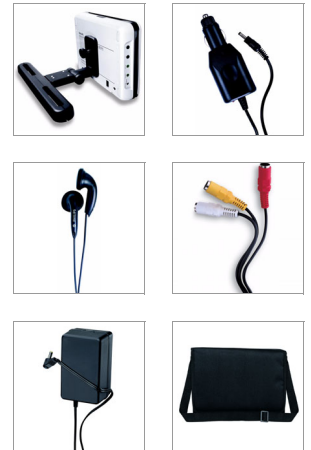

## Kahekordistage teel olles oma filme

kahe DVD-mängija abil

Mängige muusikat ja filme autos! Philipsi PD7042-l on kaks 7" / 18 cm DVD-mängijat, millega reisijad saavad teel olles nautida erinevaid DVD-filme, muusikat ja fotosid. Sisseehitatud kahe tunni kestvusega aku lubab filme igal pool nautida.

### Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX sertifikaat tagab standardse DivX-video esitamise
- MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt

### Rikastage oma filmi- ja muusikaelamusi

- 16:9 laiekraanvorminguga 17,8 cm / 7" TFT LCD-värviekraan
- Vaadake filme eraldi või jagage sama filmi mõlemas mängijas
- Sisseehitatud stereokõlarid

### Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- Tänu sisseehitatud akule võite nautida kuni kaks tundi esitust\*
- Nutikas autokinnitus lihtsaks paigaldamiseks
- Jätkamine toite katkemise järel
- Isiklikuks heli nautimiseks on komplektis 2 kõrvaklapipaari
- Ühe kaabliga ühendamine kiireks paigalduseks autosse

**PHILIPS**


## Esiletõstetud tooted

### 18 cm / 7" TFT värvi-LCD (16:9)



LCD-värviekraan elustab pildid, näidates teie hinnalisi fotosid, lemmikfilme ja -muusikat samavõrd elutruult, üksikasjalikult ja erkstate värvidega nagu kvaliteetsetel trükistel. 16:9 laiekraanvorming on standardne suure lahutusvõimega digitaalteleri vorming. 16:9 kuvasuhte tõttu pole ekraani üla- ja alaosas musti ribasid ega pildi suuruse muutmisest tingitud kvaliteedi halvenemist.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

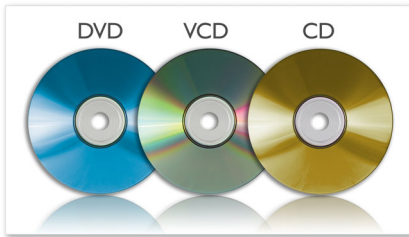

Philipsi kaasaskantav DVD-mängija ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-plaatidega. DVD-mängijaga saab esitada DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD- ja CD-plaate. DVD+/-R on mõlemal levinud salvestatava DVD

vorminguid toetav DVD-seade. Ka DVD+/-RW toetab mõlemal levinud taasalvestatavaid plaaditüüpe.

### MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine



MP3 on uuenduslik tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda väiksemaks muuta, ilma et nende kvaliteet halveneks. Ühele CD-le mahub kuni 10 tundi muusikat.

### Nutikas autokinnitus



Meelelahutuse nautimiseks teel olles võite oma kaasaskantava DVD-mängija reisile kaasa võtta. Ainulaadne autokinnitus on lihtsasti kasutatav ja kiirvabastushoovaga saab seadme hõlpsalt eemaldada, kui seda ei kasutata. Võite DVD-

mängija kaasa võtta, jättes autosse vaid kinnitusalusse.

### Ühe kaabliga ühendamine

Ühe kaabliga ühendatav konstruktsioon tähendab, et kahe Philipsi kaasaskantava DVD-mängija ühendamiseks on vaja vaid üht kaablit. Vaja pole lisakaableid, ei teki segadust ja paigalduseks kulub vaid mõni sekund.

### Vaadake filme eraldi

Autos kasutatavas kahe mängijaga seadmes saate mõlemas seadmes eraldi filme vaadata. Võite need ka vaid ühe nupuvajutusega ühendada ning ees- ja tagaistmel sõitvad reisijad saavad vaadata samal ajal sama filmi.

### DivX sertifikaat

DivX®-i toega saate nautida DivX-kodeeringuga videoid Internetist, sealhulgas ostetud Hollywoodi filme. DivX-failivorming on MPEG4-põhine videotihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile (näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid) CD-R/RW-le, salvestatavatele DVD-plaatidele, USB-mäluseadmetele ja muudele mälukaartidele, et faile DivX® serdiga Philipsi seadmes esitada.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Ekraani tüüp: LCD TFT
- Ekraani diagonaali suurus: 7 tolli / 18 cm
- Lahutusvõime: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)

## Heli

- Väljundvõimsus: 250 mW RMS (sisseehitatud kõlarid)
- Väljundvõimsus (RMS): 5 mW RMS (kõrvaklapid)
- Mürasuhe: > 80 dB (heliväljund), > 76 dB (kõrvaklapid), > 62 dB (sisseehitatud kõlarid)

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Plaatide esitusrežiimid: Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Kordus, Suum, Juhuesitus, Peatatud esituse jätkamine
- Videoplaadi esitusüsteem: NTSC, PAL
- Tihendusvormingud: MPEG4, DivX

## Heliesitus

- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Toetatud failisüsteemid: ISO-9660, Joliet

## Ühenduvus

- Alalisvoolusisend: 9 V, 0,8 A
- Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereokõrvaklapid
- AV-väljund: Komposiit (CVBS) x 1
- AV-sisend: Komposiit (CVBS) x 1

## Mugavus

- Aku laadija indikaator
- Põrutuskindel

## Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz

- Kaablid: AV-kaablid
- Autokomplekt: Sigaretisüüteli adapter, 12 V DC
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Nutikas autokinnitus: AY4246 x 2
- Kõrvaklapid: AY3822 x 2
- Kott: Reisikott x 1

## Võimsus

- Aku kestvus: Kuni 2 h\*
- Aku tüüp: Sisseehitatud aku

## Mõõtmed

- Põhikasti mõõtmed: 285 x 360 x 372 mm
- Peamise pakendi kogus: 3
- Peamise pakendi kaal: 7,93 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 362 x 350 x 90 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 199 x 38 x 153 mm
- Toote kaal: 1,4 kg
- Pakendi tüüp: D-karp

## Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 52052 6
- Kogukaal: 8,451 kg
- Outer carton (L x L x K): 37,2 x 28,5 x 36 cm
- Kaal pakendita: 6,684 kg
- Pakendite arv: 3
- Pakendi kaal: 1,767 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 36,2 x 35 x 9 cm
- EAN: 87 12581 52051 9
- Kogukaal: 2,677 kg
- Kaal pakendita: 2,228 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 0,449 kg
- Paigutus riulil: Virnas

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 20 x 15,5 x 7,7 cm
- Kaal: 1,266 kg



Väljalaske kuupäev  
2013-07-23

Versioon: 2.2.5

12 NC: 8670 000 59223  
EAN: 87 12581 52051 9

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

\* Laetavate akude laadimistsükli arv on piiratud ja neid võib olla vaja vahetada. Aku kestvus ja laadimistsükli arv sõltub kasutamise viisist ja seadetest.

\* Aku kestvus sõltub kasutamise viisist ja seadetest.

\* Aku kestvus (esitusaeg) on ligikaudne ja võib seadme seisukorras sõltuvalt erineda. Optimaalse kestvuse saavutamiseks seadke LCD taustavalgustus minimaalseks, ühendage kõrvaklapid (ärge kuulake sisseehitatud kõlarite kaudu), kuulake heli keskmisel helitugevusel ning kasutage toodet toatemperatuuril.