




Philips
Originalradio

FM/MW/LW

Ljudingång
10 W

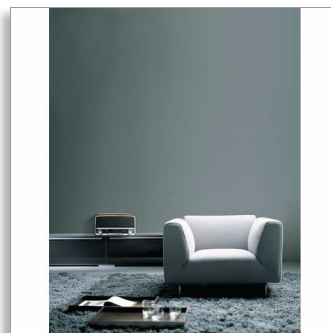

OR7000



Originalradion

Få retrokänsla med den här originalradion från Philips. Den är utvecklad för att återuppväcka Philips-radions berömda 50-talsstil, ger en djup och kraftfull bas från basreflexhögtalarsystem och har en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm.

Radiounderhållning i Hi-Fi

- Högkvalitativt stereoljud för bättre musiklyssning
- FM/MW/LW-stereomottagare
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lättanvänd

- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus
- Inbyggd klocka
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign

- Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen

PHILIPS

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, AM, LW
- Kanalförinställningar: 20
- Automatisk digital kanalsökning
- Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD

Ljud

- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)



Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Produktmått (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel (VDE & Storbritannien), Bruksanvisning, Garanticertifikat

OR7000/12

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent utteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Stor bakgrundsbelyst LCD-display



Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.



Publiceringsdatum
2014-08-12

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229
EAN: 08 71258 16545 97

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com