



Philips
Lecteur de CD

CD-MP3

AZ1046

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Un son hors du commun

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- MP3 Link pour transporter votre musique

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Points forts

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition




La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Tuner FM/MW

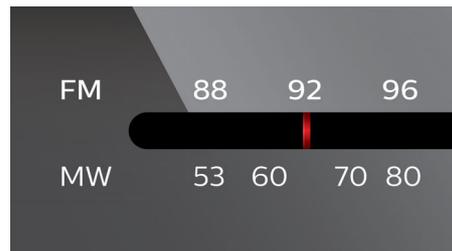

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, MW
- Antenne: Antenne FM

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Finition grille de l'enceinte: métal

Pratique

- type de changeur: haut
- Type d'affichage: Écran LCD

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Alimentation


- Type de batterie: C (LR14)
- Tension de la pile: 1,5 volt
- Alimentation électrique: 220 - 240 volt
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 2 kg
- Profondeur de l'emballage: 175 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 320 millimètre
- Poids: 1,5 kg
- Profondeur de l'unité principale: 243 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 146 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 291 millimètre



Date de publication
2017-07-29

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 40403
EAN: 87 12581 42900 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com