

Philips  
CD Soundmachine -soitin



AZ2535

## Ylivertainen pelikokemus

### MAX-ääni

Vaativille pelaajille! Pieni mutta pippurinen AZ2535 ja Philipsin -peliportti kytkevät pelaajan tehokkaaseen MAX-äänijärjestelmään, jossa pelitapahtumat ja suosikkikappaleet todella kuuluvat ja tuntuvat!

#### **Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee**

- MAX Sound lisää tehoa
- Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

#### **Valmiina pelaamista varten**

- Peliportti mahdollistaa realistisen pelikokemuksen
- Pelaamista mukavoittavat äänitilojen esiasetukset

#### **Nauti suosikkimusiikistasi kolmesta eri lähteestä**

- CD-Recordable- ja CD-ReWritable-yhteensopiva
- Digitaalinen viritin esiasetuksineen
- Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

# PHILIPS

sense and simplicity

## Kohokohdat

### MAX-ääni



MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.



### Peliportti

Peliportti on kätevä liitäntäratkaisu, jonka avulla voit yhdistää pelikonsolin suoraan äänentoistojärjestelmään, mikä parantaa pelin äänenlaatua. Peleissä voi käyttää kolmea ääniasetusta. Speed-tila saa adrenaliinin virtaamaan auto- ja lentokonepeleissä, Punch-tila lisää taistelupelien iskuvoimaa ja Blast-tila tuo sotapelit ryminällä suoraan olohuoneeseen. MIX-IT on Game Mix -toiminto, joka on käytettävissä minisarjoissa. Se mahdollistaa pelin äänien yhdistämisen CD-levyn, radiokanavan tai ulkoisen soittimen ääniin.

### Äänitilojen esiasetukset

Pelaamista mukavoittavat äänitilojen esiasetukset


### CD-R/RW-yhteensopiva

CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa. CD-RW-yhteensopivan soittimen lukupää ja CD-dekooderiipiiri osaavat lukea vaiheen muutokseen perustuvaa CD-RW-tallennuspintaa. Kotitekoisia CD-levyjä voi siis aina toistaa omassa CD-soittimissa.

### Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

### Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

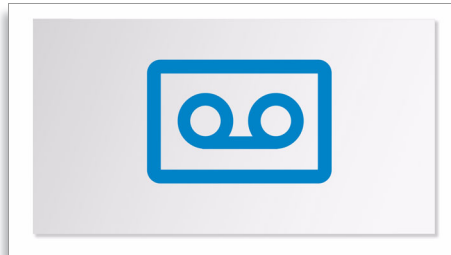

Automaattisesti pysähtyvä stereodekki

## Tekniset tiedot

### Ääni

- Taajuuskorjain: 3 kaistaa
- Taajuuskorjaimen asetukset: Peliäänit (Blast, Punch, Speed)
- Kaiutintyytit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Lähtöteho (RMS): 2 x 4 W
- Äänenparannus: MAX-ääni, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimien halkaisija: 4"
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus

### Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Pinnoitus: Metall
- Kaiutinparannukset: Max BASS -portti
- Kaiutintyytit: Kaiuttimet

### Äänen toisto

- kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistolait: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Dekkien määrä: 1
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

### Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen synkronointitoiminto

### Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenni: AM-antenni, FM-antenni
- Automaattinen digitaaliviritys
- Viritin aaltoalueet: FM, MW

### Liitännät

- Dataäänitulo: 2 ääniliitäntää vasen/oikea (RCA)
- Aux-tulo: Peliportti
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Videotuloliitäntä: 1 CVBS-video (RCA)
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA)

### Käytön mukavuus

- Taustavalo
- Taustaväri: Kellanuskea
- Näytön numerot: 7
- Näyttötyyppi: LCD

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, A/V-johto, Käyttöopas, Takuutodistus

### Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 560 x 236 x 348 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 520 x 178 x 287 mm
- Paino: 4,1 kg
- Paino pakattuna: 6,1 kg

### Virta

- Pariston malli: LR20
- Akun jännite: 1,5 V
- Verkkovirta
- Akkujen määrä: 8



Julkaisupäivä 2009-05-13

Versio: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942  
EAN: 87 10895 79586 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com