

Philips 6000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de 3D

DivX Plus HD
Net TV

BDP6000



Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate sorprender por el Blu-ray en 3D y descubre una nueva dimensión en la experiencia cinematográfica en casa. Disfruta de la mejor conexión a Internet en el televisor gracias a Net TV, sin complicaciones y con la rapidez de WiFi-n integrada. Además, reproduce más que nunca con DivX Plus HD.

Visualiza más

- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Net TV para obtener los servicios en línea más conocidos, incluidos los videoclubes*
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Conexión con teclado USB para explorar mejor Net TV e Internet


Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

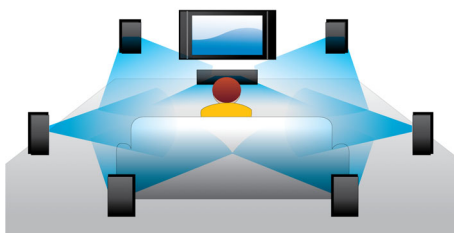

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (video H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para video digital de alta definición real.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA proporciona un fácil acceso al contenido fotográfico y musical personal del PC o la red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que garantiza que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos perfectamente. Mediante la conexión del reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica, podrás acceder a la información desde los dispositivos con certificación DLNA. Tendrás a tu alcance un mundo de entretenimiento con sólo pulsar un botón

gracias a la interfaz de usuario intuitiva, diseñada para explorar de forma sencilla.

Net TV con vídeo a la carta*



Experimenta muchos servicios online incluido vídeo a la carta. Disfruta de películas, imágenes, info-ocio y otros contenidos online en tu televisor cuando quieras con el reproductor de Blu-ray Disc o sistema de cine en casa de Philips. Ahora, también puedes tener acceso a los videoclubes online seleccionados* directamente en tu televisor. Simplemente selecciona un vídeo de alquiler y disfrútalo. Pasar una noche de cine en casa nunca ha sido tan fácil. *La disponibilidad varía según el país, visita www.philips.com/blu-ray para obtener más información.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Proporción: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect HD

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX, CD
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: = 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): = 90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz): = |0,2|dB (máx./mín. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, Ranura para tarjeta SD/SDHC
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrada
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Griego
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Servicios en línea: Net TV
- Fácil de usar: Aplicación remota AV, Reinicio rápido

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Control remoto, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Español, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Ruso, Sueco, Turco

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 18 W
- Consumo en modo de espera: 0,18 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 495 x 99 x 303 mm
- Peso incluido embalaje: 2,1 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso del producto: 1,65 kg



Fecha de emisión
2014-07-16

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761
EAN: 87 12581 60463 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com