

Philips
Микро Hi-Fi система



DCM278



Еlegantна музикална система

дизайнът, позволяващ монтиране на стена, се вписва във всяко обзавеждане

Възпроизвеждайте своята музика с превъзходен звук от устройство iPhone или iPod, като в същото време го презареждате, с микро-Hi-Fi системата DCM278 на Philips. Плоският компактен дизайн позволява монтиране на стена, за да допълни всеки интериор. USB Direct предоставя допълнителни възможности за възпроизвеждане.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Слушайте и зареждайте своя iPhone/iPod
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 2x5W RMS

Дизайн, който се разтваря във вашия интериор

- Стилен и елегантен дизайн с опции за стойка за маса или стенен монтаж
- Елегантен дизайн с моторизирана предна вратичка на релси

PHILIPS

Акценти

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.


Цифрово усиление на басите



Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това


може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Слушайте и зареждайте своя iPhone или iPod

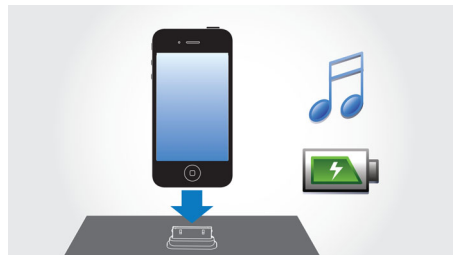

Радвайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате своя iPhone или iPod! Поставката ви позволява да свържете своето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, така че да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPhone или iPod, докато свири, така че да слушате музика, без да се притеснявате, че батерията на портативния плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Опции: стойка за маса/стенен монтаж

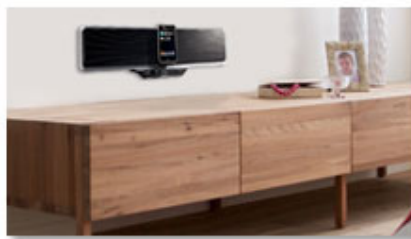

Идеалното съчетание от тънък и универсален дизайн, вашата аудиосистема Philips е с интелигентен дизайн, който се прелива във вашето жизнено пространство. Основата на аудиосистемата е стойка, така

че да може да стои добре на всеки рафт или шкаф. При стенен монтаж имате същата гъвкавост, както и при поставяне на пода.

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Моторизирана предна вратичка на релси



Моторизирана предна вратичка украсява още повече без друго елегантния дизайн на тази система. Стилният, но функционален корпус на вратичката се плъзга нагоре и надолу вертикално с гладко движение при докосване на бутон - винаги когато ви се прииска да смените музикалната си селекция. Просто се отпуснете се и се наслаждавайте на динамичния звук, докато гледате въртенето на диска през прозрачното прозорче.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W

Високоговорители

- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители, 4" високоговорител за ниски честоти
- Вградени високоговорители: 2

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Тип устройство за зареждане: Отпред, моторизиран
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркано, Стоп
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо пренавиване напред и назад, Следваща и предишна мелодия, "Изпълнение" и "Пауза"

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Тип на програмата, Настройка на RDS часовника, Име на станцията

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена
- 3,5 мм стерео вход: MP3 Link

Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване, USB аларма, iPod аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 31-бутонно дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Кабели: Кабел за линеен вход - MP3

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 614 x 310 x 159 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 542 x 238 x 102 мм
- Тегло вкл. опаковката: 5,4 кг

Мощност

- Захранващ блок: 220-240 V, 50 Hz

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod Nano 4-то поколение, iPod touch, iPod Touch 2-ро поколение, iPod с цветен дисплей

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 55664
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com