





Philips  
Hordozható DVD és TV

23 cm-es/9"-es LCD-vel  
5 órás játékidő  
DTV

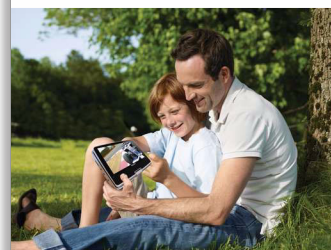

PD9005

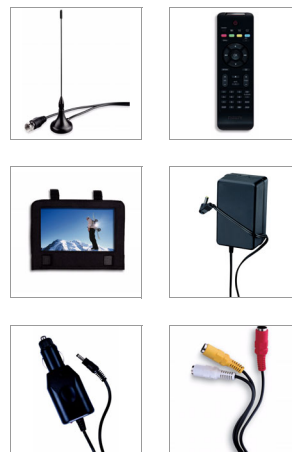

Nézze meg kedvenc TV-programjait és DVD-it bárhol

ezzel a könnyen beállítható készülékkel

Élvezze az ingyenes digitális TV-programokat a PD9005 hordozható DVD-lejátszó beépített digitális TV-vevője segítségével. A 9"-es (23 cm-es) forgatható TFT LCD képernyővel akár 5 órán keresztül tartó filmes, zenei vagy képnézegetési élményben is része lehet, mialatt úton van.

#### Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás

#### Valós idejű szórakozás hordozható TV-vel

- 9"-es, billenthető, színes LCD panel a rugalmasabb megtekinthetőségért
- Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális TV esetében
- Elektronikus programfüzet (EPG)
- Egyszerű beállítás és automatikus csatornakeresés

#### Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Akár 5 órás játékidő beépített akkumulátorral\*
- SD/SDHC memóriakártya aljzat zene, fényképek, és videók lejátszásához
- Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve
- Teljes visszakapcsolás áramkimaradás esetén



**PHILIPS**

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 9 hüvelyk / 23 cm
- Felbontás: 640 (sz) x 220 (m) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

### Hang

- Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj viszony: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fűlh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

### Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Nagyítás, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

### Audiclejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

### Csatlakoztathóság

- DC bemenet: 9 V 1,5 A
- Fejhallgató-csatlakozó: 1 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- TV csatlakozása: Antennacsatlakozó
- SD/MMC memóriakártya aljzat: SD/SDHC memóriakártya foglalat
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

### Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Ütésbiztos

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: Földfelszíni DVB \*

### Videodekódolás

- Képpeldarány: 16:9, 4:3
- Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB megfelelőség, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

### Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Távvezérlő: AY5520 vékony távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Autós készlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Mellékelt tartozékok: Antenna
- Védőtok: Autós szerelőtáska

### Tápellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Akár 5 óra\*

### Méreték

- Fődoboz mérete: 225 x 295 x 280 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz tömege: 5,9 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 272 x 285 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 238 x 32 x 175 mm
- Termék tömege: 1,3 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz

## Fénypontok


### 5 órás működés a beépített akkumulátornak köszönhetően\*

Ez a Philips lejátszó egy kompakt beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszantartó teljesítmény érdekében. Akár 5 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia kell a tápkábelt.

### 30 cm (9") bill. sz. LCD panel

A 180 fokban elforgatható képernyő optimális nézési szögtartományt biztosít az Ön számára filmek és fényképek megtekintéséhez. Forgassa el a képernyőt, és állítsa be függőlegesen a megfelelő pozícióba, hogy megtalálja a tükröződés nélküli, legjobb elhelyezést.

### SD/SDHC memóriakártya foglalat

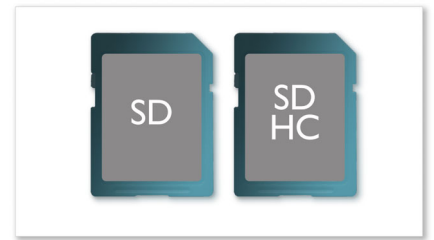

Videoklipek, fényképek és zene megtekintése/hallgatása és megosztása könnyen és gyorsan. A tökéletes kényelem érdekében a Philips lejátszó egy beépített kártyaljzattal rendelkezik az SD/SDHC memóriakártyák számára. Egyszerűen helyezze be a memóriakártyát a lejátszó oldalán található nyílásba, hogy hozzáférjen a kártyán tárolt multimédiás tartalmakhoz, és bárhol élvezhesse kedvenc zenéjét, fényképeit és filmjeit.

### DVB-T (ingyenes)

Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális TV esetében

### DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezek, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

### Visszakapcsolás

Amikor kikapcsolja a készüléket, vagy ha megszűnik az áramellátás, a DVD-Video lejátszó megjegyzi, hol állt meg utoljára a lejátszás. Ha nem vált át másik lemeze, a lemez betöltésekor a lejátszás ott fog folytatódni, ahol abbahagyta. Ez nagyban megkönnyíti az életét!



Kiadás dátuma  
2017-04-10

Verzió: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59128  
EAN: 87 12581 52041 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.  
\* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.  
\* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.