




Philips Philips Fidelio
Nano-
hjemmebiografhøjttaler

5.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth® aptX og AAC
1 x HDMI-indgang og HDMI-
udgang med ARC
Microbeam-teknologi

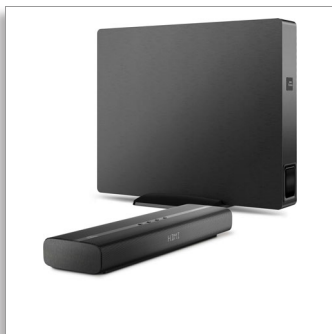

B1

Lille, men kraftfuld

Forbløffende, biograflignende lyd

Philips Fidelio B1-nanobiografhøjttaleren leverer kraftfuld, realistisk, imponerende lyd i en utroligt lille enhed. Med dens trådløse tilslutningsmuligheder og ryddelige design passer den naturligt ind i enhver hjemmebiograf.

Kraftfuld lyd, kompakt form

- Kraftig 320 W lydoutput
- 5.1-kanals lydudgangseffekt
- Dolby Digital og DTS
- Hyperkardioidhøjttalerne optimerer surround-lydeffekterne
- Microbeam-teknologi leverer virkelig medrivende lyd
- En slank, kompakt subwoofer sikrer en dyb, kraftfuld bas
- Med diskantenhedens bølgeleder hører du alle detaljerne

Designet til at forbedre din bolig

- Tynd, trådløs subwoofer til lodret og vandret opstilling
- Tydelig visning af ur
- Utroligt kompakt og pladsbesparende

Tilslut og nyd al din underholdning

- Tilslut til ét HDMI for at få en stor billed- og lyd kvalitet
- Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming


PHILIPS
Fidelio

Nano-hjemmebiografhøjtaler

5.1-kanals trådløs subwoofer Bluetooth® aptX og AAC, 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC, Microbeam-teknologi

Vigtigste nyheder

Microbeam-teknologi

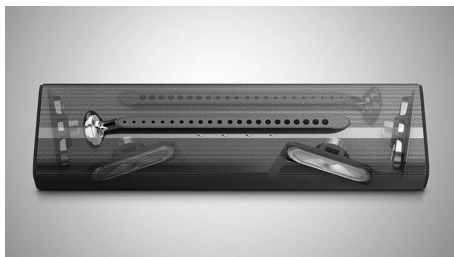

Microbeam-teknologien giver mulighed for kraftfuld, præcis lyd fra en kompakt formfaktor. De fire drivere med høj følsomhed (to i siderne og to centreret) er anbragt i en tværgående konfiguration, så lyden kan stråle hen over et 180-graders lydbillede med et meget bredt lydpunkt. Effekten er en kompakt, dynamisk hjemmebiografhøjtaler, som giver dig en endnu mere medrivende handling.

Diskant, bølgeleder



To bølgeledere til diskantenheden oven på højtaleren tilfører mere fylde til lyden med hi-fi-kvaliteter. Hver af bølgelederne består af en Soft Dome-diskantenhed med et neodym-magnetsystem, der arbejder sammen med en dedikeret forstærker og finindstilling. De 18 huller gennem bølgelederen har stigende diametre for at sikre et konstant effektniveau fra hvert hul. Resultatet er en række virtuelle diskantenheder, hvor hvert hul fungerer som en enkelt diskantenhed, der udsender høje frekvenser mod væggene og reflekterer lyden mod lytteren.


5.1-kanals lydudgangseffekt

5.1-kanals B1 med 6 indbyggede forstærkere, der leverer en fantastisk lyd kvalitet. Dette 5.1-kanalsystem anvender samme højtalerkanaler og -konfiguration, med venstre og højre fronthøjtaler, en centerkanalhøjtaler, to surroundkanaler og en subwoofer. Den understøtter Dolby Digital Pro Logic 2.

Slank, kompakt subwoofer

Gør store, pladskrævende subwoofere til noget, der hører fortiden til. Med en dybde på blot 86 mm er den diskret og nem at anbringe i hjemmebiografopsætninger af enhver størrelse. Den mindre størrelse betyder dog ikke komprimeret lyd. Den kompakte subwoofer anvender et højhastighedsdesign med 6-ordens båndpas i en indbygget højtaler, der er finindstillet til forskellige frekvenser med to basrør, hvilket giver mulighed for et bredere frekvensområde.

Bluetooth® (aptX® og AAC)

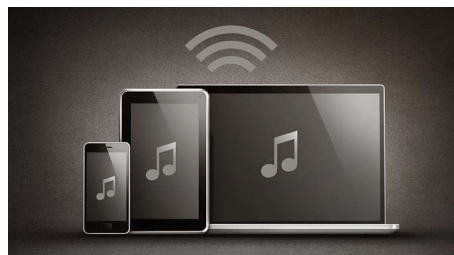

Bluetooth® (aptX® og AAC) til trådløs musikstreaming

Ét tilgængeligt HDMI

Nyd den overvældende 3D-afspilning og krystallklare 5.1 eller 7.1 lyd ved blot at tilslutte vores afspillers HDMI-stik sammen med din AV-modtager uden 3D.

B1/12

Dolby Digital og DTS

Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround forbedrer digital musik og video og giver det et løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd fra din hjemmebiografhøjtaler.

320W lydudgang

Kraftig 320 W lydoutput

Tydelig visning af ur

Tydelig visning af ur

Kompakt og pladsbesparende




Utroligt kompakt og pladsbesparende

Hyperkardioidhøjtalere

Hyperkardioidhøjtalerne optimerer surround-lydeffekterne

Tynd, trådløs subwoofer

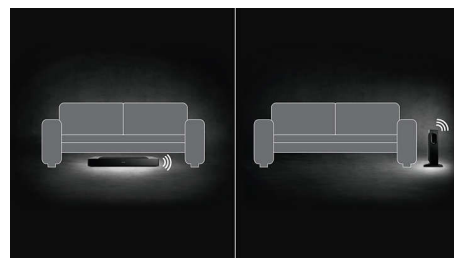

Tynd, trådløs subwoofer til lodret og vandret opstilling

Nano-hjemmebiografhøjtaler

5.1-kanals trådløs subwoofer Bluetooth® aptX og AAC, 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC, Microbeam-teknologi

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Lydsynkronisering, Automatisk lydniveau, Virtual Surround Sound
- Lydsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Subwooferoutput: 200 W
- Højttalerudgangseffekt: 120 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 320 W

Højtalere

- Subwoofer-enhed: Subwoofer med 6-ordens båndpas
- Drivere pr. SoundBar: 6 højhastighedsdrivere

Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Bluetooth APT-X
- Tilslutninger på bagpanel: Digital optisk indgang, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, Lydindgang 3,5 mm jackstik, USB
- Trådløs forbindelse: Bluetooth APT-X og AAC

Yderemballage

- EAN: 48 95185 62216 3
- Længde: 74.5 cm
- Antal forbrugeremballage: 1
- Bredde: 50.3 cm
- Bruttovægt: 10.8 kg
- Højde: 17 cm
- Nettovægt: 8.03 kg
- Taravægt: 2.77 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

- Automatisk kortlægning af lydindgang, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC), Indholdstype

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 17 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 74.5 cm
- Dybde: 50.3 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Bruttovægt: 10.8 kg
- Nettovægt: 8.03 kg
- Taravægt: 2.77 kg

Produktmål

- Højde: 5.67 cm
- Bredde: 40.8 cm
- Dybde: 11.5 cm
- Vægt: 7.56 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Netledning, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

