


Philips
DVD-spelare

DivX

DVP5900

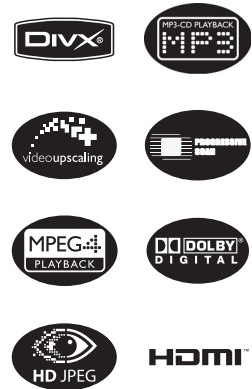

Titta på, lyssna till och spela allt med HDMI

DVD-spelare med HDMI digital videoanslutning och ljudanslutning.

Oöverträffad videoprestanda

- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel
- Video Upscaling för bättre upplösning på upp till 1080i
- Högupplöst JPEG-visning för bilder i rätt upplösning

Förhöj dina filmupplevelser

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången

Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Foton: Picture CD (JPEG)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **D/A-omvandlare:** 10 bitar, 54 MHz
- **Bildförbättring:** Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Videouppsampling

Ljud

- **D/A-omvandlare:** 192 kHz/24-bit
- **Signal/brusförhållande:** 108 dB
- **Distorsion och brus (1 kHz):** 80 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamiskt omfång (1 kHz):** 94 dB
- **Ljudsystem:** Dolby Digital, MPEG2, Stereo
- **Ljutförbättring:** Nattläge

Videouppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-RW (videoläge), DVD-R, DVD-video, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Komprimeringsformat:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** CD, MP3-CD-skiva, WMA, CD-R/RW
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **MP3-bithastighet:** 32–256 kbit/s

Stillbildsvisning

- **Uppspelningsmedia:** Picture CD
- **Bildkomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildförbättring:** Roterar, Zoom, HD-ready

Anslutningar

- **Andra anslutningar:** HDMI-utgång
- **Ljudutgång – analog:** Stereo (röd/vit cinch)
- **Ljudutgång – digital:** Koaxial (cinch)
- **Videoutgång – analog:** Komponent-RGB (SCART), Composite-CVBS (på SCART), Komponent Y Pb Pr (cinch), Komposit CVBS (gul RCA-kontakt)

Praktiskt

- **OSD-språk (On-screen Display):** Danska, Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polska, Ryska

Ström

- **Strömtilförsel:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Strömförbrukning i standby-läge:** < 3 W

Tillbehör

- **kablar:** Ingen
- **Fjärrkontroll:** 3141 017 90221
- **Bruksanvisning:** Danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska, italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska
- **Medföljande batterier:** 2x Longlife AA

Storlek

- **Förpackningens mått (B x H x D):** 562 x 85 x 411 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 3,5 kg
- **Utströmningsmått (B x H x D):** 435 x 48 x 310 mm
- **Vikt:** 1,9 kg

Produktfördelar

HDMI för enkel AV-anslutning

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).

Förbättrad videoupplösning till 1080i

Med den förbättrade videoupplösningen kan du öka upplösningen på SD-videosignaler (Standard Definition) som används i DVD för HD-tillämpningar (High Definition) så att du ska kunna se fler detaljer i den skarpa och verklighetstrogna bilden. Den utgående HD-videosignalen kan föras över till en HD-skärm med hjälp av HDMI-gränssnittet (High-Definition Multimedia Interface).

Högupplöst JPEG-visning

Med JPEG-visning med hög upplösning kan du visa bilder med upp till 2 MP upplösning på din vägg-TV (FTV). Nu kan du visa dina digitala bilder i deras rätta upplösning, utan att kvalitet eller detaljer går förlorade.

Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Multi-Format-filmer – DivX, MP4

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal kompatibilitet och bildupplevelse.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD (JPEG)

Multi-Format-kapaciteten gör att du kan titta på bilder bekvämt tillbakalutad i vardagsrummet och spela de flesta skivformaten med maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

