

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



HTB5520

HTB5550

HTB5580

Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2	5 Ändra inställningar	26
Säkerhet	2	Inställningar för språk	26
Ta hand om produkten	3	Bild- och videoinställningar	27
Ta hand om miljön	3	Ljudinställningar	27
3D-hälsovarning	3	Föräldrakontrollinställningar	27
		Skärminställningar	27
		Energisparinställningar	28
		Högtalarinställningar	28
		Återställa standardinställningarna	28
2 Ditt hemmabiosystem	4		
Huvudenhet	4	6 Uppdatera programvara	29
Fjärrkontroll	5	Kontrollera programvaruversion	29
Anslutningar	6	Uppdatera programvara via USB	29
Trådlös enhet (mottagare)	7	Uppdatera programvara via internet	30
3 Ansluta och konfigurera	7	7 Produktspecifikationer	30
Ansluta högtalarna	7		
Para ihop de bakre högtalarna	8	8 Felsökning	35
Anslut till TV	9		
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	10	9 Obs!	38
Konfigurera högtalare	11	Copyright	38
Konfigurera EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)	11	Programvara med öppen källkod	38
Ansluta och konfigurera ett hemnätverk	12	Uppfyllelse	38
4 Använda hemmabiosystemet	14	10 Språkkod	39
Öppna hemmenyn	14		
Automatisk uppspelning	14	11 Index	40
Skivor	14		
Spela upp ljud via Bluetooth	16		
Ansluta Bluetooth via NFC	17		
Datafiler	17		
USB-lagringsenheter	18		
Ljud-, video- och bildalternativ	19		
Radio	20		
Extern ljudenhet	21		
Utforska Smart TV	21		
Strömma multimedia via Miracast	22		
Bläddra i datorn via DLNA	23		
Välja ljud	25		

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsen, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på hemmabiosystemet!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Koninklijke Philips N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Om högtalarna ska fästas på stativ ska endast de medföljande stativen användas. Fäst stativen ordentligt på högtalarna. Placera de monterade stativen på plana, jämna ytor som klarar den sammantagna vikten av högtalare och stativ.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta bort skivor från skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

3D-hälsovarning

- Om du eller någon i din familj har epilepsi eller är ljuskänslig, bör du rådfråga sjukvårdspersonal innan du utsätter dig för blinkande ljuskällor, snabba bildsekvenser och 3D-visning.


- För att undvika obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder. Om du upplever något obehag bör du sluta att titta på 3D och inte börja med någon potentiellt riskfull aktivitet (till exempel köra bil) förrän symptomen har försvunnit. Om symptomen kvarstår bör du inte titta på 3D igen, utan att först ha rådfrågat sjukvårdspersonal.
- Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under sex år eftersom deras syn inte är fullt utvecklad ännu.

2 Ditt hemmabiosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder (t.ex. programvaruuppdatering för produkten) bör du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Huvudenhet


Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

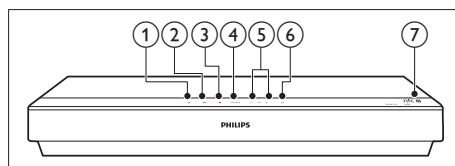

- ① **▲ (Öppna/stäng)**
Öppna eller stäng skivfacket.
- ② **▶|| (Spela upp/pausa)**
Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ③ **■ (Stopp)**
Stoppa uppspelning.
- ④ **SOURCE**
Välj antingen en ljud-, video eller radiokälla eller Bluetooth-läget för hemmabiosystemet.
- ⑤ **↕ +/- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- ⑥ **⏻ (Vänteläge-på)**
Slå på hemmabiosystemet eller växla till standby-läge.
- ⑦ **NFC-etikett**
Tryck på den NFC-aktiverade enheten på etiketten för Bluetooth-anslutning.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

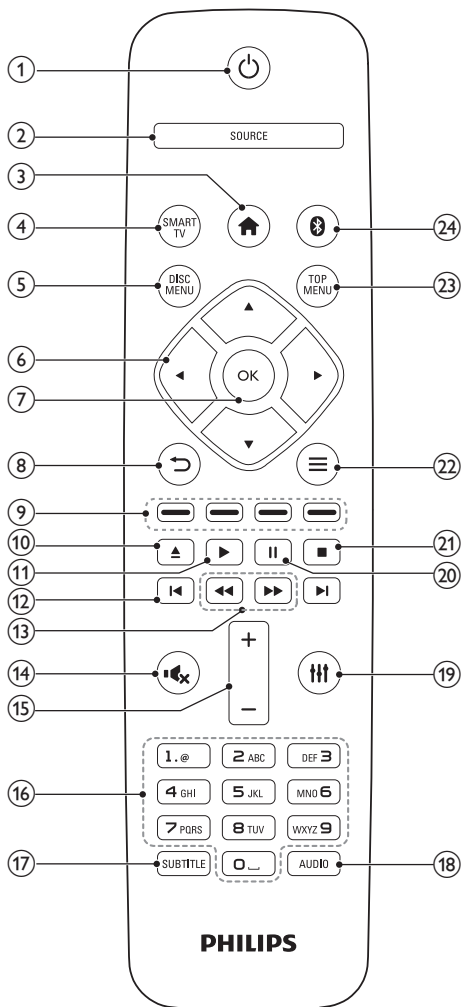

1 (Vänteläge-på)

- Slå på hemmabiosystemet eller växla till standby-läge.
- När EasyLink är aktiverat håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI

CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.

2 SOURCE

Välj en källa: Radio/HDMI ARC/AUX/OPTICAL/COAXIAL/AUDIO IN för hemmabion.

3 (Hem)

Öppna hemmenyn.

4 SMART TV

Åtkomst till Smart TV-tjänster online.

5 DISC MENU

- Växla till skivkälla.
- Öppna eller stäng skivmenyn eller popup-menyn när du spelar en skiva.

6 Navigationsknappar

- Navigera i menyer.
- I radioläget trycker du på vänster- eller högerknappen för att starta den automatiska sökningen.
- Tryck uppåt och nedåt i radioläge för att ställa in radiofrekvensen.

7 OK

Bekräfta en inmatning eller ett val.

8

- Gå tillbaka till en föregående menyskärm.
- Tryck och håll ner för att ta bort de befintliga förinställda radiostationerna i radioläge.

9 Färgknappar

Välj uppgifter eller alternativ för Blu-Ray-skivor.

10 (Öppna/stäng)

Öppna eller stäng skivfacket.

11 (Spela upp)

Starta eller återuppta uppspelning.

12 (Föregående/nästa)


- Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
- I radioläget väljer du en snabbvalskanal.

- 13 **◀▶ (Snabbsökning bakåt / Snabbsökning framåt)**
Sök bakåt eller framåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
- 14 **🔊 (Tyst)**
Stäng av eller återställ volym.
- 15 **+/- (Volym)**
Höj eller sänk volymen.
- 16 **Alfanumeriska knappar**
Ange siffror eller bokstäver (på samma sätt som när du skriver SMS).
- 17 **SUBTITLE**
Välj textningsspråk för video.
- 18 **AUDIO**
Välj ett ljudspråk eller en kanal.
- 19 **III**
Få åtkomst till eller stäng ljudalternativen.
- 20 **II (Pausa)**
Pausa uppspelning.
- 21 **■**
Stoppa uppspelning.
- 22 **☰**
- Få åtkomst till fler uppspelningsalternativ medan du spelar upp en skiva eller en USB-lagringsenhet.
 - Sök efter en radiostation i radioläget.
- 23 **TOP MENU**
Öppna huvudmenyn på en skiva.
- 24 **📶**
Växla till Bluetooth-läge.

Anslutningar


Det här avsnittet innehåller en översikt över hemmabiosystemets olika anslutningar.

Anslutningar på framsidan

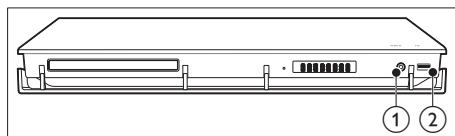

- 1 **AUDIO IN**
Ljudingång för en extern enhet som en MP3-spelare (3,5 mm-uttag).
- 2 **🔌 (USB)**
- Ljud-, video- och bildingång från en USB-lagringsenhet.
 - Anslut en USB-masslagringsenhet för att hyra online-video eller för åtkomst till BD-Live.

Bakre anslutningar

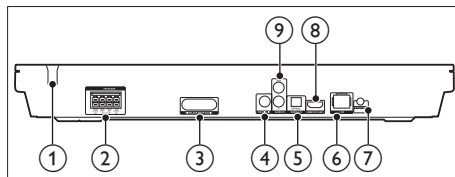

- 1 **AC MAINS**
Fast strömkabel.
- 2 **SPEAKERS**
Ansluter till de medföljande högtalarna och subwoofer.
- 3 **Trådlös sändare**
Överföra trådlös ljudsignal till de bakre högtalarna via den medföljande trådlösa enheten (mottagaren).
- 4 **COAXIAL IN**
Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.
- 5 **DIGITAL IN –OPTICAL**
Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

⑥ LAN

Ansluter till nätverksingången på ett bredbandsmodem eller en router.

⑦ FM ANTENNA

Anslut till den medföljande FM-antennen.

⑧ HDMI OUT (ARC)

Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.

⑨ AUDIO IN –AUX

Ansluter till en analog radioutgång i TV:n eller en analog enhet.

3 Ansluta och konfigurera

I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta hemmabiosystemet till en TV och andra enheter och sedan konfigurera det.


Mer information om de grundläggande anslutningarna av hemmabiosystem och tillbehör finns i snabbstartguiden.



Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Trådlös enhet (mottagare)

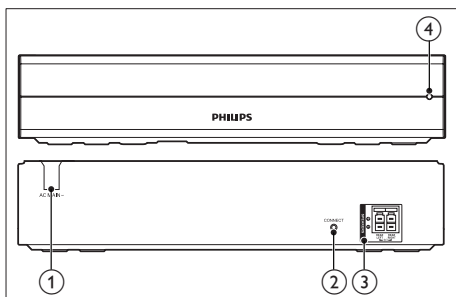

① AC MAINS

Fast strömkabel.

② CONNECT (anslut)

Håll intryckt så aktiveras ihoppningsläget för de bakre högtalarna och huvudenheten.

③ Uttag för de bakre högtalarna

Anslut till de bakre högtalarna.


④ Indikator för trådlös anslutning

- Vid trådlös ihoppning mellan de bakre högtalarna och hemmabiosystemet avger indikatorn snabba blinkningar.
- När ihoppningen är slutförd tänds indikatorn.
- Om ihoppningen inte slutfördes avger indikatorn långsammare blinkningar.

Ansluta högtalarna

Högtalarkablarna är färgkodade för enkel anslutning. Anslut en högtalare till hemmabiosystemet genom att matcha färgen på högtalarkabeln med färgen på kontakten.

Högtalarpositionen spelar en viktig roll vid konfigurering av en surroundljudseffekt. För bästa effekt bör högtalarna riktas mot sittplatsen och placeras i öronhöjd (vid sittande ställning).

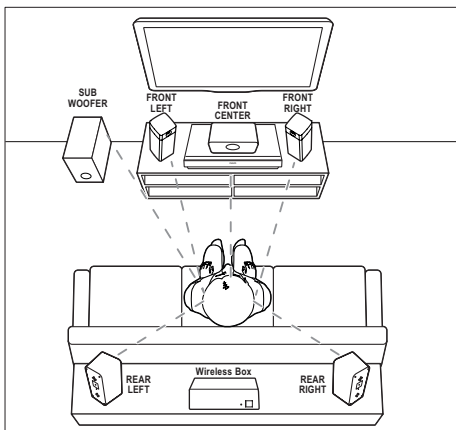

* Den faktiska formen på högtalarna kan skilja sig från bilden ovan.

Kommentar

- Surroundljud beror på faktorer som rummets form och storlek, väggarnas och innertaket material, fönster och reflekterande ytor samt högtalarnas akustik. Experimentera med högtalarplaceringen för att hitta den optimala inställningen för dig.

Följ de här allmänna riktlinjerna för högtalarplacering.

- 1** Sittposition:
I mitten av lyssningsområdet.
- 2 FRONT CENTER** (främre center) högtalare:
Positionera centerhögtalaren direkt framför sittpositionen, antingen över eller under TV:n.
- 3 FRONT LEFT** (främre vänster) och **FRONT RIGHT** (främre höger) högtalare:
Ställ vänster och höger högtalare framtill och på lika avstånd från centerhögtalaren. Se till att vänster, höger och centerhögtalarna är på lika avstånd från sittplatsen.
- 4 REAR LEFT** (bakre vänster) och **REAR RIGHT** (bakre höger) högtalare:
Ställ de bakre surroundhögtalarna till vänster och höger om din sittposition, antingen i linje med den eller något bakom den.

5 SUBWOOFER (subwoofer):
Ställ subwoofern minst en meter till vänster eller höger om TV:n. Lämna ett fritt utrymme på cirka 10 centimeter vid väggen.

6 Trådlös enhet (mottagare):
Placera den trådlösa enheten mitt emellan de bakre högtalarna för anslutning med kabel.

Para ihop de bakre högtalarna

Vid första anslutning parar du ihop de bakre högtalarna med hemmabiosystemet via den medföljande trådlösa enheten (mottagaren).

Vad du behöver

- Anslut de bakre högtalarna (den vänstra och högra) till den medföljande trådlösa enheten (mottagaren) och se till att färgen på högtalkarkablarna stämmer överens med uttagen.
- Anslut den trådlösa enheten till elnätet och slå på den.

- 1** Håll **CONNECT** (anslut) på den trådlösa enheten nedtryckt i fem sekunder:
↪ Indikatorn på framsidan av den trådlösa enheten avger snabba blinkningar under 30 sekunder. Gör följande inom 30 sekunder.
- 2** På status för hemmenyn (tryck på) håller du (blå knapp) på fjärrkontrollen nedtryckt tills **PAIRING** (PARAR IHOP) blinkar i teckenfönstret på hemmabiosystemet.
↪ När ihopparningen är slutförd visas **PAIRED** (IHOPPARAD) och indikatorn på den trådlösa enheten tänds.
↪ Om ihopparningen misslyckas visas **FAILED** (MISSLYCKADES) och indikatorn på den trådlösa enheten avger långsamma blinkningar. Upprepa stegen ovan om du vill ansluta de bakre högtalarna.

Anslut till TV


Anslut hemmabiosystemet till en TV för att titta på videor. Du kan lyssna på TV:ns ljud via hemmabiohögtalarna.

Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på hemmabiosystemet och TV:n.

Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI (ARC)

Video av bästa kvalitet

Hemmabiosystemet kan hantera HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI ARC-kompatibel kan du höra TV:ns ljud via hemmabiosystemet med hjälp av en enkel HDMI-kabel.

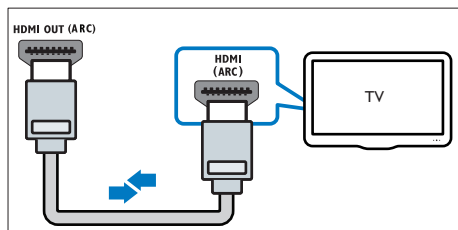


- 1 För att använda en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hemmabiosystemet till **HDMI ARC**-kontakten på TV:n.
 - TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
- 2 Aktivera HDMI-CEC på TV:n. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
 - HDMI-CEC är en funktion som gör att CEC-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI kan styras från en enda fjärrkontroll, till exempel volymkontroll för både TV:n och hemmabion. (se 'Konfigurera EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på sidan 11)
- 3 Om du inte kan höra TV:ns ljud via hemmabiosystemet konfigurerar du ljudet manuellt. (se 'Konfigurera ljudet' på sidan 12)

Alternativ 2: ansluta till TV:n via standard HDMI

Video av bästa kvalitet

Om TV:n inte är kompatibel med HDMI ARC kan du ansluta hemmabiosystemet till TV:n via en standard-HDMI-anslutning.

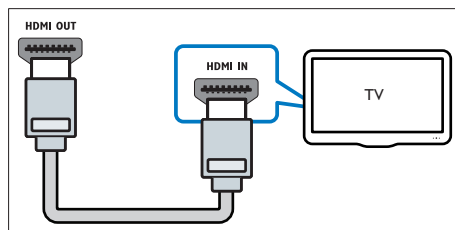

- 1 För att använda en HDMI-höghastighetskabel ansluter du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på hemmabiosystemet till **HDMI**-kontakten på TV:n.
- 2 Ansluta en ljudkabel för att höra TV:ns ljud via hemmabiosystemet (se 'Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter' på sidan 10).
- 3 Aktivera HDMI-CEC på TV:n. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
 - HDMI-CEC är en funktion som gör att CEC-kompatibla enheter som är anslutna via HDMI kan styras från en enda fjärrkontroll, till exempel volymkontroll för både TV:n och hemmabion. (se 'Konfigurera EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på sidan 11)
- 4 Om du inte kan höra TV:ns ljud via hemmabiosystemet konfigurerar du ljudet manuellt. (se 'Konfigurera ljudet' på sidan 12)

Kommentar

- Om TV:n har en DVI anslutning, kan du ansluta till TV:n med hjälp av en HDMI/DVI-adapter. Vissa av funktionerna kanske inte är tillgängliga.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter via hemmabiosystemets högtalare.

Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på TV:n, hemmabiosystemet och andra enheter:




Kommentar

- När hemmabiosystemet och TV:n är anslutna via HDMI ARC behövs ingen ljudanslutning (se 'Alternativ 1: ansluta till TV:n via HDMI (ARC)' på sidan 9).

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

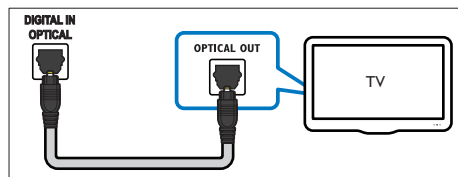

- 1 Använd en optisk kabel och anslut hemmabiosystemets **OPTICAL**-kontakt till **OPTICAL OUT**-kontakten på TV:n eller annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: ansluta ljud via en digital koaxialkabel

Ljud av bra kvalitet

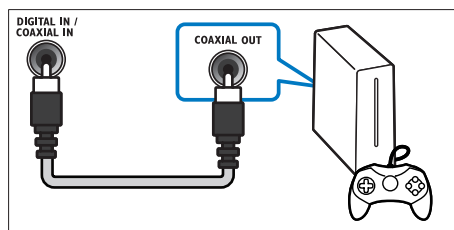


- 1 Använd en koaxialkabel och anslut hemmabiosystemets **COAXIAL**-kontakt till TV:ns eller annan enhets **COAXIAL/ DIGITAL OUT**-kontakt.
 - Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

- 1 Använd en analog kabel och anslut hemmabiosystemets **AUX**-kontakter till **AUDIO OUT**-kontakterna på TV:n eller annan enhet.

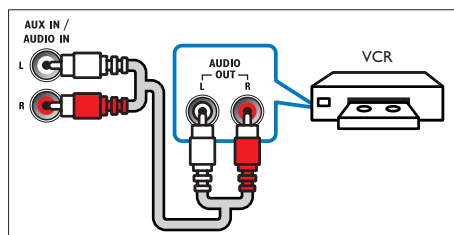

Konfigurera högtalare

Konfigurera högtalarna manuellt om du vill ha anpassat surroundljud.

Innan du börjar

Gör de nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartguiden och koppla sedan TV:n till rätt källa för hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj [**Konfiguration**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj [**Ljud**] > [**Högtalarinställning**].
- 4 Ange avståndet för varje högtalare och lyssna sedan till testtonerna och ändra volymen. Experimentera med högtalarplaceringen tills du hittar den optimala konfigurationen.

Konfigurera EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)

Hemmabiosystemet har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI-CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI kan kontrolleras med en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- HDMI-CEC kan ha olika namn beroende på tillverkare. Mer information om enheten finns i enhetens användarhandbok.
- Philips garanterar inte 100 % interoperabilitet med alla HDMI-CEC-enheter.

Innan du börjar

- Anslut hemmabiosystemet till den HDMI-CEC-kompatibla enheten via HDMI-anslutning.
- Gör de nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartguiden och koppla sedan TV:n till rätt källa för hemmabiosystemet.


Aktivera EasyLink

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj [**Konfiguration**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj [**EasyLink**] > [**EasyLink**] > [**På**].
- 4 Aktivera HDMI-CEC-kontroll på TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i TV:ns eller de andra enheternas användarhandböcker.
 - På TV:n ställer du in ljudutgången på "Förstärkare" (i stället för TV-högtalare). Mer information finns i TV:n användarhandbok.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du kontrollera hemmabiosystemet, TV:n och andra anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheter med en och samma fjärrkontroll.

- [**Enknappsuppspelning**] (Helautomatisk uppspelning): När en videoskiva är i skivfacket trycker du på  (**Spela upp**) för att väcka TV:n från viloläge och sedan spela upp en skiva.
- [**Enknappsstandby**] (Enknappsstandby): Om enknappsstandby är aktiverat på hemmabion kan du växla till standbyläge med TV:ns eller andra HDMI-CEC-enheters fjärrkontroll.
- [**Systemljudkontroll**] (Styrning av systemljudkontroll): Om styrning av systemljudkontroll är aktiverat matas ljudet från den anslutna enheten automatiskt ut genom hemmabiohögtalarna när du spelar upp från enheten.
- [**Ljudingångsmappning**] (Ljudingångsmappning): Om systemljudkontrollen inte fungerar kan du mappa den anslutna enheten till rätt ljudingång på hemmabion (se 'Konfigurera ljudet' på sidan 12).

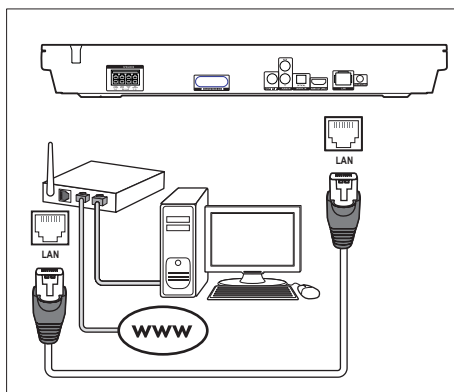


- 1 Med hjälp av en nätverkskabel ansluter du LAN-kontakten på hemmabiosystemet till nätverksroutern.
- 2 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 3 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj **[Nätverk] > [Nätverksinstallation] > [Trådbunden (Ethernet)]**.
- 5 Slutför konfigurationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 - Om anslutningen misslyckas väljer du **[Försök igen]** och trycker sedan på **OK**.
- 6 Välj **[Avsluta]** och tryck sedan på **OK** för att avsluta.
 - För att visa nätverksinställningarna väljer du **[Konfiguration] > [Nätverk] > [Visa nätverksinställningar]**.

Konfigurera det trådlösa nätverket

Hemmabiosystemet har inbyggd Wi-Fi för enkel åtkomst till ett trådlöst nätverk.

Vad du behöver

- En nätverksrouter (med DHCP aktiverat). För bästa trådlösa prestanda, täckning och kompatibilitet bör du använda en 802.11n-router.

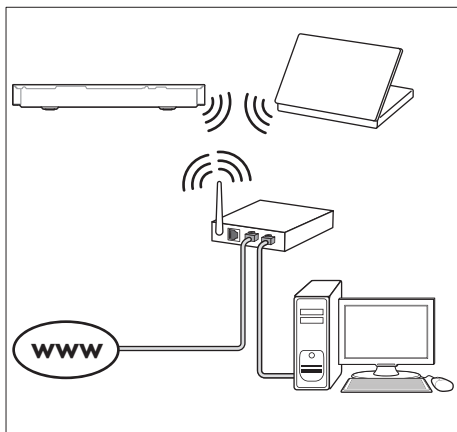

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Nätverk] > [Nätverksinstallation] > [Trådlöst (Wi-Fi)]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att välja och konfigurera det trådlösa nätverket.
 - Om anslutningen misslyckas väljer du **[Försök igen]** och trycker sedan på **OK**.
- 5 Välj **[Avsluta]** och tryck sedan på **OK** för att avsluta.
 - För att visa nätverksinställningarna väljer du **[Konfiguration] > [Nätverk] > [Visa trådlösa inställningar]**.

Anpassa nätverksnamnet

Ge hemmabiosystemet ett namn som du lätt känner igen i hemnätverket.

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Nätverk] > [Ge produkten ett namn:]**.
- 4 Tryck på **Alfanumeriska knappar** för att ange namnet.
- 5 Välj **[Klart]** och tryck sedan på **OK** för att avsluta.

4 Använda hemmabiosystemet

I det här avsnittet får du information om hur du använder hemmabiosystemet till att spela media från en bred mängd källor:

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Slutför förstagångsinställningen. Förstagångsinställning visas när du slår på hemmabiosystemet för första gången eller om du inte slutför inställningen.
- Ställ in TV:n till rätt källa för hemmabiosystemet (till exempel HDMI, AV IN).

Öppna hemmenyn

Med hemmenyn får du enkel åtkomst till anslutna enheter, inställningar och andra användbara funktioner i hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
↳ Hemmenyn visas.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** och sedan på **OK** om du vill välja något av följande:
 - **[Spela upp skiva]**: Starta skivuppspelningen.
 - **[Bläddra i USB]**: Öppna USB-innehållsläsaren.
 - **[Smart TV]**: Öppna Smart-TV.
 - **[Bläddra i datorn]**: Öppna datorinnehållsläsaren.
 - **[Konfiguration]**: Öppna menyer för att ändra video, ljud och andra inställningar.
- 3 Tryck på **⬆️ (Hem)** för att avsluta.

Automatisk uppspelning

Hemmabiosystemet kan automatiskt spela upp en skiva eller en videofil.

Automatisk skivuppspelning

När hemmabiosystemet är påslaget spelas skivan upp automatiskt.

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Preferenser] > [Auto. skivuppspelning] > [På]**.
 - Funktionen är aktiverad.
 - Om du vill avaktivera funktionen väljer du **[Av]**. Skivan spelas inte upp automatiskt.

Spela automatiskt upp videor i följd

Om det finns två eller flera videofiler i samma mapp på en USB-lagringseenhet eller en dator (via DLNA-anslutning) spelas nästa videofil upp automatiskt när den första har spelats upp.

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Preferenser] > [Auto. uppspelning efter video] > [På]**.
 - Funktionen är aktiverad.
 - Om du vill avaktivera funktionen väljer du **[Av]**. Nästa videofil spelas inte upp automatiskt efter att en video i samma mapp har spelats upp.

Skivor

Hemmabion kan spela upp DVD-, VCD-, CD- och Blu-Ray-skivor. Den kan även spela upp hemgjorda skivor, t.ex. CD-R-skivor med foton, videor och musik.

- 1 Sätt in en skiva i hemmabiosystemet.

- 2 Om skivan inte spelas upp automatiskt trycker du på **DISC MENU** för att välja skivkälla eller så väljer du **[Spela upp skiva]** från hemmenyn.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.
 - Det är normalt att höra lite brus när du spelar upp en Blu-ray-skiva. Det betyder inte att hemmabion är trasig.

Uppspelningsknappar

Knapp	Åtgärd
Navigationssknappar	Navigera i menyer: Upp/ned: Roterar bilden med- eller moturs. Vänster/höger: hoppa till föregående eller nästa bild.
OK	Bekräfta en inmatning eller ett val.
▶ (Spela upp)	Starta eller återuppta uppspelning.
 	Pausa uppspelning.
■	Stoppa uppspelning.
◀ / ▶	Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Snabbsökning bakåt eller framåt. Sök långsamt framåt.
AUDIO	Välj ett ljudspråk eller en kanal.
SUBTITLE	Välj textningsspråk för video.
DISC MENU	Visa och stäng skivmenyn.
≡	Öppna de avancerade alternativen när du spelar upp ljud-, video- eller mediefiler: (se 'Ljud-, video- och bildalternativ' på sidan 19)

Synkronisera video och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **III**.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** (vänster/höger) för att välja **[Audio sync]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Synkronisera ljudet med bilden genom att trycka på **Navigationssknappar** (uppåt/nedåt).
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Spela upp Blu-ray 3D-skivan.

Hemmabiosystemet kan spela upp Blu-ray 3D-video. Läs 3D-hälsövarningen innan du spelar upp en 3D-skiva.

Vad du behöver

- En 3D-TV
- Ett par 3D-glasögon som är kompatibla med 3D-TV:n
- En 3D Blu-ray-video
- En HDMI-höghastighetskabel

- 1 Anslut hemmabiosystemet till en 3D-kompatibel TV med hjälp av en HDMI-höghastighetskabel.
- 2 Se till att 3D-video är aktiverat. Tryck på **⬆ (Hem)** och välj **[Konfiguration] > [Video] > [Titta på 3D-video] > [Auto]**.
 - Stäng av 3D-effekten med **[Av]**.
- 3 Spela upp en Blu-ray 3D-skiva och ta på dig 3D-glasögonen.
 - Under videosökning och i vissa uppspelningslägen visas videon i 2D. Videovisningen återgår till 3D när du återupptar uppspelning.

Kommentar

- Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret för att motverka flimmer.

Använda Bonus View för Blu-ray

På Blu-ray Disc-skivor med stöd för Bonus View kan du titta på extramaterial som, till exempel kommentarer, i ett litet fönster på skärmen.

Bonus View kallas också för bild-i-bild.

- 1 Aktivera Bonus View på Blu-ray Disc-skivans meny.
- 2 Medan du spelar upp filmen trycker du på .
↳ Alternativmenyn visas.
- 3 Välj **[PIP-val] > [PIP]**.
 - Beroende på videon visas PIP-menyn [1] eller [2].
 - För att aktivera Bonus View väljer du **[Av]**.
- 4 Välj **[Andra ljudspråk]** eller **[Andra textningsspråk]**.
- 5 Välj ett språk och tryck på **OK**.

Använda BD-Live på BD-skivor

Få åtkomst till extrafunktioner på Blu-Ray disc-skivor med BD-Live-innehåll, till exempel webbchattar med regissören, nya filmtrailer, spel, bakgrundsbilder och ringsignaler. BD-Live-tjänster och innehåll varierar från skiva till skiva.

Vad du behöver

- En Blu-Ray disc-skiva med BD-Live-innehåll
- En USB-lagringsenhet med minst 1 GB minne

- 1 Ansluta hemmabiosystemet till ett hemnätverk med internetåtkomst (se 'Ansluta och konfigurera ett hemnätverk' på sidan 12).
- 2 Anslut en USB-lagringsenhet till uttaget märkt  (USB) på framsidan av hemmabiosystemet för att ladda ned BD-Live-innehåll.
- 3 Tryck på  (**Hem**) och välj **[Konfiguration] > [Avancerat] > [BD-Live-säkerhet] > [Av]**.
 - Avaktivera BD-Live genom att välja **[På]**.

- 4 Välj BD-Live-ikonen på skivmenyn och tryck sedan på **OK**.
↳ BD-Live börjar laddas.
Laddningstiden beror på skivan och internetanslutningen.
- 5 Tryck på **Navigationssknappar** för att navigera i BD-Live och tryck sedan på **OK** för att välja ett alternativ.

Kommentar

- Rensa lagringsenhetens minne genom att trycka på  (**Hem**), välj **[Konfiguration] > [Avancerat] > [Rensa minne]**.

Spela upp ljud via Bluetooth

Anslut hemmabion med Bluetooth-enheten (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator) via Bluetooth-funktionen. Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom hemmabiohögtalarna.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med funktioner för Bluetooth-profil A2DP, och med en Bluetooth-version som 2.1 + EDR.
- Räckvidden mellan hemmabiosystemet och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Välj Bluetooth-läge genom att trycka på .
↳ **BT** visas i teckenfönstret.
- 2 Slå på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten, sök efter och välj hemmabiosystemet för att starta anslutningen (i användarhandboken för Bluetooth-enheten kan du läsa om hur du aktiverar Bluetooth).
 - När du uppmanas att ange ett lösenord anger du "0000".
- 3 Vänta tills hemmabions högtalare piper.
↳ När Bluetooth-anslutningen är upprättad visas **BT READY** i teckenfönstret i två sekunder och sedan visas **BT** i teckenfönstret igen.

↳ Om anslutningen misslyckas hörs inget pipljud från hemmabion och **BT** visas konstant i teckenfönstret.

4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.

- Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken.
- Om musikströmningen avbryts bör du flytta Bluetooth-enheten närmare hemmabiosystemet.

5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.

- När du återgår till Bluetooth-läge är Bluetooth-anslutning fortfarande aktiv.



Kommentar

- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och hemmabiosystemet, till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta hemmabion till en annan Bluetooth-enhet trycker du och håller in ► på fjärrkontrollen för att avaktivera den aktuella anslutna Bluetooth-enheten.
- Philips kan inte garantera att spelaren är 100 % kompatibel med alla Bluetooth-enheter.

Ansluta Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter, som mobiltelefoner.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med NFC-funktion.
- Om du vill para ihop trycker du NFC-enheten mot **NFC**-etiketten på hemmabion.

1 Aktivera NFC på Bluetooth-enheten (läs i användarhandboken till enheten).

2 Tryck NFC-enheten mot **NFC**-etiketten på hemmabion tills hemmabions högtalare piper.

↳ När Bluetooth-anslutningen är upprättad visas **BT READY!** i teckenfönstret i två sekunder och sedan visas **BT** i teckenfönstret igen.

↳ Om anslutningen misslyckas hörs inget pipljud från hemmabion och **BT** visas konstant i teckenfönstret.

3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på NFC-enheten.

- Om du vill bryta anslutningen trycker du NFC-enheten mot **NFC**-etiketten på hemmabion igen.

Datafiler

Hemmabiosystemet kan spela upp bilder, ljud och videofiler från en skiva eller en USB-lagringsenhet. Innan du spelar upp en fil kontrollerar du att hemmabiosystemet kan hantera filformatet (se 'Filformat' på sidan 31).

1 Spela upp filer från en skiva eller USB-lagringsenhet.

2 Stoppa uppspelningen genom att trycka på ■

- Tryck på ► (**Spela upp**) för att återuppta videon där du stoppade den.
- Tryck på **OK** för att spela upp videon från början.



Kommentar

- Spela upp DivX DRM-skyddade filer genom att ansluta hemmabiosystemet till en TV via en HDMI-kabel.

Texttremсор

Om videon har textning på flera olika språk väljer du ett textningsspråk.

Kommentar

- Se till att textningsfilen har exakt samma namn som videofilen. Om videofilen till exempel heter movie.avi namnger du undertextfilen som movie.srt eller movie.sub.
- Hemmabiosystemet kan hantera följande filformat: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi och .sami. Om textningen inte visas ordentligt ändrar du teckenuppsättningen.

- 1 Under videouppspelnigen väljer du ett språk genom att trycka på **SUBTITLE**.
- 2 Om undertextningen inte visas som den ska för DivX-videor går du vidare med följande steg för att ändra teckenuppsättningen.
- 3 Tryck på .
↳ Alternativmenyn visas.
- 4 Välj **[Teckenuppsättning]** och ange sedan en teckenuppsättning som kan hantera undertextningen.

Europa, Indien, latinamerikanska länder och Ryssland

Teckenuppsättning	Språk
[Standard]	albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska
[Centraleuropa]	Albanska, kroatiska, tjeckiska, nederländska, engelska, tyska, ungerska, irländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska och serbiska

Teckenuppsättning	Språk
[Kyrilliska]	bulgariska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, serbiska, ukrainska och vitryska
[Grekiska]	Grekiska
[Baltiska]	Estniska, lettiska och litauiska
[Kinesiska]	Kinesiska (förenklad)
[Kinesiska-traditionell]	Traditionell kinesiska
[Koreanska]	Engelska och Koreanska

VOD-kod för DivX

Innan du köper DivX-videor och spelar upp dem i hemmabiosystemet registrerar du hemmabiosystemet på www.divx.com med hjälp av DivX VOD-koden.

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Avancerat] > [DivX® VOD-kod]**.
↳ Hitta DivX VOD-registreringskoden för ditt hemmabiosystem.

USB-lagringsenheter

Ta del av bilder, ljud och video från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP4-spelare eller digitalkamera.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för filsystemen FAT eller NTFS och som uppfyller klassen Masslagring.
- En mediefil i ett kompatibelt filformat (se 'Filformat' på sidan 31).

Kommentar

- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.

- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till hemmabiosystemets  (USB)-kontakt.
- 2 Tryck på  (Hem).
- 3 Välj [**Bläddra i USB**] och tryck sedan på **OK**.
↳ En innehållsläsare visas.
- 4 Välj en fil och tryck sedan på **OK**.
- 5 Styr uppspelningen genom att trycka på uppspelningsknapparna (se 'Uppspelningsknappar' på sidan 15).

Ljud-, video- och bildalternativ

Använd avancerade funktioner när du visar bilder eller spelar upp ljud- och video-filer från en skiva eller en USB-lagringsenhet.

Ljudalternativ

När du spelar upp ljud kan du repetera ett ljudspår, en skiva eller en mapp.

- 1 Du kan växla mellan följande funktioner genom att trycka flera gånger på  :
 - Repetera det aktuella spåret eller filen.
 - Upprepa alla spår på skivan eller i mappen.
 - Stäng av repeteringsläget.
 - Upprepa spåren slumpmässigt.

Videoalternativ

När du tittar på video kan du välja alternativ som textning, ljudspråk, tidssökning, och bildinställningar. Beroende på videokällan kan vissa alternativ vara otillgängliga.

- 1 Tryck på .
↳ Menyn med videoalternativ visas.
- 2 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
 - [**Info**]: Visa information om vad som spelas.
 - [**Ljudspråk**]: Välj ljudspråk för video.

- [**Textningsspråk**]: Välj textningsspråk för video.
- [**Subtitle Shift**]: Justera placeringen av textningen på skärmen.
- [**Teckenuppsättning**]: Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.
- [**Tidssökning**]: Gå snabbt till ett visst videoavsnitt genom att ange tiden för scenen.
- [**Andra ljudspråk**]: Välj det andra ljudspråket för Blu-ray-video.
- [**Andra textningsspråk**]: Välj det andra undertextspråket för Blu-ray-video.
- [**Titlar**]: Välj en viss titel.
- [**Kapitel**]: Välj ett visst kapitel.
- [**Vinkellista**]: Välj en annan kameravinkel.
- [**Menyer**]: Visa skivmenyn.
- [**PIP-val**]: Visa bild-i-bild-fönster när du spelar upp en Blu-ray-skiva som stöder Bonus View.
- [**Zoom**]: Zoomar in i en videoscen eller bild. Välj en zoomfaktor genom att trycka på **Navigationsknappar** (vänster/höger).
- [**Repetera**]: Upprepa ett kapitel eller en titel.
- [**Upprepa A-B**]: Markera två punkter inom ett kapitel eller spår för repeterad uppspelning, eller stäng av repeteringsläget.
- [**Bildinställningar**]: Välj en fördefinierad färginställning.

Bildalternativ

När du visar en bild kan du zooma in i bilden, rotera den, lägga till animeringar i ett bildspel och ändra bildinställningarna.

- 1 Tryck på .
↳ Menyn med bildalternativ öppnas.
- 2 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra följande inställningar:
 - [**Info**]: Visa bildinformation.

- **[Roter +90]:** Roter bilden 90 grader medurs.
- **[Roter -90]:** Roter bilden 90 grader moturs.
- **[Zoom]:** Zoomar in i en videoscen eller bild. Välj en zoomfaktor genom att trycka på **Navigationsknappar** (vänster/höger).
- **[Längd per bild]:** Välj visningshastighet för varje bild i ett bildspel.
- **[Bildanimering]:** Välj animering för bildspelet.
- **[Bildinställningar]:** Välj en fördefinierad färginställning.
- **[Repetera]:** Repetera en vald mapp.

Musikbildspel

Om bild och ljudfiler är från samma skiva eller USB-lagringsenhet kan du skapa ett musikbildspel.

- 1 Välj ljudspår och tryck sedan på **OK**.
- 2 Tryck på  och gå till bildmappen.
- 3 Välj en bild och starta bildspelet genom att trycka på  (**Spela upp**).
- 4 Tryck på  om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på  igen för att stoppa musiken.



Kommentar

- Se till att bild- och ljudformaten kan hanteras av hemmabiosystemet (se 'Filformat' på sidan 31).

Radio

Lyssna på FM-radio på hemmabion, och lagra upp till 40 radiokanaler:



Kommentar

- AM- och digitalradio stöds inte.
- Om ingen stereosignal hittas, uppmanas du att installera radiokanalerna igen.

- 1 Ansluta FM-antennen till hemmabiosystemets **FM ANTENNA**.
 - För bäst mottagning bör antennen placeras på avstånd från TV:n och andra strålningskällor.
- 2 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att växla till radiokälla.
 - ↳ Om du redan har installerat radiokanalerna spelas den sista kanalen som du lyssnade på.
 - ↳ Om du inte har installerat några radiokanaler visas meddelandet **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** i teckenfönstret. Tryck på  (**Spela upp**) för att ställa in radiokanaler.
- 3 Använd fjärrkontrollen när du vill lyssna till eller ändra radiokanaler.

Uppspelningsknappar

Knapp	Åtgärd
 / 	Välj en snabbvalskanal.
eller Alfanumeriska knappar	
Navigationsknappar	Vänster/höger: Sök efter en radiokanal. Upp/ned: Finjustera en radiofrekvens.
	Tryck på knappen om du vill avbryta installationen av radiokanaler.
	Håll intryckt för att radera förinställd radiokanal.

Knapp	Åtgärd
	Manuellt: 1) Tryck på  2) Tryck på  /  för att välja förinställt. 3) Tryck på  igen för att lagra radiokanalerna. Automatiskt: Återinstallera radiokanalerna genom att trycka in och hålla ned knappen i tre sekunder.
SUBTITLE	Växla mellan stereo- och monoljud.

Inställningsområde

I vissa länder kan du växla FM-inställningsområdet mellan 50 och 100 kHz.

- 1 Tryck på **SOURCE** upprepade gånger för att växla till radiokälla.
- 2 Tryck på .
- 3 Håll  (**Spela upp**) intryckt för att växla mellan 50 och 100 kHz.

Extern ljudenhet

Anslut en extern ljudenhet för att spela upp ljudfiler:

Vad du behöver

- En extern ljudenhet med 3,5 mm-uttag.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

- 1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du den externa ljudenheten till hemmabiosystemets **AUDIO IN**-kontakt.
- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger tills **AUDIO IN** visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knapparna på den externa ljudenheten för att välja och spela upp ljudfiler.

Utforska Smart TV

Använd Smart TV för att få åtkomst till olika internetprogram och särskilt anpassade webbplatser på internet.

För interaktiva diskussioner om Smart TV-tjänster kan du gå till Smart TV-forumet på www.supportforum.philips.com

Kommentar

- Koninklijke Philips N.V. tar inte på sig ansvar för innehåll från Smart TV:s tjänsteleverantörer.

- 1 Ansluta hemmabiosystemet till ett hemnätverk med höghastighetsanslutning till internet (se 'Ansluta och konfigurera ett hemnätverk' på sidan 12).
- 2 Tryck på  (**Hem**).
- 3 Välj **[Smart TV]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta meddelandet på skärmen.
 Smart TV-hemsidan visas.
- 5 Med hjälp av fjärrkontrollen kan du välja program och skriva in text (t.ex. webb-URL, lösenord osv.).

Navigera i Smart-TV

Knapp	Åtgärd
Navigationsknappar	Välj ett program eller navigera.
OK	Bekräfta en inmatning eller ett val.
	Återgå till föregående sida. Radera ett tecken i en textinmatningsruta.
Alfanumeriska knappar	Ange tecken i textinmatningsrutan.
 (Hem)	Avsluta Smart-TV-portalen och återgå till hemmenyn.

Rensa webbhistorik

Om du vill ta bort lösenord, cookie-filer och surfdata från hemmabiosystemet rensar du webbhistoriken.

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj [**Konfiguration**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj [**Nätverk**] > [**Rensa Smart TV-minne**].
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Hyr onlinevideo

Funktionen är bara tillgänglig för Smart TV-tjänster som har VOD-funktion.

Hyr video från onlinebutiker, via hemmabiosystemet. Du kan titta på dem genast eller senare.

Många onlinevideobutiker erbjuder ett stort utbud av videor, med olika uthyrningspris, perioder och villkor. I en del butiker måste du skapa ett konto innan du kan hyra.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet med minst 8 GB minne
- 1 Ansluta hemmabiosystemet till ett hemnätverk med höghastighetsanslutning till internet (se 'Ansluta och konfigurera ett hemnätverk' på sidan 12).
 - 2 Anslut en tom USB-lagringsenhet till uttaget märkt  (**USB**) på framsidan av hemmabiosystemet och följ instruktionerna på skärmen för att formatera USB-enheten.
 - Efter formateringen låter du USB-lagringsenheten sitta kvar i uttaget  (**USB**).
 - Efter formatering är USB-lagringsenheten inte längre kompatibel med datorer eller kameror, såvida den inte formateras igen med Linux-operativsystem.
 - 3 Tryck på  (**Hem**).

- 4 Välj [**Smart TV**] och tryck sedan på **OK**.
 - ↳ Onlinetjänsterna som är tillgängliga i ditt land visas.
- 5 Välj en videobutik och tryck sedan på **OK**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen för att hyra eller titta på en video. Om du uppmanas till det anger du den nödvändiga informationen för att registrera dig eller logga in på butikens konto.
 - ↳ Videon laddas ned till USB-lagringsenheten. Du kan endast titta på den på hemmabiosystemet.
- 7 Styr uppspelningen genom att trycka på uppspelningsknapparna (se 'Uppspelningsknappar' på sidan 15).
 - Om det inte går att spela upp en videofilm kontrollerar du att filformatet stöds av hemmabion (se 'Filformat' på sidan 31).

Strömma multimedia via Miracast

Du kan använda hemmabiosystemet till att strömma ljud och video till TV:n från en Miracast-certifierad enhet.

Innan du börjar

- Aktivera Miracast på en Miracast-certifierad källanhet, som en smarttelefon eller en surfplatta (läs mer i tillhörande användarhandbok).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj [**Konfiguration**] > [**Nätverk**] > [**Miracast-avbrott**] > [**På**].
 - ↳ Miracast är aktiverat på hemmabiosystemet.
- 3 Påbörja sökningen efter hemmabiosystemet på Miracast-källanheten och välj sedan hemmabiosystemet när sökningen är klar (mer information finns i användarhandboken till källanheten).

- Om det är första gången de 2 enheterna paras ihop visas ett meddelande på TV-skärmen. Godkänn ihopparningen vid uppmaning.
- Om du vill avsluta ihopparningen trycker du på ■ på fjärrkontrollen.

4 Vänta tills medieinnehållet från källanheten visas på TV:n och välj sedan innehållet som du vill spela upp.

↳ Ljud och video strömmas till TV:n via hemmabiosystemet.

- Om anslutningen inte kan upprättas eller medieinnehållet inte visas automatiskt väljer du **[Konfiguration] > [Nätverk] > [Miracast-roll] > [Gruppägare]** och upprepar stegen ovan.



Kommentar

- Hemmabiosystemet kan memorera upp till 10 Miracast-källanheter för ihopparning.
- Hemmabiosystemet kan bara anslutas till en Miracast-certifierad enhet åt gången.
- Vid Miracast-anslutning upphör Wi-Fi-anslutningen tillfälligt.

- Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på sidan 24)
- Twonky Media for Mac (se 'I Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' på sidan 24)



Kommentar

- Mer information om de här programmen eller andra medieservrar finns i användarhandboken för medieserverprogramvaran.

Installera medieserverprogramvara

För att aktivera mediedelning konfigurerar du medieserverprogramvaran.

Innan du börjar

- Ansluta hemmabiosystemet till ett hemnätverk. För bättre videokvalitet använder du en trådbunden anslutning när det är möjligt.
- Ansluta datorn och andra DLNA-kompatibla enheter till samma hemnätverk.
- Se till att datorns brandvägg låter dig köra Media Player-program (eller att den medföljande medieserverprogramvaran finns på brandväggens undantagslista).
- Slå på datorn och routern.

Microsoft Windows Media Player 11

1 Starta Windows Media Player på datorn.

2 Klicka på fliken **Bibliotek** och välj sedan **Mediedelning**.

3 Första gången du väljer **Mediedelning** på datorn visas **endialogruta. Markera kryssrutan Share my media box (Dela ut mina media)** och klicka på **OK**.
↳ Skärmen **Mediedelning** visas.

4 Se till att du på skärmen **Mediedelning** ser en enhet som markeras som **Okänd Enhet**.
↳ Om du inte ser en okänd enhet efter cirka minut kontrollerar du att datorns brandvägg inte spärrar anslutningen.

Bläddra i datorn via DLNA

Öppna och spela upp bild-, ljud- och videofiler från en dator eller medieserver på hemnätverket via hemmabiosystemet.

Innan du börjar

- Installera ett DLNA-kompatibelt medieserverprogram på enheten. Se till att du laddar ned det program som fungerar bäst för dig. Till exempel:
 - Windows Media Player 11 eller senare för PC
 - Twonky Media Server för Mac eller PC
- Aktivera mediedelning av filer. För enklare användning har vi tagit med stegen för följande program:
 - Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på sidan 23)

- 5 Välj den okända enheten och klicka på **Tillåt**.
↳ En grön bockmarkering visas intill enheten.
- 6 Som standard delar Windows Media Player från dessa mappar: **Min musik**, **Mina bilder** och **Mina videoklipp**. Om filerna ligger i andra mappar, väljer du **Bibliotek > Lägg till i bibliotek**.
↳ Skärmen **Lägg till i bibliotek** visas.
 - Om det behövs väljer du **Avancerade alternativ** för att visa en lista över övervakade mappar.
- 7 Välj **Mina mappar och andras som jag har tillgång till** och klicka sedan på **Lägg till**.
- 8 Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till de andra mapparna som innehåller mediefilerna.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Starta Windows Media Player på datorn.
- 2 I Windows Media Player klickar du på fliken **Direktuppspelning** och väljer sedan **Aktivera mediedirektuppspelning**.
↳ Skärmen **Alternativ för mediedirektuppspelning** visas.
- 3 Klicka på **Aktivera mediedirektuppspelning**.
↳ Du återgår till fönstret Windows Media Player.
- 4 Klicka på fliken **Direktuppspelning** och välj **Fler alternativ för direktuppspelning**.
↳ Skärmen **Alternativ för mediedirektuppspelning** visas.
- 5 Se till att du ser ett medieprogram på skärmen **Lokalt nätverk**.
↳ Om du inte ser ett medieprogram kontrollerar du att datorns brandvägg inte spärrar anslutningen.
- 6 Välj medieprogrammet och klicka på **Tillåts**.
↳ En grön pil visas intill medieprogrammet.

- 7 Som standard delar Windows Media Player från dessa mappar: **Min musik**, **Mina bilder** och **Mina videoklipp**. Om filerna ligger i andra mappar, klickar du på fliken **Organisera** och väljer **Hantera bibliotek > Musik**.
↳ Skärmen för **Musikbiblioteksplatser** visas.
- 8 Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till de andra mapparna som innehåller mediefilerna.

I Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Gå till www.twonkymedia.com om du vill köpa programvaran eller ladda ned en kostnadsfri 30-dagars provversion till din Macintosh.
- 2 Starta Twonky Media på Macintosh.
- 3 I fönstret Twonky Media Server väljer du **Grundinställningar** och sedan **Första gången**.
↳ Skärmen **Första gången** visas.
- 4 Skriv ett namn för medieservern och klicka sedan på **Spara ändringar**.
- 5 När du kommer tillbaka till fönstret Twonky Media väljer du **Grundinställningar** och **Delning**.
↳ Skärmen **Delning** visas.
- 6 Bläddra och välj mappar som ska delas, och klicka sedan på **Spara ändringar**.
↳ Din Macintosh-dator söker igenom mapparna automatiskt så att de är klara att delas ut.

Spela upp filer från datorn

Kommentar

- Innan du spelar upp multimedieinnehåll från datorn bör du kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till hemnätverket och att medieserverprogramvaran har konfigurerats på rätt sätt.

- 1 Tryck på **⬆ (Hem)**.

- 2 Välj **[Bläddra i datorn]** och tryck sedan på **OK**.
↳ En innehållsläsare visas.
- 3 Välj en enhet i nätverket.
↳ Mapparna i den valda enheten visas. Namnen på mapparna kan variera beroende på medieservern.
 - Om du inte kan se mapparna kontrollerar du att du har aktiverat mediedelning på den valda enheten så att innehållet blir tillgängligt för delning.
- 4 Välj en fil och tryck sedan på **OK**.
 - Vissa mediefiler kanske inte kan spelas upp på grund av kompatibilitetsproblem. Kontrollera vilka filformat som kan hanteras av hemmabiosystemet.
- 5 Styr uppspelningen genom att trycka på uppspelningsknapparna (se 'Uppspelningsknappar' på sidan 15).

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

- 1 Tryck på **⏏**.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** (vänster/höger) för att få åtkomst till ljudalternativen på skärmen.

Ljudalternativ	Beskrivning
[Surround]	Välj surroundljud eller stereoljud.
[Sound]	Välj ett ljudläge.
[Audio sync]	Fördröj ljudet så att det synkroniseras med bilden.
[Auto volume]	Minska plötsliga volymväxlingar; till exempel vid TV-reklaminslag.

- 3 Välj ett alternativ och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **↵** för att stänga.
 - Om du inte trycker på en knapp inom en minut avslutas menyn automatiskt.

Surroundljudläge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med surroundljudslägen.

- 1 Tryck på **⏏**.
- 2 Välj **[Surround]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Tryck på **Navigationssknappar** (upp/ned) för att välja en inställning från skärmen:
 - **[Auto]**: Surroundljud baserat på ljudströmmen.
 - **[Multi-channel]**: Traditionellt 5.1-kanalsljud för en mer avkopplande bioupplevelse.
 - **[5-channel stereo]**: Förbättrat stereoljud. Perfekt för festmusik.
 - **[Stereo]**: 2-kanalsstereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Se till att efterbehandling av ljud är aktiverat på högtalarna (se 'Högtalarinställningar' på sidan 28).
- 2 Tryck på **⏏**.
- 3 Välj **[Sound]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Navigationssknappar** (upp/ned) för att välja en inställning på skärmen:
 - **[Auto]**: Väljer automatiskt en ljudinställning som baseras på ljudströmmen.
 - **[Balanced]**: Upplev det ursprungliga ljudet i filmer och musik, utan tillagda ljudeffekter.
 - **[Powerful]**: Njut av rafflande arkadljud, perfekt för actionfilmer eller högljudda fester.
 - **[Bright]**: Krydda dina tråkiga filmer och musik med tillagda ljudeffekter.
 - **[Clear]**: Hör varje detalj i musiken och tydliga röster i filmerna.
 - **[Warm]**: Upplev röster och musik mer tydligt.
 - **[Personal]**: Anpassa ljudet efter dina preferenser.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant), mellanregistret och det låga registret (bas) i hemmabiosystemets inställningar.

- 1 Tryck på **III**.
- 2 Välj **[Sound]** > **[Personal]** och tryck sedan på **Navigationsknappar** (höger).
- 3 Tryck på **Navigationsknappar** (upp/ned) för att ändra bas, mellanregister eller diskant.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Automatisk volym

Aktivera automatisk volym för att minska plötsliga volymväxlingar, till exempel vid TV-reklamslag.

- 1 Tryck på **III**.
- 2 Välj **[Auto volume]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **Navigationsknappar** eller **[På]** genom att trycka på **[Av]** (uppåt/nedåt).
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

5 Ändra inställningar

Hemmabiosystemets inställningar är redan konfigurerade för optimala prestanda. Vi rekommenderar att du behåller standardinställningen så länge du inte har en särskild anledning att ändra den.

Kommentar

- Du kan inte ändra en inställning som är nedtonad.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på . Stäng menyn genom att trycka på  (**Hem**).

Inställningar för språk

- 1 Tryck på  (**Hem**).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Preferenser]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
 - **[Menyspråk]**: Välj ett skärmspråk för menyer.
 - **[Ljud]**: Välj ett ljudspråk för skivor.
 - **[Textremsor]**: Välj ett textningsspråk för skivor.
 - **[Skivmeny]**: Välj ett menyspråk för skivor.

Kommentar

- Om önskat skivspråk inte är tillgängligt kan du välja **[Övrigt]** i listan och ange den fyrsiffriga språkkoden som finns längst bak i den här användarhandboken (se 'Språkkod' på sidan 39).
- Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt på en skiva används skivans standardspråk.

Bild- och videoinställningar

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Video]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
 - **[TV-skärm]**: Välj ett bildformat som passar TV-skärmen.
 - **[HDMI-video]**: Välj upplösning för den videosignal som matas ut från **HDMI OUT (ARC)** på hemmabiosystemet. TV:n måste kunna hantera den valda upplösningen för att du ska kunna se bilder med den upplösningen.
 - **[HDMI Deep Color]**: Återskapa den verkligheten på TV-skärmen genom att visa livfulla bilder med en miljard färger. Hemmabiosystemet måste vara anslutet till en Deep Color-aktiverad TV via en HDMI-kabel.
 - **[Bildinställningar]**: Välja fördefinierade färginställningar för videovisningen.
 - **[Titta på 3D-video]**: Ställa in HDMI-video för att stödja 3D- eller 2D-video.



Kommentar

- Om du ändrar en inställning bör du kontrollera att TV:n stöder den nya inställningen.

Ljudinställningar

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Ljud]** och tryck sedan på **OK**.

- 4 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
 - **[Nattläge]**: När du vill lyssna på låg volym sänker du höga ljud på hemmabiosystemet. Nattläge är endast tillgängligt för DVD- och Blu-ray Disc-skivor med Dolby Digital-, Dolby Digital plus- och Dolby True HD-ljudspår.
 - **[HDMI-ljud]**: Ställ in HDMI-ljudteffekten från TV:n.
 - **[Högtalarinställning]**: Ställ in högtalarna för att få bästa möjliga surroundljudupplevelse.
 - **[Standardljudinställningar]**: Återställa Equalizer-inställningarna för alla ljudlägen till standardvärden.

Föräldrakontrollinställningar

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Preferenser]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
 - **[Ändra lösenord]**: Ställa in eller ändra lösenordet för föräldrakontrollåtkomst. Om du inte har ett lösenord, eller om du har glömt det, anger du **0000**.
 - **[Föräldrakontroll]**: Begränsa åtkomsten till skivor som är inspelade med åldersgränser. Om du vill spela upp alla skivor, oavsett klassificering, väljer du **8** eller **[Av]**.

Skärminställningar

- 1 Tryck på **⬆️ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Preferenser]** och tryck sedan på **OK**.

- 4 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
- **[Auto Subtitle Shift]**: Aktivera eller avaktivera automatisk omplacering av underrubriker på TV-apparater som har den funktionen.
 - **[Teckenfönster]**: Ställ in teckenfönstrets ljusstyrka på hemmabiosystemets framsida.
 - **[VCD PBC]**: Aktivera eller avaktivera innehållsmenynavigering för VCD- och SVCD-skivor med funktionen för uppspelningskontroll.

- 4 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
- **[Enhanced Audio]**: Välj **[På]** för att aktivera efterbehandling av ljud för högtalaren och aktivera karaokeinställningar (om produkten har Karaokefunktioner). För att spela upp det ursprungliga skivljudet väljer du **[Av]**.



Tips

- Aktivera efterbehandling av ljud innan du väljer ett fördefinierat ljudläge (se 'Ljudläge' på sidan 25).

Energisparinställningar

- 1 Tryck på **⬆** (Hem).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Preferenser]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och ändra:
 - **[Skärmläckare]**: Försätta hemmabiosystemet i skärmläckarläge efter 10 minuters inaktivitet.
 - **[Auto standby]**: Försätta hemmabiosystemet i standbyläge efter 18 minuters inaktivitet. Den här timern fungerar endast när skiv- eller USB-uppspelning pausas eller stoppas.
 - **[Insomningstimer]**: Ställa in insomningstimern så att hemmabiosystemet övergår till standbyläge efter angiven tid.

Återställa standardinställningarna

- 1 Tryck på **⬆** (Hem).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Avancerat] > [Återställ standardinställningarna]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj **[OK]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - ➡ Hemmabiosystemet återställs till standardinställningarna, bortsett från några inställningar, till exempel föräldrakontroll och VOD-registreringskod för DivX.

Högtalarinställningar

- 1 Tryck på **⬆** (Hem).
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Avancerat]** och tryck sedan på **OK**.

6 Uppdatera programvara

På Philips arbetar vi för att ständigt förbättra våra produkter. För bästa funktioner och support uppdaterar du hemmabiosystemet med den senaste programvaran.

Jämför din aktuella programvaruversion med den senaste versionen på www.philips.com/support. Om den aktuella versionen inte är den senaste tillgängliga versionen på Philips supportwebbplats uppdaterar du hemmabiosystemet med den senaste programvaran.



Var försiktig

- Installera inte en äldre version av programvaran än den version som för närvarande är installerad på produkten. Philips är inte ansvarig för problem orsakade av programvarunedgradering.

Kontrollera programvaruversion

Kontrollera vilken version av den aktuella programvaran som är installerad på hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på **⬆ (Hem)**.
- 2 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Avancerat] > [Versionsinfo.]**.
↳ Programvaruversionen visas.

Uppdatera programvara via USB

Vad du behöver

- En USB-flashenhet som är FAT- eller NTFS-formaterad, med minst 265 MB minne. Använd inte någon USB-hårddisk.
- En dator med internetåtkomst.
- Ett arkiveringsverktyg som kan hantera ZIP-filformatet.

Steg 1: Ladda ned den senaste programvaran

- 1 Anslut en USB-flashenhet till datorn.
- 2 I webbläsaren navigerar du till www.philips.com/support.
- 3 Sök efter produkten på Philips supportwebbplats och lokalisera **Programvara och drivrutiner**.
↳ Programuppdateringen finns tillgänglig som en zip-fil.
- 4 Spara zip-filen i USB-flashenhets rotkatalog.
- 5 Använd arkiveringsverktyget till att extrahera programvaruuppdateringsfilen i rotkatalogen.
↳ Filerna extraheras i USB-flashenhets **UPG**-mapp.
- 6 Koppla bort USB-flashenheten från datorn.

Steg 2: Uppdatera programvaran



Var försiktig

- Stäng inte av hemmabiosystemet eller ta bort USB-flashenheten under uppdateringen.

- 1 Anslut USB-flashenheten med den nedladdade filen till hemmabiosystemet.
 - Se till att skivfacket är stängt och att ingen skiva finns inuti.
- 2 Tryck på **⬆ (Hem)**.

- 3 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på OK.
- 4 Välj **[Avancerat]** > **[Programvaruuppdatering]** > **[USB]**.
- 5 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 - ↳ Uppdateringsprocessen tar ungefär 5 minuter att slutföra.

Uppdatera programvara via internet

- 1 Ansluta hemmabiosystemet till ett hemnätverk med höghastighetsanslutning till internet (se 'Ansluta och konfigurera ett hemnätverk' på sidan 12).
- 2 Tryck på **⬆ (Hem)**.
- 3 Välj **[Konfiguration]** och tryck sedan på OK.
- 4 Välj **[Avancerat]** > **[Programvaruuppdatering]** > **[Nätverk]**.
 - ↳ Om ett uppgraderingsmedium hittas uppmanas du att starta eller avbryta uppdateringen.
 - ↳ Beroende på hemnätverket kan det ta tid att ladda ned uppgraderingsfilen.
- 5 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 - ↳ Uppdateringsprocessen tar ungefär 5 minuter att slutföra.
 - ↳ När den är slutförd stängs hemmabiosystemet av och startas om automatiskt. Om den inte startar om automatiskt, kopplar du från nätsladden under några sekunder och ansluter den sedan igen.

7 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Regionkoder

Märkplåten på baksidan eller undersidan av hemmabiosystemet visar vilken region som stöds.

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien		
Asien/Stillahavsregionen, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, Nya Zeeland		
Ryssland, Indien		
Kina		

Medieformat

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildfiler, MP3-media, WMA-media, DivX Plus HD-media, USB-lagringsenhet

Trådlöst

- Wi-Fi
 - Med stöd för trådlösa standarder: IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Trådlös sändare
 - RF-frekvens: 2,4 GHz
- Bluetooth
 - Bluetooth-profiler: A2DP
 - Bluetooth-version: 2.1 + EDR

Filformat

- Ljud:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp
- Bild: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Ljudformat

Hemmabion stöder följande ljudfiler:

Filtillägg	Behållare	Ljud-codec	Bithastighet
.mp3	MP3	MP3	Upp till 320 kbit/s
.wma	ASF	WMA	Upp till 192 kbit/s
		WMA Pro	Upp till 768 kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Upp till 192 kbit/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbit/s
		ALAC	Samplingshastighet på upp till 192 kHz
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
		AC-3	640 kbit/s
		DTS-kärna	1,54 Mbit/s
		MPEG	912 kbit/s
		MP3	Upp till 320 kbit/s
		WMA	Upp till 192 kbit/s
		WMA Pro	Upp till 768 kbit/s

Filtillägg	Behållare	Ljud-codec	Bithastighet
		AAC, HE-AAC	Upp till 192 kbit/s
.flac	FLAC	FLAC	Upp till 24 bitar per sampling
.ogg	OGG	Vorbis	Variabel bithastighet, maximal blockstorlek 4096
		FLAC	Samplingshastighet på upp till 192 kHz
		OGG-PCM	Ingen begränsning
		MP3	upp till 320 kbit/s

Videoformat

Om du har en HDTV kan du spela upp videofilerna med följande inställningar med hemmabion:

- Upplösning: 1920 x 1080 pixlar vid
- Bildhastighet: 6 ~ 30 bildrutor per sekund.

.avi-filer i AVI-behållare (eller .ts-filer i TS-behållare)

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Högst 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC upp till HiP vid 5,1	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

.divx-filer i AVI-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Högst 10 Mbit/s

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC upp till HiP vid 5,1	25 Mbit/s

.mov-filer i MOV-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC upp till HiP vid 5,1	25 Mbit/s

.mkv-filer i MKV-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC upp till HiP vid 5,1	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

.m2ts-filer i MKV-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC upp till HiP vid 5,1	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

.asf- och .wmv-filer i ASF-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
PCM, AC-3, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC upp till HiP vid 5,1	25 Mbit/s
	WMV9	45 Mbit/s

.mpg- och .mpeg-filer PS-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
PCM, DTS- kärna, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbit/s

.3gp-filer i 3GP-behållare

Ljud-codec	Video-codec	Bithastighet
AAC, HE- AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbit/s
	H.264/AVC upp till HiP vid 5,1	25 Mbit/s max

Förstärkare

- Total uteffekt: 1 000 W RMS (10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/ (A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 2 V
 - AUDIO IN: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-utgång: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 32 kbit/s - 320 kbit/s
 - WMA: 48 kbit/s - 192 kbit/s

Radio

- Mottagningsområde:
 - Europa/Ryssland/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
 - Asien - Stillahavsregionen/Latinamerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal/brusförhållande: FM 50 dB
- Frekvensomfång: FM 180 Hz - 12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB MSC (Mass Storage Class, masslagringsklass)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-port: 5 V $\equiv$, 1 A

Huvudenhet

- Strömförsörjning:
 - Europa/Kina: 220–240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika, Asien/Stillahavsregionen: 110–127/ 220–240 V~, 50–60 Hz
 - Ryssland/Indien: 220–240 V~, 50 Hz
- Strömförbrukning: 160 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Mått (B x H x D): 435 x 58 x 293 mm
- Vikt: 2,66 kg
- Temperatur och luftfuktighet för drift: 0–45° C, 5–90 % luftfuktighet för alla klimat
- Temperatur och luftfuktighet för förvaring: -40–70 °C, 5–95 %

Subwoofer

- Uteffekt: 166 W RMS (10 % THD)
- Impedans: 3 ohm
- Högtalarelement: 165 mm woofer (6,5 tum)
- Mått (B x H x D): 237 x 293 x 308 mm
- Vikt: 3,8 kg
- Kabellängd: 3 m

Högtalare

Centerhögtalare:

- Uteffekt: 166 W RMS (10 % THD)
- Högtalarimpedans: 3 ohm
- Högtalarelement: 2 x 78 mm (3 tums) woofer + 1 x 19 mm (0,7 tums) tweeter
- Mått (B x H x D): 314 x 103 x 94 mm
- Vikt: 1,03 kg
- Kabellängd: 2 m

Främre/bakre högtalare:

- Uteffekt: 4 x 166 W RMS (10 % THD)
- Högtalarimpedans: 3 ohm
- Högtalarelement:
 - **HTB5520:**
 - främre: 1 x 78 mm (3 tums) woofer + 1 x 19 mm (0,7 tums) tweeter
 - bakre: 1 x 78 mm (3 tums) med fullt frekvensomfång

- **HTB5550:**
främre: 2 x 78 mm (3 tums) woofer +
1 x 19 mm (0,7 tums) tweeter
bakre: 1 x 78 mm (3 tums) med fullt
frekvensomfång
- **HTB5580:**
främre/bakre:
2 x 78 mm (3 tums) woofer +
1 x 19 mm (0,7 tums) tweeter
- Mått (b x h x d):
 - **HTB5520:**
100 x 230 x 130 mm (främre),
100 x 193 x 125 (bakre)
 - **HTB5550:**
250 x 1 179 x 250 mm (främre),
100 x 193 x 125 mm (bakre)
 - **HTB5580:**
250 x 1 179 x 250 mm (främre/bakre)
- Vikt:
 - **HTB5520:** 0,79 kg/styck (främre),
0,72 kg/styck (bakre)
 - **HTB5550:** 4,42 kg/styck (främre),
0,72 kg/styck (bakre)
 - **HTB5580:** 4,42 kg/styck (främre),
4,40 kg/styck (bakre)
- Kabellängd:
 - **HTB5520:** 3 m (främre), 6 m (bakre)
 - **HTB5550:** 3 m (främre), 6 m (bakre)
 - **HTB5580:** 3 m (främre), 6 m (bakre)

Trådlös enhet /mottagare (RWSS5514)

- Strömförsörjning:
 - Europa/Kina: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika, Asien/Stillahavsregionen:
110–127/ 220–240 V~, 50–60 Hz
 - Ryssland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
- Strömförbrukning: 50 W
- Strömförbrukning i standbyläge: ≤ 0,5 W
- Mått (B x H x D): 268 x 136 x 56 mm.
- Vikt: 0,96 kg

Batterier i fjärrkontrollen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Laser

- Lasertyp (diod): InGaN/AlGaIn (BD),
AlGaInP (DVD/CD)
- Våglängd: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/-10 nm (DVD),
790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Uteffekt (högst): 20 mW (BD), 6 mW
(DVD), 7 mW (CD)

Standbyinformation

- Om produkten inte används på 18 minuter
försätts den automatiskt i standbyläge eller
standbyläge för nätverksanslutning.
- Energiförbrukningen i standbyläge eller
standbyläge för nätverksanslutning är lägre
än 0,5 W.
- Koppla från Bluetooth-anslutningen
genom att hålla Bluetooth-knappen på
fjärrkontrollen nedtryckt.
- Om du vill upprätta en Bluetooth-
anslutning aktiverar du Bluetooth på
Bluetooth-enheten eller så aktiverar du
Bluetooth via NFC-brickan (om sådan
finns).

8 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenheter

Knapparna på hemmabiosystemet fungerar inte.

- Koppla bort hemmabiosystemet från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.
- Se till att knapparnas yta inte är i kontakt med ledande material som vatten, metall osv.

Bild

Ingen bild.

- Kontrollera att rätt källa för det här hemmabiosystemet har valts på TV:n.

Ingen bild på en TV ansluten via HDMI.

- Var noga med att använda en HDMI-höghastighetskabel när du ansluter hemmabiosystemet och TV:n. Vissa standard-HDMI-kablar visas inte ordentligt för vissa bilder, 3D-video eller Deep Color.
- Kontrollera att det inte är fel på HDMI-kabeln. Om det är fel på den byter du ut den med en ny kabel.
- Tryck på **⬆️ (Hem)** och sedan på **731** på fjärrkontrollen för att återställa standardbildupplösningen.

- Ändra HDMI-videoinställningen eller vänta i 10 sekunder på automatisk återställning. (se 'Bild- och videoinställningar' på sidan 27)

Skivan spelas inte upp i HD-video.

- Se till att skivan innehåller HD-video.
- Se till att TV:n har funktioner för HD-video.
- Anslut till TV:n med en HDMI-kabel.

Ljud

Inget ljud från hemmabiosystemets högtalare.

- Anslut ljudkabeln från hemmabiosystemet till TV:n eller andra enheter. Du behöver ingen separat ljudanslutning när hemmabiosystemet och TV:n är anslutna genom en **HDMI ARC**-anslutning.
- Konfigurera den anslutna enhetens ljud.
- Återställ hemmabiosystemet till fabriksinställningarna (se 'Återställa standardinställningarna' på sidan 28), stäng av det och starta det igen.
- Tryck på **SOURCE** på hemmabiosystemet upprepade gånger för att ange korrekt ljudingång.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar ljud från TV:n genom hemmabion ska du kontrollera att TV:ns ljud är av.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- 1) Tryck på **III**.
- 2) Tryck på **Navigationsknappar** (vänster/höger) för att välja **[Audio sync]** och tryck sedan på **OK**.
- 3) Synkronisera ljudet med bilden genom att trycka på **Navigationsknappar** (uppåt/nedåt).

Spela upp

Det går inte att spela upp en skiva.

- Rengör skivan.
- Kontrollera att hemmabion stöder skivans typ (se 'Medieformat' på sidan 30).

- Kontrollera att hemmabion stöder skivans regionkod (se 'Regionkoder' på sidan 30).
- Om skivan är en DVD±RW- eller DVD±RR-skiva, kontrollera att den har färdigställts.

Det går inte att spela upp en DivX-fil.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är fullständig.

DivX visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilens namn är det samma som filmfilens namn (se 'Textremsor' på sidan 18).
- Välj rätt teckenuppsättning:
 - 1) Tryck på **OPTIONS**.
 - 2) Välj [**Teckenuppsättning**].
 - 3) Välj den teckenuppsättning som stöds.
 - 4) Tryck på **OK**.

Det går inte att läsa innehållet på en USB-lagringsenhet.

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibelt med hemmabiosystemet.
- Kontrollera att filsystemet på USB-lagringsenheten stöds av hemmabion.

No entry (Ingen inmatning) eller tecknet x visas på TV:n.

- Åtgärden kan inte utföras.

EasyLink fungerar inte.

- Kontrollera att hemmabion är ansluten till en EasyLink-TV från Philips, och att EasyLink-alternativet är aktiverat (se 'Konfigurera EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på sidan 11).
- För TV-apparater från andra tillverkare kan HDMI CEC kallas något annat. Läs i TV:ns användarhandbok om hur du aktiverar det.

När du slår på TV:n slås hemmabion på automatiskt.

- Detta beteendet är normalt när du använder Philips Easylink (HDMI-CEC). Om du vill att hemmabiosystemet ska fungera oberoende av TV:n stänger du av EasyLink.

Jag kommer inte åt BD-Live-funktionerna.

- Kontrollera att hemmabion är ansluten till nätverket. Använd en trådbunden nätverksanslutning (se 'Konfigurera det trådbundna nätverket' på sidan 12) eller trådlös nätverksanslutning (se 'Konfigurera det trådlösa nätverket' på sidan 13).
- Kontrollera att nätverket är konfigurerat. Använd en trådbunden nätverkinstallation (se 'Konfigurera det trådbundna nätverket' på sidan 12) eller trådlös nätverkinstallation (se 'Konfigurera det trådlösa nätverket' på sidan 13).
- Kontrollera att Blu-Ray-skivan stöder BD-Live-funktioner.
- Frigör minne för lagring (se 'Använda BD-Live på BD-skivor' på sidan 16).

Min 3D-video spelas upp i 2D-läge.

- Kontrollera att hemmabion är ansluten till en 3D-TV via en HDMI-kabel.
- Kontrollera att skivan är en Blu-ray 3D-skiva, och att alternativet för Blu-ray 3D-video är aktiverat (se 'Använda BD-Live på BD-skivor' på sidan 16).

TV-skärmen är svart när du spelar upp en Blu-ray 3D-video eller en DivX-kopieringsskyddad video.

- Kontrollera att hemmabion är ansluten till TV:n via en HDMI-kabel.
- Växla till rätt HDMI-källa på TV:n.

Det går inte att inte ladda ned video från en onlinevideobutik.

- Kontrollera att hemmabion är ansluten till TV:n via en HDMI-kabel.
- Se till att USB-lagringsenheten är formaterad och har tillräckligt med minne för att ladda ned videon.

- Kontrollera att du har betalt för video, och att uthyrningsperioden inte gått ut.
- Kontrollera att nätverksanslutningen fungerar. Använd en trådbunden nätverksanslutning (se 'Konfigurera det trådbundna nätverket' på sidan 12) eller trådlös nätverksanslutning (se 'Konfigurera det trådlösa nätverket' på sidan 13).
- Besök videobutikens webbplats för mer information.

Bluetooth

Det går inte att ansluta en enhet till hemmabiosystemet.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för hemmabiosystemet.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt. (se 'Spela upp ljud via Bluetooth' på sidan 16)
- Hemmabiosystemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare hemmabiosystemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare hemmabiosystemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på hemmabiosystemet.

NFC

Det går inte att ansluta en enhet till hemmabiosystemet via NFC.

- Se till att enheten fungerar med NFC.
- Se till att NFC är aktiverat på enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- Om du vill para ihop trycker du NFC-enheten mot **NFC**-etiketten på hemmabion.

Nätverk

Trådlöst nätverk förvrängt eller hittades inte.

- Kontrollera att det trådlösa nätverket inte störs av mikrovågsugnar, DECT-telefoner eller andra närbelägna WiFi-enheter.
- Ställ den trådlösa routern och hemmabion högst fem meter från varandra.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med en trådbunden nätverksinstallation (se 'Konfigurera det trådbundna nätverket' på sidan 12).

Miracast

Det går inte att spela upp eller strömma onlinevideor via Miracast.

- Se till att Miracast är aktiverat på Miracast-källenheten (se användarhandboken till källenheten).
- Se till att Miracast är aktiverat på hemmabiosystemet (se 'Strömma multimedia via Miracast' på sidan 22).
- Se till att det finns funktioner för att spela upp internetvideor på Miracast-källenheten samtidigt som du strömmar från Miracast till en extern enhet (se användarhandboken till källenheten).

9 Obs!

Det här avsnittet innehåller juridiska meddelanden och varumärkesinformation.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Den här produkten innehåller privatägd teknologi som används med licens från Verance Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7 369 677 samt andra amerikanska och internationella patent som beviljats eller söks, liksom upphovsrätt och skydd av affärshemligheter för vissa delar av sådan teknologi. Cinavia är ett varumärke som ägs av Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2013 Verance Corporation. Alla rättigheter förbehålls Verance. Bakåtkompilering eller demontering är förbjuden.

Meddelande från Cinavia

Den här produkten utnyttjar Cinavia-teknologi för att begränsa användningen av otillåtna kopior av vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras soundtrack. Vid upptäckten av ett olovligt utnyttjande av en otillåten kopia kommer ett meddelande att visas och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavias teknologi hittar du på Cinavias konsumentinformationscenter på nätet på adressen: <http://www.cinavia.com>. För ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett kort med din postadress till: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Programvara med öppen källkod

Philips Electronics Singapore erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten som leveransen gäller enligt respektive licens. Det här erbjudandet gäller upp till tre år efter produktköpet för alla som tagit emot den här informationen. För att få tillgång till källkoden skriver du en förfrågan på engelska och inkluderar namnet på produkttypen. Skicka sedan din förfrågan till open.source@philips.com. Om du inte vill använda e-post eller om du inte får någon beställningsbekräftelse inom två veckor efter att du har skickat ett e-postmeddelande till den här e-postadressen kan du skriva på engelska till Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Om du inte får någon bekräftelse på ditt brev inom rimlig tid kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen ovan. Texterna i licenserna och tillkännagivandena för programvara med öppen källkod i den här produkten finns på ett separat produktblad.

Uppfyllelse

CE 0560

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

10 Språkkod

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11 Index

3

3D-säkerhet	3
3D-skiva i 2D-läge	15
3D-video	15

5

5.1-högtalare	7
---------------	---

A

automatisk flyttning av undertext	27
automatisk volym	26
automatiskt standbyläge	28
avancerade inställningar	28

A

alternativ	19
andra ljudspråk	16
andra textningsspråk	16
ansluta till en TV	9
anslutningar	6

Å

återvinning	3
-------------	---

B

batterier	34
BD-Live	16
bildalternativ	19
bildanimering	19
bild-i-bild	16
bildinställningar	27
bildupplösning	27
blanda	19
Blu-ray	14
Bonus View	16
byta lösenord	27

D

datafiler	17
deep color	27
DivX	17

E

Easylink (HDMI-CEC)	11
efterbehandling av ljud	28
enhetsnamn	13

F

fabriksinställningar	28
felsökning (bild)	35
felsökning (ljud)	35
felsökning (nätverk)	37
felsökning (uppspelning)	35
filformat	31
fjärrkontroll	5
föräldrakontroll	27
förbättrat ljud	28
fördefinierat ljudläge	25
förstärkare	33

H

HDMI ARC	9
HDMI-CEC	11
HDMI-ljud	27
hemmeny	14
hemnätverk	12
högtalarinställning	11
högtalarplacering	7
huvudenhet	4

I

insomningstimer	28
inställningar	26
inställningsområde	21
internet	12

K	
kassering	3
kontrollknappar (skiva)	15
kontrollknappar (USB)	15

L	
ljud	25
ljud från andra enheter	10
ljudalternativ	19
ljudanslutning (analog kabel)	10
ljudanslutning (HDMI ARC)	9
ljudformat	31
ljudinställningar	27
ljusstyrka	27

M	
manuell installation	11
mata ut skiva	4
mediedelning	23
medieformat	30
menyspråk	26
miljö	3
musikbildspel	20

N	
nattläge	27
nätverk	12

P	
PBC (uppspelningskontroll)	27
placering av textning	27
programvaruuppdatering	29
programvaruversion	29

R	
regionkoder	30
rensa BD-Live-minne	16

S	
skivmeny	26
skivspråk	26
specifikationer för högtalare	30
spela upp från dator	24
spela upp skiva	14
spela upp USB-lagringsenhet	18
språk i ljudkanalen	26
språkkod	39
standardinställningar	28
ströminställningar	28
surroundljud	25
synkronisera bild och ljud	15

T	
teckenfönster	27
teckenuppsättning	18
textremisor, språk	26
titta på 3D	15
trådanslutet nätverk	12
trådlöst nätverk	13

U	
uppdatera programvara (via Internet)	30
upprepa	19
uppspelning med en knapptryckning	11
USB-lagringsenhet	18

V	
vänteläge med en knapptryckning	11
VCD	27
videoalternativ	19
videoanslutning (HDMI ARC)	9
videoanslutning (standard HDMI)	9
videoformat	33
videoinställningar	27
VOD-kod (DivX)	18



"Blu-ray 3D"™ and "Blu-ray 3D"™ logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX

Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB5520G/5550G/5580G_12_UM_V3.0

