




Philips BeNear
Bezdrátový telefon

15minutový záznamník
1,6" displej / oranžové podsvícení
Hlasitý telefon

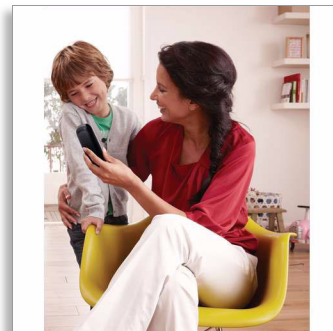

CD1961B

Sbližujeme lidi

Volejte handsfree

Skvělá reprodukce zvuku bez nutnosti držet telefon CD1961B/DE u ucha – abyste mohli volat handsfree. Se snadnou instalací, pohodlnou nabídkou a vestavěným záznamníkem nebylo volání nikdy jednodušší.

Křišťálově čistý zvuk

- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku
- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Díky odstranění akustické ozvěny budou vaše hovory bez nepříjemných ozvěn
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce

Jednoduchost sama

- Až 15 minut vzkazů v záznamníku
- Snadno čitelný maticový displej 4,1 cm (1,6")
- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
- Až 16 hodin hovoru

Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyzářování nulové
- Nízká spotřeba energie: <0,65 W v pohotovostním režimu



asimpleswitch.com

PHILIPS

Bezdrátový telefon
15minutový záznamník 1,6" displej / oranžové podsvícení, Hlasitý telefon

Přednosti

Pokročilé testování zvuku



Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkraslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim sluchátka i handsfree.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

Odstranění akustické ozvěny

Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

Až 15minutový záznam




Díky až 15 minutám pro záznam už nikdy nepřijedete o důležitý vzkaz.

Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.


Maticový displej 4,1 cm (1,6")

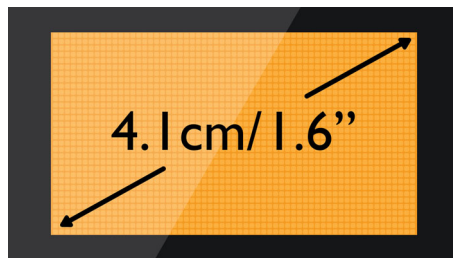

Snadno čitelný maticový displej 4,1 cm (1,6")

CD1961B/DE

Snadné nastavení

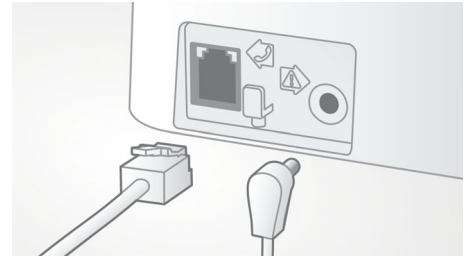

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Telefonní seznam na 50 jmen



Telefonní čísla nejbližších mějte vždy po ruce: Uložte až 50 jmen do telefonního seznamu.



Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová
- Typ obrazovky: jednořádkový maticový + 2 řádky ikon

Záznamník

- Časová kapacita nahrávání: až 15 minut
- Předem nahraná odchozí zpráva: ano
- Počítadlo zpráv na základní stanici: LED (světlo oranžová)
- Reprodukční na základně: Ano
- Ovládání záznamníku:: ze základny a ze sluchátka

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
- Zobrazení data / času: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Indikace nabíjení baterie: Ano
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano

- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 650 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: < 0,65 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- EcoMode: automatický
- Plný ekologický režim (NEMO): Ano



Datum vydání 2015-01-31

Verze: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80377
EAN: 87 12581 61599 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com