

PHILIPS

Fülhallgató

6000-es sorozat

TAA6606



Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános információk	2

2	A vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató áttekintése	4

3	Első lépések	5
	Az akkumulátor töltése	5
	A fülhallgató mobiltelefonnal történő párosítása	5

4	A fülhallgató használata	6
	A fülhallgató Bluetooth-készülékhez való csatlakoztatása	6
	Híváskezelés és zenevezérlés	6

5	Műszaki adatok	8
---	----------------	---

6	Megjegyzés	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	9
	Beépített akkumulátor eltávolítása	9
	EMF-szabványoknak való megfelelés	9
	Környezetvédelmi információk	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10

7	Védjegyek	11
---	-----------	----

8	Gyakori kérdések	12
---	------------------	----

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.

A fülhallgató használatakor mindenképpen tartsa be az alábbi iránymutatásokat.

- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.
- A fejhallgatóból származó túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:



Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsse a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ha tisztításra van szükség, akkor puha, szükség esetén vízzel vagy híg szappannal minimálisan megnedvesített ruhát használjon a termék tisztításához.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredetivel megegyező vagy azozal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Tárolási hőmérséklet és páratartalom


- A terméket -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.
- Egy akkumulátor nem megfelelő típussal történő helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodásához vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).

2 A Bluetooth fejhallgató

Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon. Ez a Philips fejhallgató a következőket újítja:

- Vezeték nélkül folytathat kihangosított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között


A doboz tartalma

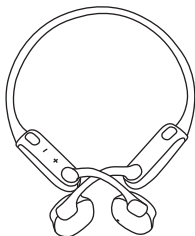

Vezeték nélküli sportfejhallgató
Philips TAA6606



Fülbetét – 1 pár

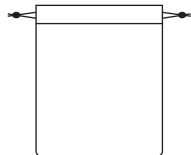

Puha tasak



Type-C töltőkábel (csak töltéshez)



Üzembe helyezési útmutató



Globális jótállási jegy






Biztonsági útmutató

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

A vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgató áttekintése

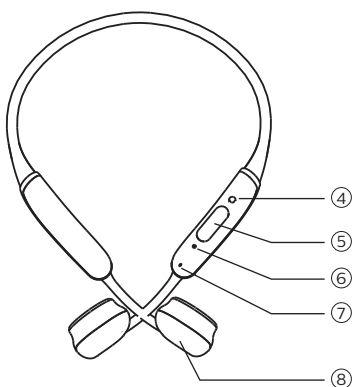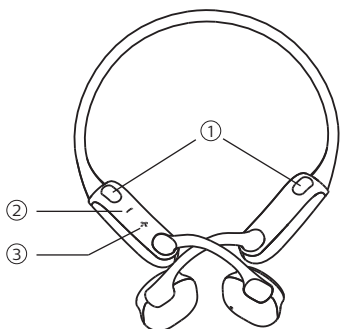

- ① Futólámpa
- ② Hangerő -
- ③ Hangerő +
- ④  Főkapcsoló
- ⑤ USB-C-töltőnyílás
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ LED-jelzőfény
- ⑧ Multifunkcionális gomb (MFB)

3 Első lépések

Az akkumulátor töltése

Megjegyzés

- Mielőtt először használná a fülhallgatót, helyezze azt a töltőtokba, és töltsen az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fülhallgató töltése előtt, mert a fülhallgató kikapcsol, amikor tölteni kezdi.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-C-töltőkábelt:

- a fülhallgató USB-C-töltőnyílásához; és
- a töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.


↳ A LED töltés közben kékre vált, majd a fülhallgató feltöltését követően kikapcsol.

Tanács

- A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe.

A fülhallgató mobiltelefonnal történő párosítása

Mielőtt először használná a fülhallgatót mobiltelefonjával, párosítsa mobiltelefonnal a készüléket. A sikeres összepárosítással egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fülhallgató és a mobiltelefon között. A fülhallgató az utolsó 4 csatlakoztatott készüléket tárolja el a memóriában. Ha 4-nél több készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve, és kikapcsolt állapotban van.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig a  gombot addig, amíg a kék LED gyorsan villogni nem kezd.
 - ↳ A fülhallgató 5 percen keresztül marad párosítási üzemmódban.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon, valamint annak Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban van.
- 4 Párosítsa össze a fülhallgatót mobiltelefonjával. Részletes információkért, tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja össze fülhallgatóját mobiltelefonjával.

- 1 Aktiválja mobiltelefonjának Bluetooth-funkcióját, és válassza ki a következőt: Philips TAA6606.
- 2 Ha a rendszer felszólítja, adja meg a fülhallgató jelszavát: „0000” (négy nulla). A Bluetooth 3.0 vagy annál magasabb verziójú készülékeknél nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAA6606

4 A fülhallgató használata

A fülhallgató Bluetooth-készülékhez történő csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-készülékét.
- 2 A fülhallgató bekapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
 - ↳ A kék LED 1 másodpercre bekapcsol.
 - ↳ A fülhallgató automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth-készülékhez, amelyhez legutoljára kapcsolódott. Amennyiben az utolsó készülék nem elérhető, a fülhallgató párosítási üzemmódba lép.

Tanács

- Ha a mobiltelefonját/Bluetooth-készülékét vagy annak Bluetooth-funkcióját a fülhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra kell csatlakoztatnia a fülhallgatót a mobiltelefonhoz/Bluetooth-készülékhez.

Megjegyzés

- Ha a fülhallgató 5 percen belül egy Bluetooth-készülékhez sem csatlakozik, automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátor töltését.

Híváskezelés és zenevezérlés

Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
A fülhallgató bekapcsolása	Főkapcsoló	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
A fülhallgató kikapcsolása	Főkapcsoló	Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig. ↳ A kék LED 1 másodpercre bekapcsol



Zenevezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	MFB	Nyomja meg egyszer.
Hangerő beállítása +/-		Nyomja meg egyszer
Következő szám	+	Tartsa lenyomva
Előző szám	-	Tartsa lenyomva

Híváskezelés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása/befejezése	MFB	Nyomja meg egyszer
Hívás elutasítása	MFB	Tartsa lenyomva
Hívók közötti váltás a hívás közben	MFB	Nyomja meg kétszer

Futólámpa

Feladat	Gomb	Művelet
Futólámpa bekapcsolása		Nyomja meg egyszer
Lassú villogás --> Gyors villogás --> Folyamatos világítás --> Nem világít		Nyomja meg egyszer

A fülhallgató további jelzőfény-állapotai

A fülhallgató állapota	Jelzőfény
A fülhallgató csatlakoztatva van egy Bluetooth-készülékhez, miközben készenléti üzemmódban van, vagy Ön zenét hallgat rajta.	A kék LED 4 másodpercenként felvillan
A fülhallgató készen áll a párosításra.	A kék LED gyorsan villog
A fülhallgató be van kapcsolva, de egy Bluetooth-készülékhez sincs csatlakoztatva.	A kék LED 3 másodpercenként felvillan Sikertelen csatlakozás esetén a fülhallgató 5 percen belül magától kikapcsol
Alacsony a töltöttségi szint	A kék LED percenként háromszor villan, amíg le nem merül
Az akkumulátor teljesen fel van töltve	A kék LED nem világít

5 Műszaki adatok

- Zenelejátszási idő: 9 óra
- Beszélgetési idő: 8 óra
- Készenléti idő: 80 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Újratölthető lítium-polimer akkumulátor (155 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.2
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott audiokodek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: <10 dBm
- Üzemi tartomány: legfeljebb 10 méter (33 láb)
- 2 mikrofonos környezeti zajszűrés
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C-port a töltéshez
- Alacsony akkumulátorszintre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az akkumulátort. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fülhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató le lett választva a töltőtokról az akkumulátor eltávolítása előtt.

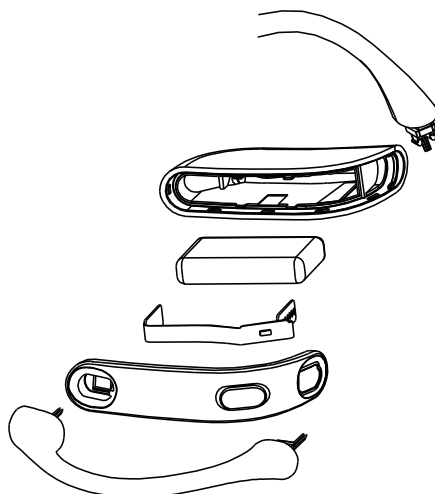

EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi készülékek szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;
2. a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között.

Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja

meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádiókhoz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékhasználati jogát.

Kanada:

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint; (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

7 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fülhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a fülhallgatót.

Nem tudom párosítani a Bluetooth-fülhallgatóm a Bluetooth-készülékemmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén, majd a fülhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

A Bluetooth-készülék nem találja a fülhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik, korábban már párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fülhallgató korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa össze a fülhallgatót Bluetooth-készülékével a használati útmutatóban leírtak alapján (lásd: „A fülhallgató Bluetooth-készülékhez történő első csatlakoztatása”, 5. oldal).

A Bluetooth-fülhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fülhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge az audiominőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fülhallgató és a Bluetooth-készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel fülhallgatóját.

Telefonról való zenehallgatás esetén gyenge a hangminőség, vagy egyáltalán nem működik a hangátvitel.

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja támogatja a (monó) HFP-, az A2DP- és a BT4.0x (vagy annál magasabb) szabványt (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

Hallom, de nem tudom irányítani a zenét a Bluetooth-készülékemen (pl. lejátszás/ szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás).

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangforrás támogatja az AVRCP-profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

A fülhallgató hangereje túl alacsony.

Bizonyos Bluetooth-készülékek nem tudják összekapcsolni a hangerő szintjét a fülhallgatóéval a hangerő szinkronizálásán keresztül. Ebben az esetben külön, a Bluetooth-készüléken keresztül kell beállítania a hangerőt a kívánt hangerő elérése érdekében.

Nem tudom csatlakoztatni a fülhallgatót más készülékhez. Mit tegyek?

- Győződjön meg róla, hogy a korábban párosított készülék Bluetooth-funkciója ki van kapcsolva.
- Ismétlje meg a párosítási folyamatot a második készülékén (lásd: „A fülhallgató Bluetooth-készülékhez történő első csatlakoztatása”, 5. oldal).

További segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra.
A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong
Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez
kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.
Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó
vállalatok védjegyei.

