



Philips Fidelio
sistema docking

Bluetooth®



DTM5096

El imponente arte del sonido

Obsesionados por el sonido

Escucha tu música con la transmisión inalámbrica Bluetooth® de alta calidad, la reproducción de CD, la conectividad con iPod, iPad y iPhone con la base dual o enchufa un dispositivo a la entrada auxiliar. Este impactante sistema 3.1 es todo lo que necesitas para disfrutar de un sonido potente.

Enriquece tu experiencia acústica

- Sistema de altavoces 3.1 con subwoofer integrado
- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
- Potencia de salida total de 200 W RMS
- LivingSound para un sonido estéreo más amplio y absorbente

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte
- Sintonización digital FM con presintonías
- Base dual para carga y reproducción de dispositivos Apple (Lightning y 30 clavijas)
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth compatible con AptX

Diseño que armoniza con tu decoración

- Diseño de la torre exclusivo que se adapta a tu estilo de vida

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Sonido digital puro



La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

200 W RMS



El sistema tiene 200 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.


Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además

de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Base dual para carga y reproducción

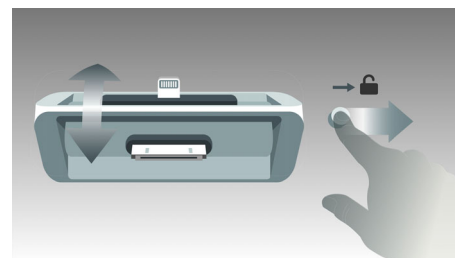

La innovadora base dual de Philips con conector Lightning y de 30 clavijas permite cargar y reproducir cualquier dispositivo de Apple. Creada para combinar un diseño elegante con una funcionalidad sencilla, te permite cambiar entre los conectores en un abrir y cerrar de ojos. Disfruta de tus canciones favoritas sea cual sea el dispositivo de Apple que utilices.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Bluetooth compatible con AptX

Transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth compatible con AptX

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 200 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, LivingSound
- Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 5", Sistema de altavoces Bass Reflex
- N° de altavoces integrados: 4
- Tipos de subwoofer: pasivo

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Avance rápido/retroceso rápido, Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Reproducción programada, Repetición, Desordenar, Parar
- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPhone, Carga del iPod, Carga del iPad

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático
- RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora, Ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Enlace MP3
- Conexiones traseras: Entrada AUX
- Perfiles de Bluetooth: A2DP

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Función de energía renovable en espera: 0,5 vatios
- Indicaciones: Modo DIM
- Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod, iPad mini
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM

- Guía de inicio rápido: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Mando a distancia
- Manual de usuario: 16 idiomas
- Cables/Conexión: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, cable de alimentación
- Otros: Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 1120 x 334 x 370 mm
- Peso bruto: 12,5 kg
- Peso neto: 9 kg
- Profundidad de la unidad principal: 300 mm
- Altura de la unidad principal: 994 mm
- Anchura de la unidad principal: 300 mm

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Reproducción de audio

- Modos de reproducción de la estación base: avance y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, Unidad flash USB, CD de WMA

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod nano 7ª generación, iPod touch 5ª generación, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación
- mediante Bluetooth: iPod nano 7ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación, iPod touch 5ª generación
- mediante conector Lightning: iPod nano 7ª generación, iPod touch 5ª generación

Compatible con iPhone

- mediante Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- mediante conector Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- a través del conector de 30 pines: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilidad con el iPad

- Compatible con: iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad, iPad 2, El nuevo iPad, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad mini con pantalla Retina, iPad Pro
- mediante Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro



Fecha de emisión
2016-07-09

Versión: 5.0.5

12 NC: 8670 001 05263
EAN: 08 71258 16938 79

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com