



Philips
Магнитола с CD

CD, MP3-CD, USB, FM
2 Вт

AZ385

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

Исключительное качество звука

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Радио FM для прослушивания радиостанций

Легко использовать

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Насыщенный и чистый звук

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS


Основные особенности

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

CD: в произвольном порядке/повтор

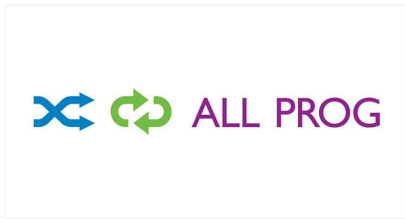

Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут

загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Вся музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов

до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.


Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Радио FM

Радио FM для прослушивания радиостанций



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/ предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM

Комфорт

- Цифры на дисплее: 3
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: шнур питания
- Гарантия: Гарантийный талон

Размеры

- Вес брутто: 1,84 кг
- Глубина основного устройства: 245 миллиметра
- Высота основного устройства: 123 миллиметра
- Вес: 1.5 кг
- Ширина основного устройства: 262 миллиметра
- Высота упаковки: 264 миллиметра
- Ширина упаковки: 284 миллиметра
- Глубина упаковки: 155 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 65818 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com